

引違い窓


網戸

注意

お手入れなどのために網戸をはずした後、再びサッシ枠に取り付けたときは、表示ラベルに従ってはずれ止め部品を必ずかけてください。
ご使用中ねじがゆるみ、はずれ止め部品がずれることがあります。時々点検してください。
はずれ止め部品が正しくかかっていないと、網戸がサッシ枠からはずれて落下し、人身事故や物損事故につながるおそれがあります。

- 網戸は防虫用であり、人の転落防止用ではありません。網戸に寄りかかったり、押したりしないでください。転落するおそれがあります。特にお子様にはご注意ください。

表示ラベル




網戸のはずし方と調整方法

網戸のはずし方は下記の手順で行なってください。

- ① 網戸框上部にあるはずれ止めの調整ねじを左へまわし、ゆるめます。
- ② はずれ止めを下げます。
- ③ 網戸を持ち上げ、外側へ持ち出してはずします。

網戸をはめる場合は、逆の手順で行なってください。

取り付け完了後、戸車調整を行ない、はずれ止めの調整をし、調整ねじを締めてください。

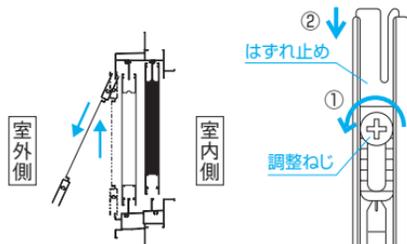

調整ねじをゆるめたい場合……左（反時計まわり）にまわす
調整ねじを締めたい場合……右（時計まわり）にまわす