

電池交換方法

●電動サムターンメインユニットの電池交換


新品のアルカリ単3乾電池を8本用意します。

- ①電動サムターンメインユニットの底面を押して、ツメをはずします。
- ②電池カバーを下方にずらしながら、手前に引き出します。
- ③電池ホルダーを取り出し、古い電池を取り出します。極性を表示に合わせて新しい電池を入れます。
- ④電池ホルダーを元に戻し、電池カバーを取り付けます。

※ 新品のアルカリ単3乾電池8本を同時に交換してください。
同時に交換しないと故障の原因となります。

<電池カバーのはずし方>

押す(押し上げる)
電池カバーの底面の
ツメをはずします。

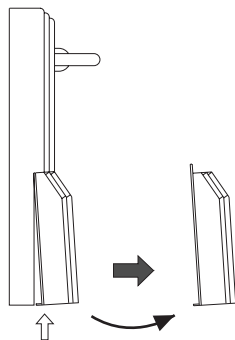

手前にはずす。
下方にずらしながら
手前に引き出します。

※電池交換を行なう場合など電池をはずしても登録してあるリモコンキーのデータは保存されていますので、リモコンキーの再登録は不要です。

注 リモコンキーで、施錠時に「ピーピー……ピー」とブザーが、7回鳴る場合は、電池の容量が残りわずかです。お早めに電池の交換をしてください。そのまま使い続けると、数日でブザー音が「ピー」と1回鳴るだけで、かんぬきが動作しなくなります。その場合でも錠やサムターンでの操作はできます。

●リモコンキーの電池交換方法

リチウムボタン電池「CR2032」を1個用意します。カメラ店、家電店などでお買い求めください。

- ①リモコンキー背面のねじを取りはずして裏ぶたを開けます。古い電池を取り出します。
- ②電池は右図に示す矢印の位置にマイナスドライバーを挿入してはずします。
- ③新しい電池の+側を上にしてケースに組み付けます。
- ④裏ぶたをもとに戻し、ねじを締めます。

※ お買い上げ時にリモコンキーに内蔵されている電池はモニター用電池ですので、寿命は所定期間未満です。
・リモコンキーには強い衝撃を与えないようにご注意ください。
・リモコンキーはむやみに分解しないでください。
・リモコンキーは水にぬらさないでください。もしも、水にぬれた場合はすぐに乾いた布などで十分に水分をふき取ってください。
・リモコンキーの電池の寿命は、1日20回操作で約1年です。定期的な電池交換をおすすめします。
「作動距離が短くなってきたな」と感じたら、早めに電池を交換してください。

