

# リモコンキーの登録/抹消方法

商品に赤外線リモコンキー(送信機)を登録してからご使用ください。

最大8個まで異なったリモコンキーを登録できます(標準2個同梱/3個目からはオプションとなります)。  
8個のリモコンキーは、1~8番の登録チャンネルに個別登録します。  
登録チャンネルは、ダイヤルの操作で、指定します。  
紛失時には、紛失リモコンキーのみを選択して抹消できます。

## ①登録方法

電動サムターンメインユニットの化粧カバーをはずします。  
登録/抹消ボタンを2秒以上押します。  
「ピー」と音がして、登録確認ランプが緑に点灯または、点滅します。  
登録モードになりました。

登録確認ランプの表示は、選択されている登録チャンネルの状態により異なります。  
点灯:選択されているチャンネルに、リモコンキーが登録されています。  
点滅:選択されているチャンネルに、リモコンキーは未登録です。

登録チャンネルダイヤルを回転し、未登録チャンネル(登録確認ランプが緑点滅)を選択します。  
赤外線受光部に登録するリモコンキーを向け、解錠(施錠)ボタンを約2秒押します。  
登録確認ランプがオレンジに点灯します。  
もう一度リモコンキーを赤外線受光部に向け、解錠(施錠)ボタンを押します。  
「ピー」と音がして、登録確認ランプが緑に点灯すれば、登録完了です。  
約10秒後に登録確認ランプが消灯し、運用モードに復帰します。  
※二重登録(同一リモコンキーを2チャンネル以上へ登録)はできません。


## ②抹消方法

登録/抹消ボタンを2秒以上押します。  
「ピー」と音がして、登録確認ランプが緑に点灯または、点滅します。  
登録モードになりました。  
登録モードで、もう一度、登録/抹消ボタンを2秒以上押します。  
「ピー」と音がして、登録確認ランプが赤に点灯または、点滅します。  
抹消モードになりました。  
(登録モードで、登録/抹消ボタンを押すと、抹消モードになります)

登録確認ランプの表示は、選択されている登録チャンネルの状態により異なります。  
点滅:選択されているチャンネルに、リモコンキーが登録されています。  
点灯:選択されているチャンネルに、リモコンキーは未登録です。

登録チャンネルダイヤルを回転し、抹消するチャンネル(登録確認ランプが赤で点滅)を選択します。  
登録/抹消ボタンを2回押します。  
登録確認ランプが点滅から点灯に変われば、抹消完了です。  
約10秒後に登録確認ランプが消灯し、運用モードに復帰します。

登録/抹消ボタンは、強く押しすぎないようにしてください。  
ツメの折れなど作業ができなくなります。

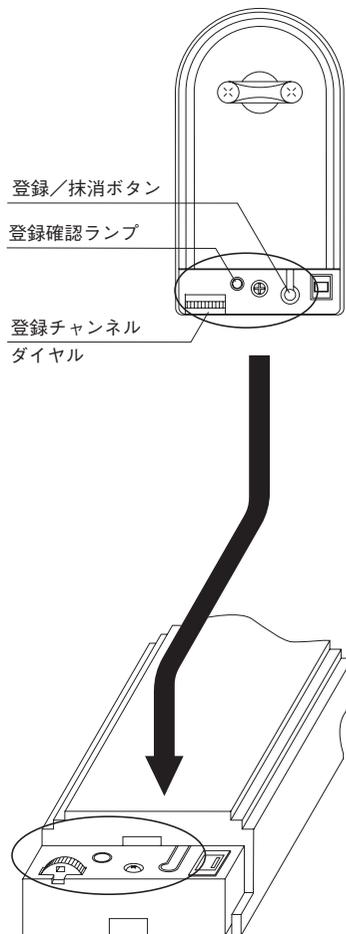

# リモコンキーの登録/抹消方法


商品に赤外線リモコンキー（送信機）を登録してからご使用ください。

最大8個まで異なったリモコンキーを登録できます。  
（標準2個同梱／3個目からはオプションとなります）  
8個のリモコンキーは、1～8番の登録チャンネルに個別登録します。  
登録チャンネルは、ダイヤルの操作で、指定します。  
紛失時には、紛失リモコンキーのみを選択して抹消できます。

登録/抹消ボタン

登録確認ランプ


登録チャンネル  
ダイヤル

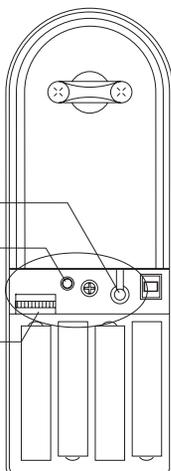

## ①登録方法（ドア本体を開けた状態で行ってください）

電動サムターンメインユニットの電池カバーをはずします。

<電池カバーのはずし方>

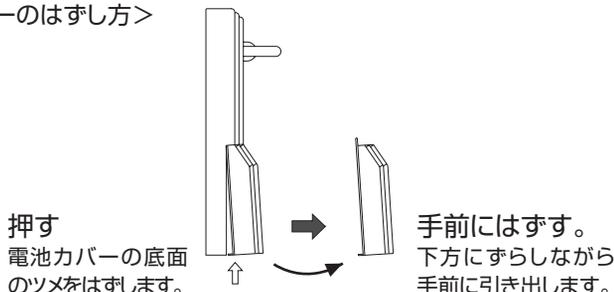

メインユニットの登録/抹消ボタンを2秒以上押しします。  
「ピー」と音がして、登録確認ランプが緑に点灯または、点滅します。  
登録モードになりました。

登録確認ランプの表示は、選択されている登録チャンネルの状態により異なります。  
緑点灯:選択されているチャンネルに、リモコンキーが登録されています。  
緑点滅:選択されているチャンネルに、リモコンキーは未登録です。

登録チャンネルダイヤルを回転し、未登録チャンネル（登録確認ランプが緑点滅）を選択します。

メインシリンダーの赤外線受光部に登録するリモコンキーを向け、解錠（施錠）ボタンを約2秒押しします。登録確認ランプがオレンジに点灯します。

もう1度リモコンキーを赤外線受光部に向け、解錠（施錠）ボタンを押しします。

「ピー」と音がして、登録確認ランプが緑に点灯すれば、登録完了です。

約10秒後に登録確認ランプが消灯し、運用モードに復帰します。

※二重登録（同一リモコンキーを2チャンネル以上へ登録）はできません。

## ②メインユニット抹消方法

メインユニットの登録/抹消ボタンを2秒以上押しします。  
「ピー」と音がして、登録確認ランプが緑に点灯または、点滅します。  
登録モードになりました。

登録モードで、もう一度、登録/抹消ボタンを2秒以上押しします。

「ピー」と音がして、登録確認ランプが赤に点灯または、点滅します。

抹消モードになりました。

（登録モードで、登録/抹消ボタンを押すと、抹消モードになります）

登録確認ランプの表示は、選択されている登録チャンネルの状態により異なります。  
赤点滅:選択されているチャンネルに、リモコンキーが登録されています。  
赤点灯:選択されているチャンネルに、リモコンキーは未登録です。

登録チャンネルダイヤルを回転し、抹消するチャンネル（登録確認ランプが赤で点滅）を選択します。

登録/抹消ボタンを2回押しします。

登録確認ランプが点滅から点灯に変われば、抹消完了です。

約10秒後に登録確認ランプが消灯し、運用モードに復帰します。

登録/抹消ボタンは、強く押しすぎないようにしてください。  
ツメの折れなど作業ができなくなります。