



リモコンキーの電池交換方法

リモコンキーの「 施錠ボタン」または「 解錠ボタン」操作時に、電池交換警報ランプ(赤色)が点灯する場合は、電池の交換時期です。


電池寿命は、1日10回の操作で約4年です。定期的な電池交換をお勧めします。

電池交換警報ランプ(赤色)が点灯したら、早めに電池交換してください。

リモコンキー用の電池は、コイン型リチウム電池(CR2025)です。
カメラ店・家電販売店でお買い求めいただけます。

■電池交換方法

- ①リモコンキー表面側の溝にマイナスドライバーの先端を挿入し、まわしながらゆっくりカバーを開けます。
- ②古い電池を取り出します。
電池ホルダー(C)の肩部(2ヶ所)からはみ出している電池部分をつまようじなど先端が細い棒で突いてから(a)、溝穴から細い棒で電池を押し出します(b)。
- ③新しい電池の「+(プラス)」の表示を上にして電池ホルダー(C)に挿入します。電池の挿入はラベルに記載の目印ラインまで確実に入れます。
- ④カバーをもとに戻します。

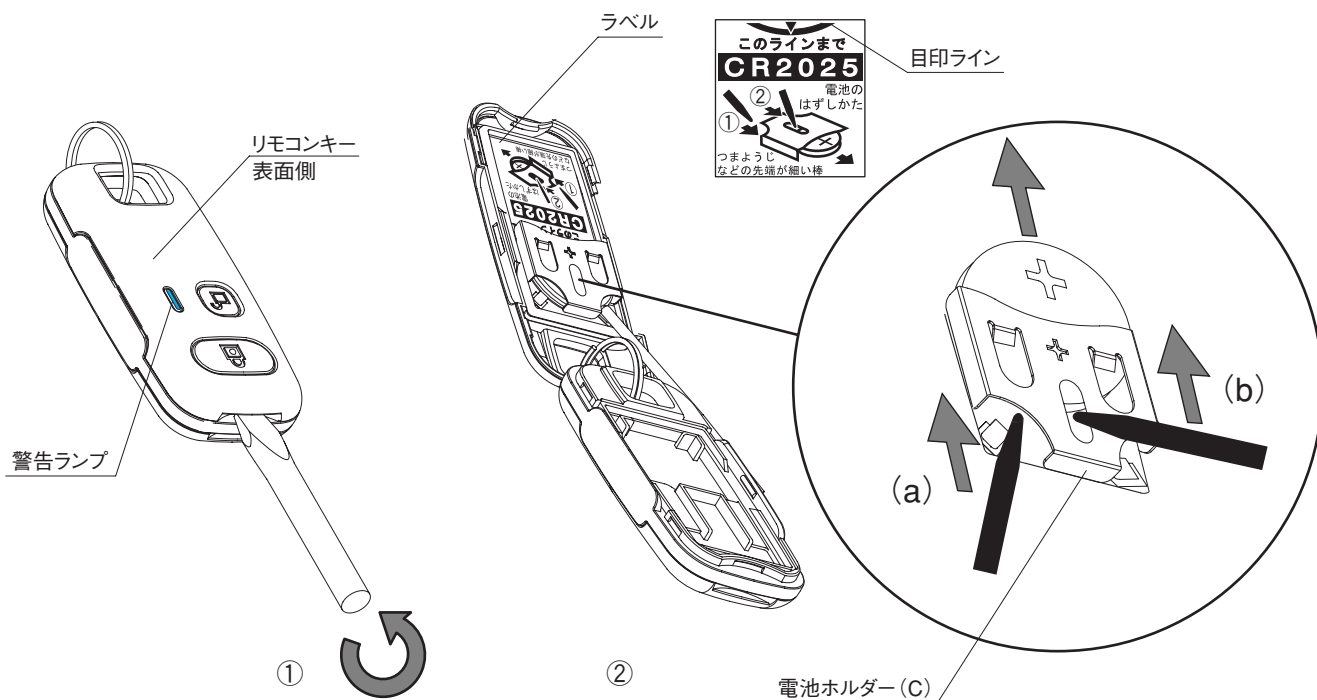

【リモコンキーの電池交換時の注意事項】

- ・体に静電気を帯電させた状態で電池交換を行なうと電子部品が破損してしまうおそれがあります。他の金属物に触り、静電気を逃がしてから行なってください。
- ・電池は、逆向きには入れないでください。無理に入れると電池で基板や端子が破損するおそれがあります。
- ・内部にゴミ・油分などが付着しないようにしてください。
- ・お買い上げ時、リモコンキーに内蔵されている電池はモニター用電池です。電池寿命は、所定期間未満です。