


リモコンキーの電池交換方法


以下の手順に従って、電池交換をしてください。

※付属の電池は動作確認用のため電池寿命が短い場合があります。

- 1.ねじ(1本)を取りはずしてカバーを開きます。
※電池および取りはずした部品は、お子さまが飲み込まないように注意してください。

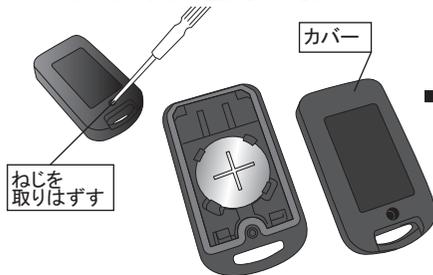


- 2.マイナスドライバーなどで電池の手前から押し上げ電池を取りはずします。
※電池交換時には部品を紛失しないでください。

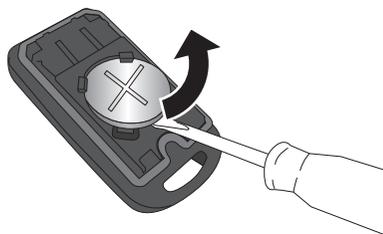

- 3.新しい電池の(+)極を上にして、奥のツメに引っ掛けた後、電池手前を「パチッ」と音がするまで押し込みます。
※電池の(+)(-)極は正しい向きに取り付けてください。
※内部にゴミ・油など付着しないように注意してください。



- 4.カバーをねじでケースに取り付けます。

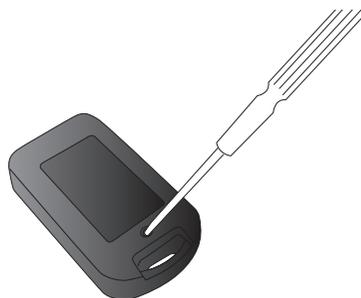

- リモコンキーの電池は、コイン型リチウム電池(CR2032)です。カメラ店、家電販売店などでお買い求めいただけます。

※電池交換を行う前にドア(金属部)に手を当てて、体に帯電した静電気を除去してください。
また、セーターなど静電気のたまりやすい衣服を着たまま行わないでください。

- 電池交換には市販の精密ドライバーなどを使用してください。
- アルカリ電池は使用しないでください。
- 電池交換後は、リモコンキーのボタン操作で電動サムターンが作動することを確認してください。
- 電池交換した後に、新たにリモコンキーの登録を行う必要はありません。
- 普段使用しないリモコンキーは、電池の消耗を防ぐため、電池をはずした状態で保管してください。
- 電動サムターンの電池交換時に、リモコンキーの電池交換も併せて交換することをお勧めします。