

## リモコンキーの登録方法

はじめに下記の要領でリモコンキーの登録を行ってください。

工場出荷時は、リモコンキーの登録はされていません。


2ロックでご使用の場合は、それぞれの電動サムターンへ登録してください。

リモコンキーは最大8個まで登録できます。

(リモコンキーは、電動サムターン1セットに1個付属していますが、それ以上必要な場合は別途オプションをご用意しています)


- 登録および登録後の動作確認を行う際には、必ずリモコンキーのほかに手動用キーを準備して行ってください。

※登録スイッチを押す前にドア(金属部)に手を当てて、体に帯電した静電気を除去してください。  
また、セーターなど静電気のたまりやすい衣服を着たまま行わないでください。

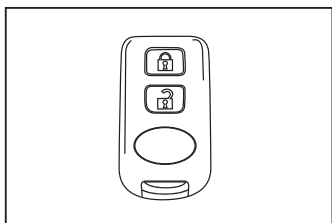


- ①登録するリモコンキーをご用意してください。  
(最大8個まで登録可能です)


※リモコンキーの登録作業時に使用したリモコンキーのみ登録されます。  
新規登録作業を行うと、以前に登録したリモコンキーは使用できなくなります。  
継続して使用する場合は以前に登録したリモコンキーもご用意し登録を行ってください。

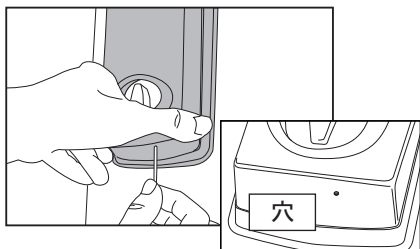

- ②電動サムターンのカバーをはずしてください。  
カバーの穴に精密ドライバーなどの先の細いものを差し込みながらカバーを引っ張ってください。

※カバーをはずす際、サムターンノブ側を引っ張ると、簡単にはずれます。  
カバーなどをキズつけないようにご注意ください。

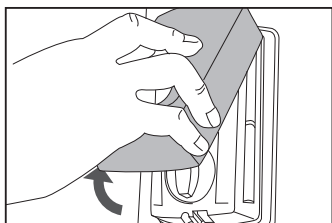


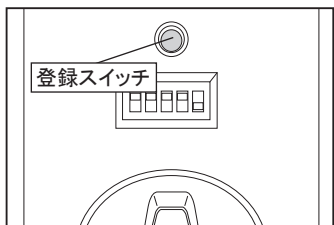


- ③保護フィルムを開いて登録スイッチを精密ドライバーなどの先の細いもので押してください(1秒程度の長押し)。スイッチを押した後、ブザーが3回鳴ります(ピッ×3回)。ブザーが鳴り終わると、登録モードになります。登録スイッチを離してください。

※登録スイッチを押す前にドア(金属部)に手を当てて、体に帯電した静電気を除去してください。

※部品にキズをつけないようご注意ください。


※登録スイッチを押し登録モードになった後、リモコンキーの登録を行わず30秒間放置するとブザー(ピー)が1回鳴り、登録モードが終了します。その場合登録スイッチを押す前と登録内容は同じです。

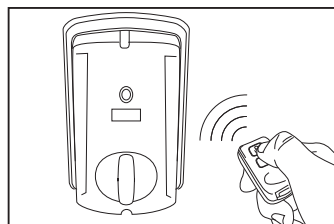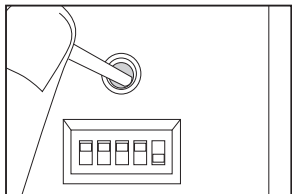

- ④登録するリモコンキーのボタンを押します。

※押すボタンは施錠・解錠どちらでも構いません。

※複数のリモコンキーのボタンを同時に押さないでください。登録は1個ずつしかできません。

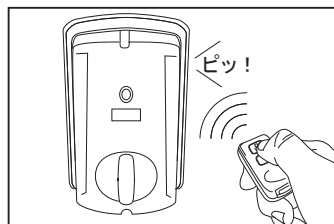

- ⑤電動サムターンがリモコンキーの電波を認識すると、ブザー音が1回鳴るので、確認してください。(ピッ×1回)

- ⑥複数のリモコンキーを登録する場合は、2個目以降も同様に④、⑤の登録作業を行ってください。(その時、登録スイッチは押さずに、リモコンキーのボタンのみ押してください)


※認識したリモコンキーの数のブザー音が鳴ります(ピッ×リモコンキー認識数)。

登録作業をしたリモコンキーの数量とブザー音の認識数が異なる場合は、登録されていないリモコンキーがあります。再度全ての登録作業を行ってください。

⑦登録するリモコンキー全てを認識させた後、30秒お待ちください。

30秒経つとブザー（長音）が1回鳴りその後、登録したリモコンキーの数だけブザー音が鳴り、登録モードが終了します（ピー+ピッ×リモコンキー認識数）。


※最大8個登録する場合は、8個目を登録するとすぐにブザー（ピー+ピッ×8回）が鳴り、登録モードが終了します。

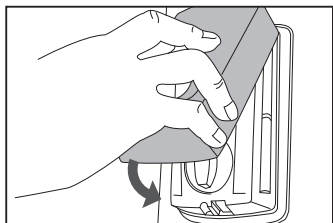

⑧カバーを取り付けてください。

カバーの突起を電動サムターンに引っ掛けてください。

※突起位置は下図を参照ください。

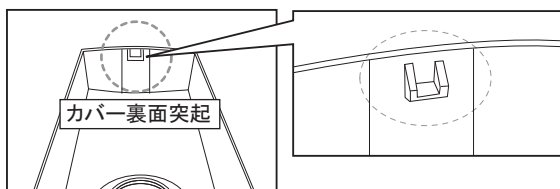





### ■リモコンキーの追加登録について

別途オプションのリモコンキーを後から追加することができます（合計8個まで）。

その際、リモコンキーの登録が必要になります。なお、新たに登録すると、それまでの登録内容は全て消去されますので、すでに登録済みのリモコンキーも同時に再登録を行ってください。

※2ロックでご使用の場合は、それぞれの電動サムターンへの登録が必要です。

	付 属	別途オプション
登録済	① 	
すべて再登録する	① 	②  ③  ○ ○ ○ ○ ⑧ 