

リモコンの登録方法

※①～④の操作を2分50秒以内に行なってください。2分50秒を過ぎてしまった場合や正常に登録できなかった場合は、再度、①からやりなおしてください。

※一台の商品本体(リモコン受信機)に対して、リモコン25個まで登録できます。

①リモコンの登録を行なう商品本体の電源(ブレーカー)を一旦切り、再度入れてください。

※以下の②～④の操作はアンテナや受信機のある柱などに、できるだけ近い位置(30cm以内)で行なってください。

②リモコンの電源スイッチを入れ、「操作ボタン」のいずれか一つを押しながら、「登録スイッチ」を「コツン」と感じる程度に軽く押し、動作LEDが速い点滅に変わるまで押し続けてください(操作は3秒以上)。

※「登録スイッチ」は、ボールペンの先などで使用してください。針のようにとがったものは使用しないでください。また、強く押すと、スイッチがつぶれ、故障の原因となります。

↓ 10秒以内

③10秒以内に、「操作ボタン」のいずれか一つを押し、速い点滅をしていた動作LEDが点灯するまで押し続けてください(操作は2秒以上)。




3秒点灯後、遅い点滅に変わります。

※②の操作後、10秒以内に行なわれない場合は、動作LEDは消え、作業ができなくなります。
再度、①からやりなおしてください。

④「登録スイッチ」を遅い点滅をしていた動作LEDが点灯→消灯するまで押し続けてください(操作は2秒以上)。

※続けて他のリモコンを登録する場合は、②～④の操作を行なってください。

2
分
50
秒
以
内

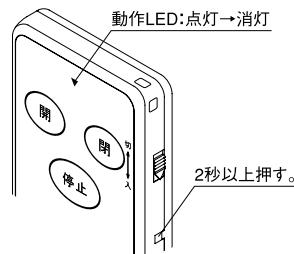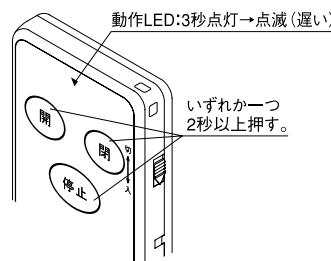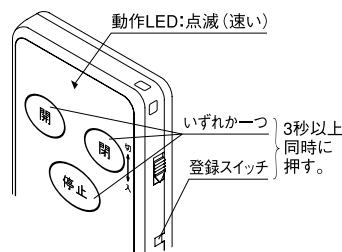

動作確認

- ボタンを押して、門扉、ゲートなどの作動が正しく行なわれるか確認してください。
操作方法については、ご使用の門扉、ゲートなどの取り扱い説明書をご覧ください。