


## 絞り錠(上サル・下サル)の操作・調整方法

絞り錠(上サル・下サル)がかかりにくくなった場合、絞り錠受けの位置を調整してください。

※絞り錠受けの調整は、戸車の調整(建て付け調整)後に行なってください。

### 上サル

- 左側の操作ロープを下へ引っばると解錠します。
- 右側の操作ロープを下へ引っばると施錠します。

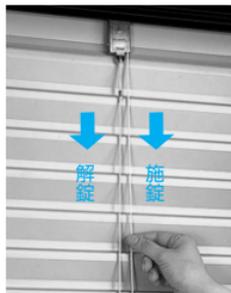

上サル受けの調整

固定ねじをゆるめ、左右に調整してください。  
調整後、ゆるめたねじを締めてください。

### 下サル

- 中央のボタンを下へ押すと施錠します。
- 右側のボタンを下へ押すと解錠します。



施錠状態



解錠状態



下サル受けの調整

固定ねじをゆるめ、左右に調整してください。  
調整後、ゆるめたねじを締めてください。