
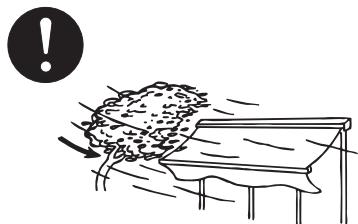
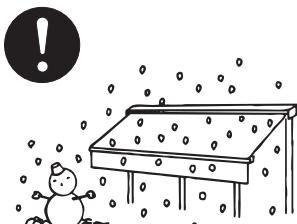


注意

次の場合は、破損防止のため、オーニングは使用しないでください。
オーニングを張りだしている時は巻き取ってください。

- 長時間の雨・大雨・降雪の時・またはそれが予想される時
- オーニングが揺れるほど強い風の時・またはそれが予想される時(風速10m/s以上)
- 夜間および留守にする時

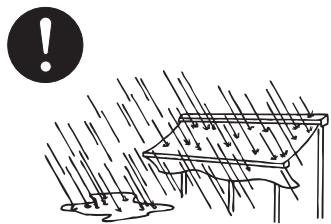


自動式の風力センサーは風向きや取り付け場所などの諸条件により、確実に作動しないことがありますので、風の強い日や突風が予想される日などには使用しないでください。その状態が続くとオーニングの故障や落下事故につながります。

※強風が続く場合(風速10m/s以上)

お願い

雨水でぬれたキャンバスを巻き取った状態で長時間放置しない

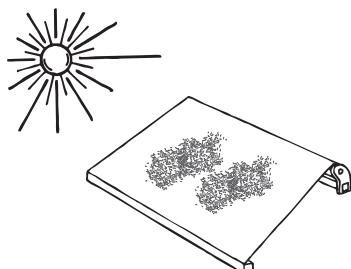

ぬれた状態のまま放置すると、キャンバスに汚れが付着し変色したり、カビが発生したりするおそれがありますので、晴れた日、定期的に干すようにしてください。