

室内ドア ウッデリア・AMiS

ドア本体の建て付け調整


ウッデリア・AMiS

●ピボットヒンジの上下調整ねじ・左右調整ねじ・前後調整ねじをまわして調整してください。

■ピボットヒンジの調整: 上下±2.5mm、左右±2mm、前後±2mm


ドア本体の上部が枠に当たる

- ドア本体を下げてください。
下のピボットヒンジの軸カバーを取り、上下調整ねじを左にまわしてください。調整後、軸カバーを取り付けてください。

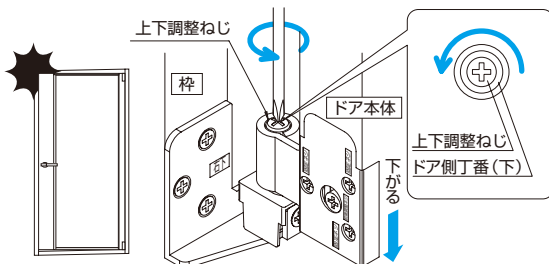


ドア本体の下部が枠に当たる

- ドア本体を上げてください。
下のピボットヒンジの軸カバーを取り、上下調整ねじを右にまわしてください。調整後、軸カバーを取り付けてください。

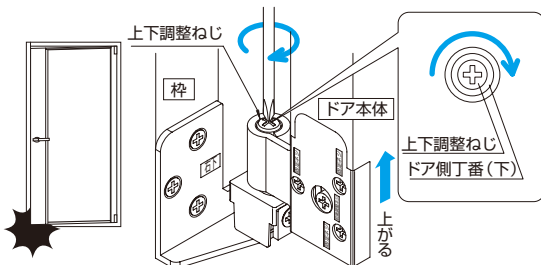


ドア本体の開き側が枠に当たる

- ドア本体を吊元側に調整してください。
ドア本体を閉じた状態で上下ピボットヒンジの左右調整ねじを左にまわして、ドア本体を吊元側に調整してください。

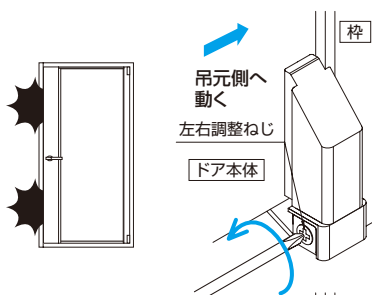

ドア本体の開き側のすき間が大きすぎる

- ドア本体を開き側に調整してください。
ドア本体を閉じた状態で上下ピボットヒンジの左右調整ねじを右にまわして、ドア本体を開き側に調整してください。

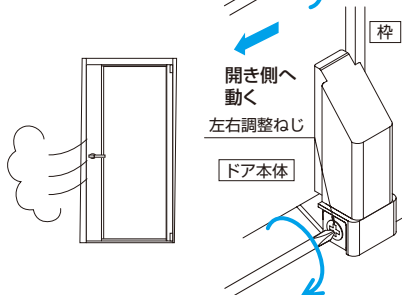


左右たて枠がねじれている


●ドア本体を前後に調整してください。

ドア本体を開けた状態で上下ピボットヒンジの固定ねじ(3カ所)を1回転だけゆるめてください。ドア本体に手を添えながら前後調整ねじをまわして、ドア本体を必要な分量だけ前(または後ろ)へ移動させてください。

位置が決まったら、固定ねじを確実に締めてください。

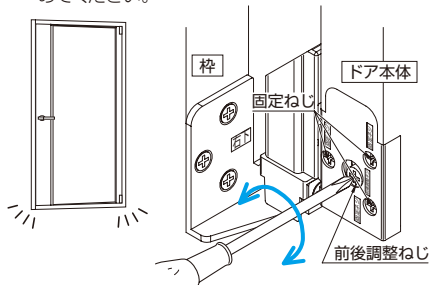

〈前に移動する場合〉

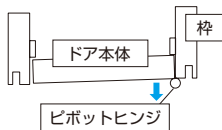

〈後ろに移動する場合〉

