## 玄関ドアのハンドル(プレートタイプ)がぐらつく対応方法

■対象ハンドル : プッシュプルハンドル (プレートタイプ・ロングバータイプ)

■考えられる原因 : ハンドル固定ネジが緩んできた。

■対応方法 : 室内側のハンドルをはずし、ハンドル固定ネジを締める。


## 1、室内側ハンドル(プレート)をはずす。

室内側ハンドルの台座付近を 丁番側から覗き込むと ①のネジが見えます。 ネジを緩めるとプレートがはずれます。

※ネジの先端は緩み止め処理がされています。

## 2、取り付けネジを締め直す。

②の室内側ハンドルをはずすと、中に ハンドル台座を固定してあるネジが あります(③)。 プラスドライバーで ネジを締め直してください。

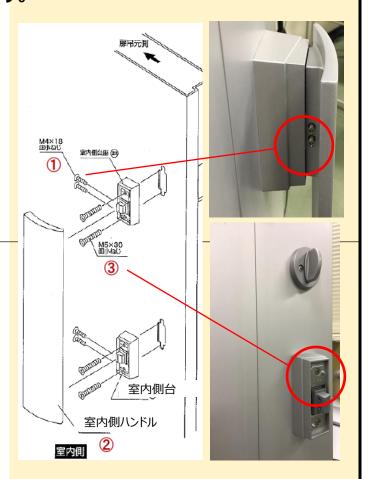

## 3、ハンドルプレートを逆の手順で戻す。

ハンドルプレートをはずした時と逆の 手順で取り付けます。

ネジを上下各2本締めます。

