
玄関ドアのハンドル(ソリッドタイプ)がぐらつく対応方法

■対象ハンドル : プッシュプルハンドル (ソリッドタイプ・洋風タイプ)

■考えられる原因 : ハンドル固定ネジが緩んできた。■対応方法 : ハンドル固定ネジを締める。


1、台座カバーをはずす。

ガイド溝からマイナスドライバーを 差し込み、台座カバーの突起の かかりをはずします。

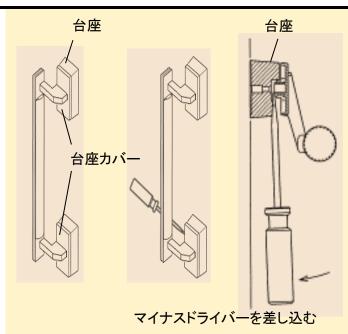


2、取り付けネジを締め直す。

台座カバーをはずすと、 中にハンドルを固定しているネジがあります。 プラスドライバーでネジを締め直してください。

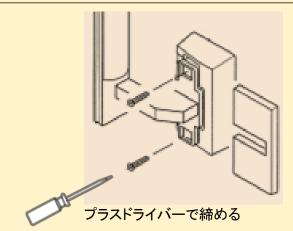

3、台座カバーを取り付ける。

台座カバーを上からはめます。

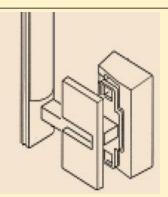

台座カバーをはめる