

必要工具

- ・ プラスドライバー 1本

安全のため必ずお守り下さい

この要領書の交換手順とおりに作業を行ってください。
各部品の取りはずし、取り付けの際には、部品が落下し破損しないよう交換作業は二人で行ってください。
取り付けねじは同梱されていないので、既存取り付けねじを再利用してください。各部品の取り外しの際には、ねじの紛失に注意してください。


梱包内容

シリンダー... 2個 キー... 5本 交換要領書(本紙)... 1枚

交換手順


標準サムターンを使用されている場合

- シリンダーのはずし方**
玄関ドアを開き、標準サムターンの取り付けねじAを取りはずします。
- シリンダーの取り付け方**
取りはずしと逆手順で取り付けねじAで取り付けます。
シリンダーの取り付けねじAを強くしめすぎないでください。シリンダーが回らなくなるおそれや扉面が変形するおそれがあります。

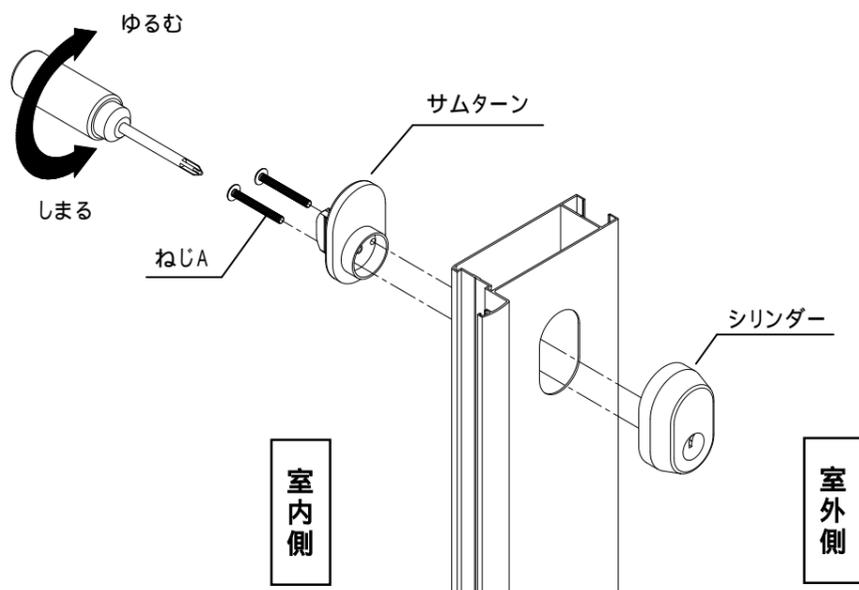

防犯サムターンを使用されている場合

- シリンダーのはずし方**
玄関ドアを開き、防犯サムターンの台座横面のねじBを取りはずし、サムターンつまみを抜き取ります。
サムターン台座内部のシリンダー取り付けねじCを取りはずし、シリンダーをはずします。
- シリンダーの取り付け方**
取りはずしと逆手順でシリンダーとサムターン台座を取り付けねじCで取り付けます。
シリンダーの取り付けねじAを強くしめすぎないでください。シリンダーが回らなくなるおそれや扉面が変形するおそれがあります。
サムターンつまみを緑色のインジケータ部を横面にして、サムターン台座に差し込みます。(鍵穴はたて方向になるようにしてください)
サムターン台座を取り付けねじBで取り付けます。

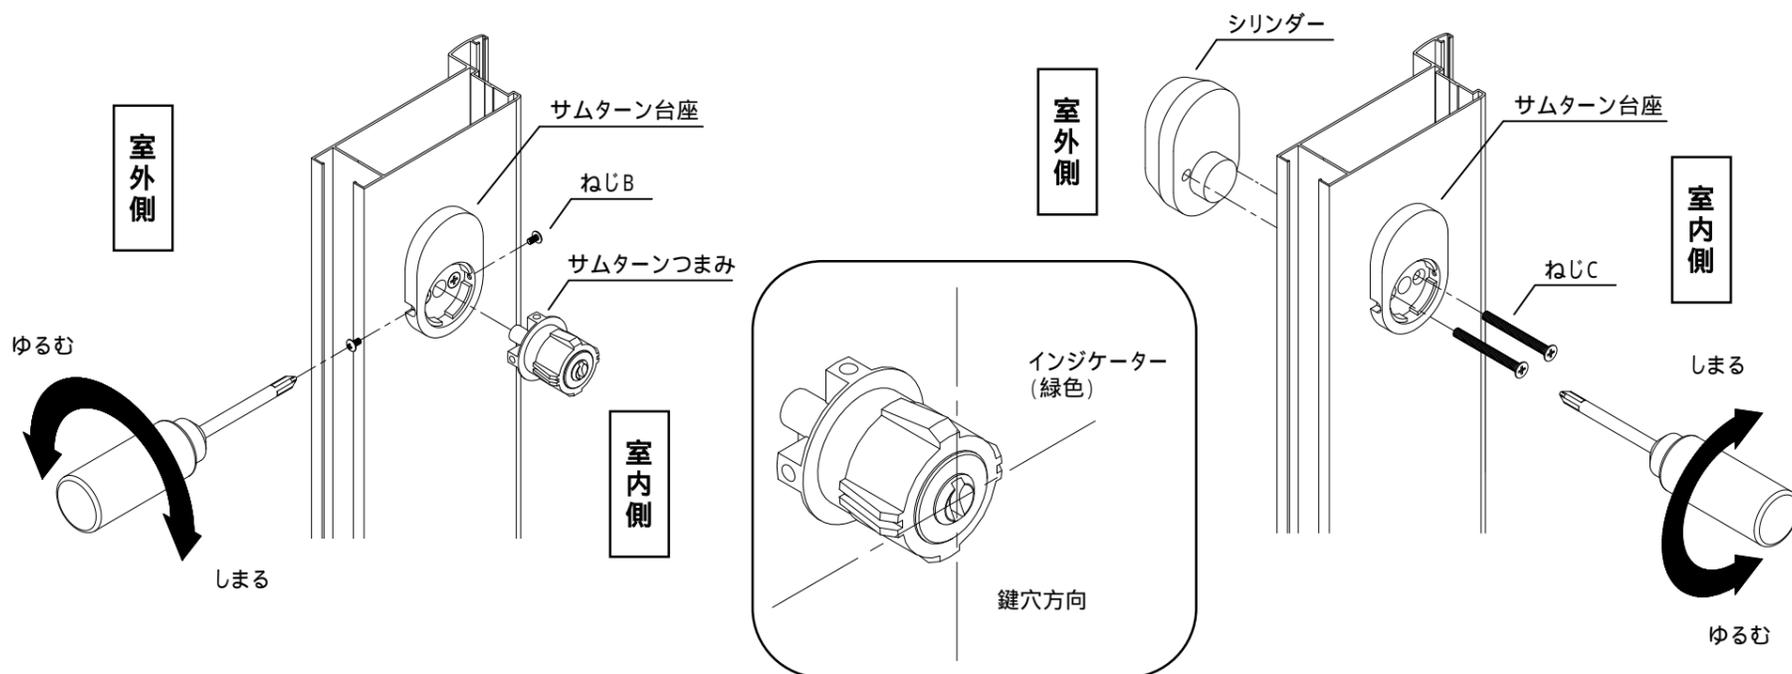

防犯サムターンを使用されている場合のキー違いについて

現在、防犯サムターンをご使用されている場合、本部品を取り付けるとシリンダー用のキーと防犯サムターン用のキーが異なることとなります。
現在ご使用されているキーは、廃棄せず防犯サムターン用のキーとしてお使いください。

部品交換後の確認

シリンダー、サムターンがしっかりと固定されているか確認してください。
シリンダーにキーを入れて、施解錠ができるか確認してください。
サムターンを回して、施解錠できるか確認してください。

電動工具を使用する作業はしないでください。ねじ山がつぶれる原因となります。
機種やタイプによっては、代替部品となり形状や色調が異なる場合がありますが取り付け方法は同じです。