


# 停電前に

雷などで停電の発生が予想される場合や、停電が事前にわかる場合は、停電前に窓を閉めてください。

窓が開いている状態で停電になると窓を閉めることができません。雨が吹き込むことで、故障したり、強風で窓が変形したり、破損したりする可能性がありますので、停電前に窓を閉めてください。

自動モードの場合、窓が閉まってもセンサーの反応で自動で窓が開くことがありますので必ず手元モードであることを確認して窓を閉めてください。

## 個別スイッチ

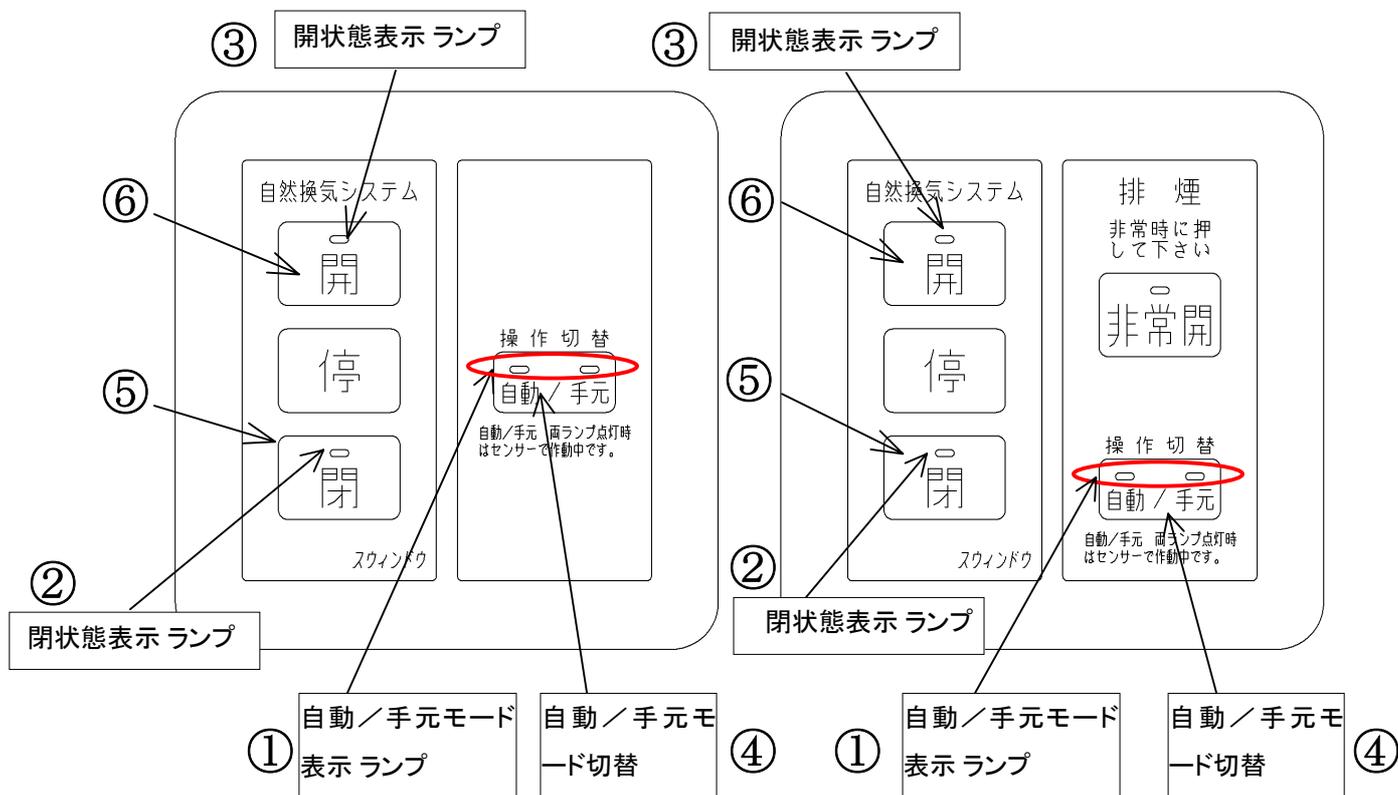

## 1. 窓を閉める

■手元モードで閉めます。

### A、『自動』のランプ“①”が点灯している場合

- 1、『自動/手元』ボタン“④”を押して『手元』に切りかえます。
- 2、『手元』ランプ“①”が点灯します(『自動』ランプが消灯します)。
- 3、『閉』ボタン“⑤”を押します。※閉窓動作を開始します。
- 4、『閉』ランプ“②”が点滅します。
- 5、閉窓動作が完了すると『閉』ランプ“②”が点灯します。

### B、『手元』のランプ“①”が点灯している場合

- 1、『閉』ボタン“⑤”を押します。※閉窓動作を開始します。
- 2、『閉』ランプ“②”が点滅します。
- 3、閉窓動作が完了すると『閉』ランプ“②”が点灯します。

## 2. 停電復帰後、窓を開ける

停電復帰後は、『手元』モードの閉鎖にて復帰します。

(『手元』ランプ、『閉』ランプが点灯しています)。

窓を開ける場合は、『自動』モードに切り替えて下さい。

- 1、『手元』のランプ“①”が点灯しています。
- 2、『自動/手元』ボタン“④”を押します。
- 3、『自動』のランプ“①”が点灯します(『手元』ランプが消灯します)。  
※開窓動作を開始します。
- 4、『開』ランプ“③”が点滅します。
- 5、開窓動作が完了すると『開』ランプ“③”が点灯します。

※センサー信号(風速、降雨、温度)を受信した場合は、窓は開きません。