


■ ハンドル操作

① 手動タイプの操作の手順を説明します。


【張り出し】	【巻き取り】
クランクハンドルを本体のクランクリングに引っ掛けます。	
クランクハンドルがクランクリングと一直線になるようにし、軸グリップを手でしっかり支え、回転グリップを握り回転させます。	
張り出しは、回転グリップを上から見て時計回りとなります。	巻き取りは、回転グリップを上から見て時計回りと逆となります。
たるんだ場合は少し戻して、キャンバスがピンツツと張った状態で止めてください。	キャンバスの巻き取りに連動してアームがたたまれます。アームのひじ部分が、巻き取られたキャンバスに接触しないよう、注意して収納してください。
操作が完了しましたら、クランクハンドルをクランクリングから外し、安全な場所に保管してください。	

	仕様
耐用回数	約3000回
耐用年数	約3年

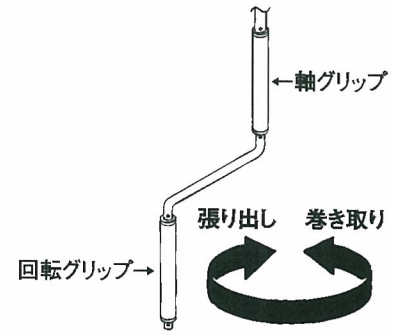

【手動タイプの注意点】


- ・ 上図と異なる操作を行なった場合、逆巻きが発生する可能性があります。キャンバス破損の原因にもなりますので十分ご注意ください。

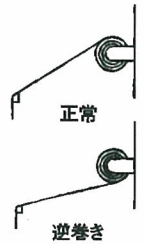

※手動ギアは消耗品です。耐用回数、耐用年数を目安に交換してください。目安を越えますと、操作に支障をきたすおそれがあります。その際は、販売店に連絡し、交換してください。

② 電手動タイプの操作の手順を説明します。

【張り出し】	【巻き取り】
クランクハンドルを本体のクランクリングに引っ掛けます。	
クランクハンドルがクランクリングと一直線になるようにし、軸グリップを手でしっかり支え、回転グリップを握り回転させます。	
張り出しは、回転グリップを上から見て時計回りと逆となります。	巻き取りは、回転グリップを上から見て時計回りとなります。
たるんだ場合は少し戻して、キャンバスがピンツツと張った状態で止めてください。	キャンバスの巻き取りに連動してアームがたたまれます。アームのひじ部分が、巻き取られたキャンバスに接触しないよう、注意して収納してください。
操作が完了しましたら、クランクハンドルをクランクリングから外し、安全な場所に保管してください。	

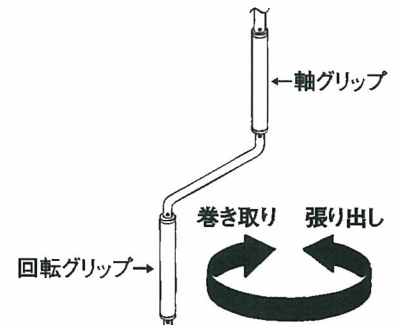

【電手動タイプの注意点】

- ・ 電手動タイプの通常動作はモーターで行ないます。ハンドルでの操作は、モーターが作動しない非常時に行なってください。通常では使用しないでください。
- ・ ハンドル操作は、必ずモーターの電源が切れていることを確認してから行ってください。

※手動機構はモーターの一部です。手動機構を交換する場合はモーターの交換となります。