


2


操作方法について

■ 電動開閉操作について

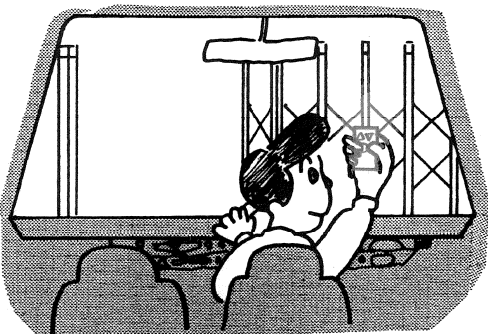


- 三点押しボタンスイッチ、またはリモコン送信機の開ボタンを押すと門扉は開方向に動き、全開位置で停止します。閉ボタンを押すと門扉は閉方向に動き、全閉位置で停止します。
- 門扉を開閉途中で止める場合は停止ボタンを押してください。門扉はその場で即座に停止します。
- 門扉の開閉は、周囲の安全を確認しながら操作を行ってください。開閉が完了するまで、目を離さず、その場を離れないでください。

■ 車内のリモコン送信機操作について

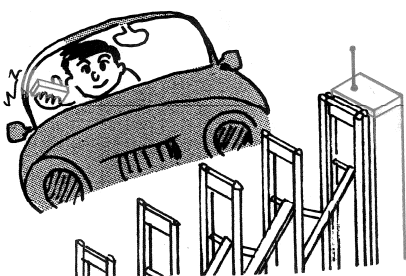


- 車内の操作は、リモコン送信機をできるだけガラスに近づけて行ってください。
- 周囲の状況により、リモコン送信機をアンテナと反対に向けたほうが良い場合もありますので、お確かめください。

■ 緊急時対応装置について

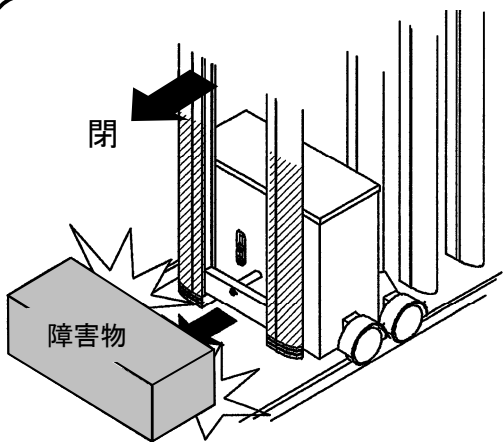


■ 障害に接触した場合

- 閉作動中、駆動機前面部に障害物（人・物等）があたった場合、門扉は停止します。障害物を完全に除去してから、通常操作（三点押しボタンスイッチあるいはリモコン送信機）をしてください。障害物検知の作動範囲は、斜線部分です。

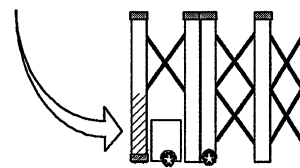

■ 停電時の操作について

- 通常(電動状態の場合)、門扉にはブレーキがかかり、手動では開けることができません。

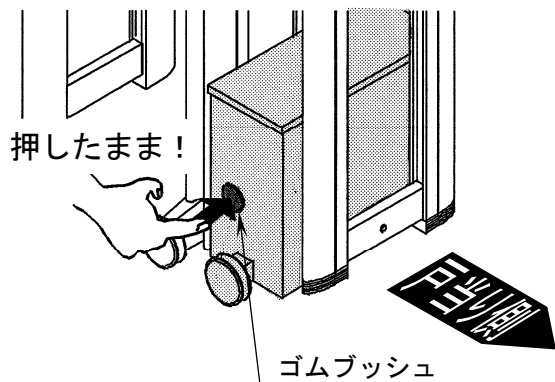

- ・ 停電時など、手動にて門扉を開閉する場合は、駆動機側面のゴムブッシュを押すとブレーキは解除されます。ゴムブッシュを押したまま門扉を開閉してください。