

組み立て取り扱い説明書


このたびは、商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この商品を正しくご安全にご使用いただくために、この取り扱い説明書をよくお読みください。

この取り扱い説明書は、いつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。



組み立て方については、動画公開をしています。左記QRコードより確認できます。
※スマートフォンやタブレット端末などの通信料はお客様負担となります。
※機種によっては正常に表示されない場合があります。

1 各部の名称

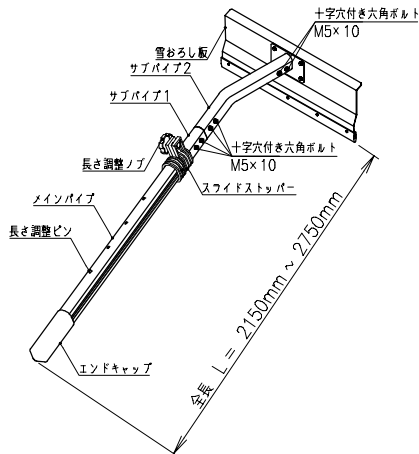


2 ご使用上の注意事項

- ・ 本商品で氷を割ったり、圧雪をたたかないでください。
雪おろし板に30kg以上の力が加わると、破損するおそれがあります。
- ・ 商品をみだりに改造しないでください。
使用中にボルト、ねじ類がゆるむおそれがあります。
- ・ 商品を保管の際は、重量物などを乗せないようにしてください。
重量物が乗った場合、雪おろし板や本体などが破損するおそれがあります。
- ・ 屋根がキズつかないよう、突起や破損しやすい部位に注意して雪をおろしてください。


3 商品の組み立て

- ・ サブパイプ1とサブパイプ2を十字穴付き六角ボルトで2ヶ所固定し、
 - ・ サブパイプ2と雪おろし板を十字穴付き六角ボルトで4ヶ所固定してください。
- ※組み立て時にけがをしないよう、車手などを立てて組み立てをしてください。

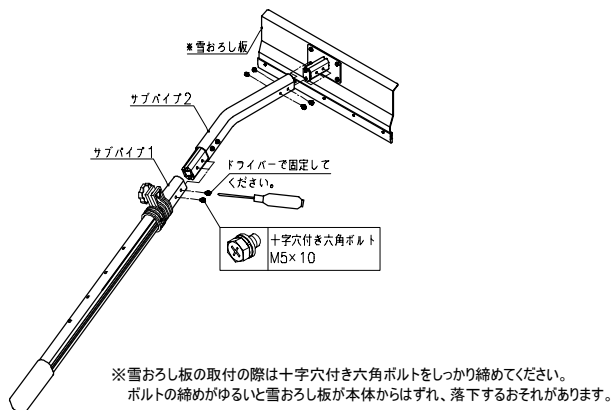

4 本体長さ調整方法

- ① 長さ調整ノブをゆるめてください。
- ② 長さ調整ピンを押しながら、サブパイプを持って伸縮させて、使いやすい長さに調整してください。
※調整の際は指をはさまないようにご注意ください。
- ③ 調整した位置で長さ調整ピンがメインパイプから出ている事を必ず確認してください。
※長さ調整ピンがメインパイプから出ていないと、サブパイプがしっかりと固定されません。
- ④ 長さ調整ノブを締めてください。
※長さ調整ノブを締めないと、使用中にサブパイプがメインパイプからはずれるおそれがあります。

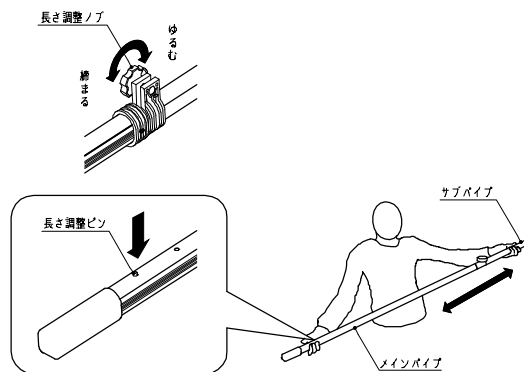

5 お手入れ方法について

長期間清掃しないままにしておきますと、表面に付着した汚れは、腐食やしみの原因となります。汚れが軽いうちに清掃してください。清掃の目安は、少なくとも年に1～2回程度です。特に沿岸地帯や交通量の多い道路沿いは、塩分や排気ガスによる腐食やしみが進みやすいので、まめにお手入れをしてください。

お手入れ方法

- 汚れは、柔らかい布、スポンジ^(※1)などを使用して水洗いにより、洗い落としてください。
金属たわしなどでこすると、表面にキズが付く腐食の原因となりますので、使用しないでください。
- 水洗いで取れない汚れは、台所用合成洗剤(液性:中性)^(※2)を薄めて、柔らかい布などを使用して洗い落としてください。洗剤使用後は、十分に水洗いを行い、乾いた布で水分を拭き取ってください。

お手入れのご注意

- ベンジン、シンナー、アルコールなどの有機溶剤、便器やタイル用の酸性洗浄剤やアルカリ性洗浄剤は、表面を侵し腐食の原因となりますので、使用しないでください。
- 歯ブラシやサンドペーパー、または洗車ブラシやワイヤーブラシなどは使用しないでください。商品にキズがつき、腐食やしみの原因となります。

※1 スポンジを使用する場合は、スポンジの取り扱い説明書を確認してください。
※2 洗剤を使用する場合は、洗剤の取り扱い説明書を確認してください。

6 困ったときには

ご使用中に不具合が発生した場合、そのままにしておきますと、思わぬ事故の原因になるおそれがあります。次のような不具合がないかどうか、ご使用前に点検して処置してください。

以下に示す現象・兆候については、対処方法に従ってお早めに対処してください。

不 具 合	考えられる原因	対処方法
ボルト、ねじ類がゆるんでいる。	使用時の振動など。	レンチ、ドライバーでゆるんだねじを締め直してください。

- 以上の処置をしても直らなかったり、原因が見当たらない場合には、ご自分で分解や修理をなさらず、エクストラにご相談ください。

7 商品仕様

名 称	材 質 ・ 規 格
本体	アルミニウム合金押出し型材 A 6 0 6 3 S - T 5
雪おろし板	アルミニウム合金板
ゴムカバー	エチレンプロピレンゴム
エンドキャップ	ポリ塩化ビニル
長さ調整ピン	真鍮
長さ調整ノブ、スライドストッパー	A S A
ねじ、ボルト	ステンレス S U S 3 0 4 同等品

■強度性能

積雪荷重 • 積雪地域型 150cm（4500 N/m²）

9 商品保証について

本書は、当社の商品に関して、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において保証するものです。
保証期間中に故障、損傷などの不具合（以下、「不具合」といいます）が発生した場合には、ご購入店様にご連絡ください。

■保証期間

ご購入された日から1年間。

■保証内容

組み立て取り扱い説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き当社の判断により商品の交換または部品交換いたします。

なお、本商品保証は、商品のご購入者本人に対するものであり、譲渡することはできません。

■免責事項

保証期間内でも、次の様な場合には有料での商品交換または部品交換となります。

- ①不適切な組み立て、取り付けまたは保管に対起因する不具合
- ②管理、メンテナンスなどに起因する不具合
（例えば、台所用合成洗剤（液性：中性）以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食）
- ③商品または部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩耗など）、経年劣化（樹脂部分の変質、変色など）またはこれらに伴うさび、かびまたはその他の不具合
- ④商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他の不具合
（例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など）
- ⑤商品または部品の材料特性に伴う現象
（例えば、本商品の反り、ささくれ、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど）
- ⑥天災、その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、津波、落雷、洪水、地盤沈下、火災など）による不具合またはこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
- ⑦実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合
- ⑧犬、猫、鳥、鼠などの小動物またはつるや根などの植物に起因する不具合・虫害
- ⑨引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
- ⑩お客様自身の修理、改造（必要部品の取りはずしを含む）に起因する不具合
- ⑪本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
- ⑫ご家庭用以外で使用された場合の不具合
- ⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

* 保証期間経過後の交換などは有料といたします。

* 当保証は日本国内に適用されるものとしますが、日本国外に納品されたものについては、適用されないものとします。

8 修理の依頼について

■お客様メモ（以下の内容を記入してください）

商 品 名	
お 買 い 上 げ 日	年 月 日
購 入 先	TEL（ ） -

商品の交換依頼、部品交換などについては、ご購入店様にご相談ください。

商品についてのお問い合わせはエクストラボへご連絡ください。

エクストラボホームページ <https://alumi.st-grp.co.jp/exlab/index.html>

お問い合わせメールアドレス stex-ecommerce@st-grp.co.jp