

調整方法

対処方法・調整方法

👉 障子のはずし方

障子を取りはずす方法です。

- 該当する商品名



スマージュⅡ／トリプルスマージュⅡ

- 商品分類


引違い窓

はずれ止めを解除し召合せ気密ピースを上げる

1. 障子（外障子）のはずれ止め調整ねじを左（反時計まわり）にまわし、ゆるめます。
 2. 召合せ気密ピースの調整ねじをゆるめ、上げます。
- ※室内側の内障子には、はずれ止めはありません。

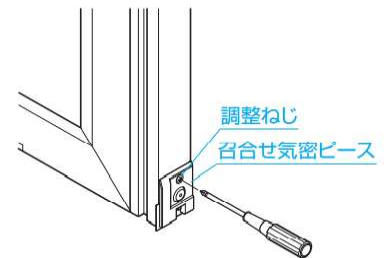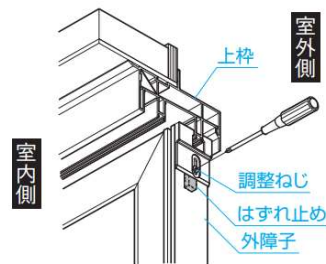

S仕様の場合

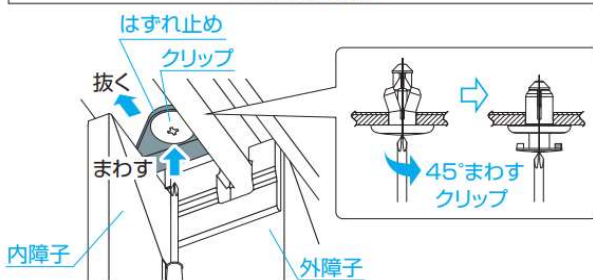

はずれ止めのクリップを45°まわしてはずし、はずれ止めを引き抜きます。


引違い窓の以下商品を「S仕様」と呼びます

S仕様：複層ガラス 窓サイズ〈サッシW≦1870〉

※「S仕様」の引違い窓とその他の引違い窓では、次の点が異なります。

- ・はずれ止め部品の形態
- ・戸当たり振れ止め・・・調整機構
- ・サブロックの有無

※S仕様には設定がありません。

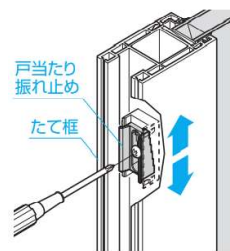

戸当たり振れ止め



サブロック

内障子を持ち上げる

内障子全体を持ち上げてください。



下部を手前に引く

内障子の下部を手前に引いてください。



内障子をはずす

内障子全体を下へおろし、内側へはずしてください。



外障子を持ち上げる

外障子全体を持ち上げてください。



下部を手前に引く

外障子の下部を手前に引いてください。



外障子をはずす

外障子全体を下へおろし、内側へはずしてください。

※障子をはめる場合は逆の手順で行ってください。

※再び取り付けたときには、必ずはずれ止めをかけてください。

はずれ止め部品が正しくかかっていると、障子がサッシ枠からはずれて落下し人身事故や物損事故につながるおそれがあります。

