


鍵(キー)・鍵穴(シリンダー)のお手入れ

お手入れ方法

鍵の抜き差しがスムーズでない(または重い)場合


- 掃除機を鍵穴につけ、中のゴミを吸い出します。
(パソコンのキーボードゴミを飛ばす「エアダスター」などでもよいです)

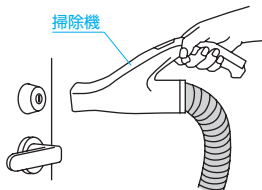

- 鍵の全ての切り込み部を鉛筆(先端の黒芯)でなぞるように黒く塗り、その鍵を鍵穴に挿入して数回抜き差しをしてください。鍵の抜き差しがスムーズになります。
また、一度でスムーズにならない場合は同じ方法を繰り返してください。



- 鍵の抜き差しがスムーズになりましたら、鍵に付着している黒い粉を布などで拭き取ってください。付着したまま使用されますと、衣服などを汚す場合があります。
- 鍵の刻み部分や溝部の汚れ(ゴミやほこり)で動きが悪くなる場合があります。鍵が汚れた場合は、歯ブラシなどで刻み部分や溝の汚れをかき出してください。



お手入れのご注意

- 鍵穴に注油しないでください。油がほこりを呼び動きを悪くします。
※別途専用潤滑剤(オプション)をご用意しています。
当社支店・営業所にお問い合わせください。
(美和ロック用 商品記号「WD7115」)
(ゴール用 商品記号「WD7116」)

