

# ロール網戸(左右開閉タイプ・上下開閉タイプ)のお手入れ

## 網のお掃除


### <室内側>

網戸を使用した状態にし、網を強く押さない程度に柔らかい布などで汚れを拭き取ってください。

### <室外側>

ケースカバーをあげ、スライドバーを動かしながらロール部を柔らかい布などで汚れを拭き取ってください。

- ケースカバーを開いたままで放置しないでください。ケースカバーが脱落するおそれがあります。ケースカバーはメンテナンスのため取りはずし可能な機構になっています。
- 網の交換の際は、販売店様または三協立山株式会社三協アルミ社までご連絡ください。

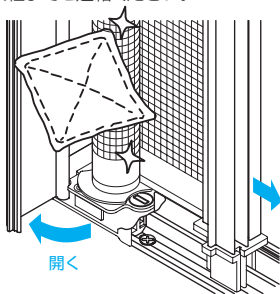

## 全体のお掃除

- レールは、砂やほこりのたまりやすいところです。戸車の摩擦を防ぎ、軽快な開閉をするために、定期的な掃除をするようにしてください。掃除の方法は、ブラシやハケで砂ほこりを落とし、割り箸の先に布を巻き付けて拭き取ればさらにきれいになります。
- アルミは釘やヘアピンなどの鉄製のものと接触していると、電氣的に腐食を起こすことがあります。釘やヘアピンなどを放置しないようにしてください。

## お手入れ方法

- ①表面についた砂やほこりをていねいに取り除いてください。
- ②汚れは、柔らかい布、スポンジ<sup>(※1)</sup>などで水洗いにより、洗い落としてください。水洗いで取れない汚れは、食器用中性洗剤をぬるま湯で薄めて柔らかい布などを使って洗い落としてください。
- ③洗剤使用後は十分に水洗いを行い、乾いた布で水分を拭き取ってください。



## お手入れのご注意

- 有機溶剤を含むガラスクリーナー、便器やタイル用の酸性洗剤やアルカリ性洗剤は、表面を傷し腐食のもととなりますので、使用しないでください。また、金属たわしなどでこすると、表面にキズがつき腐食のもととなりますので、使用しないでください。

