


雨戸パネルのはずし方

- ①雨戸パネルをはずれ止めのない位置まで移動します。または、はずれ止め固定ねじをはずして、はずれ止めをスライドさせてください。
- ②雨戸パネル全体を上を持ち上げます。
- ③下部を手前に引きます。
- ④雨戸パネル全体を下へおろし、外側にはずします。

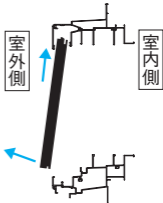

雨戸パネルをはめる場合は、逆の手順で行なってください。