


ブザーの音を消したい < e・エントリー DCタイプ (電池式) >


施錠したときや解錠したときに鳴るブザーの音を「有り」、または「無し」に変更することができます。

※「置き忘れモード」のお知らせブザーや、電池残量が低下したときなどに鳴る警告ブザーの音は消すことはできません。

- ① 上部モーター錠のスライドカバーを下から押上げてください。登録スイッチの穴が現れます。

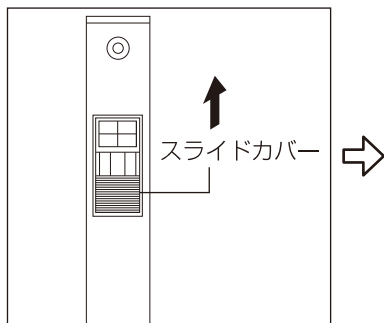


- 穴の奥の登録スイッチをヘアピンなどの先の細い棒等で『ピッピッ』音が鳴るまで押し続けます。(『ピッピッ』音が鳴ったらはなします。)

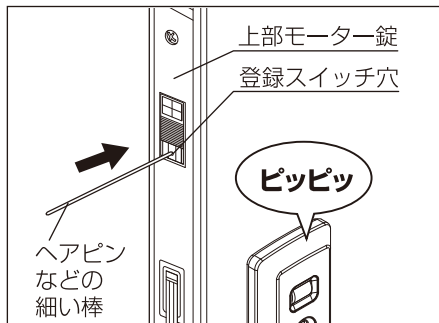


- ② 上部シリンダーのタッチボタンを押すとブザー音と動作表示ランプが点灯し(下表参照)、ブザー音の設定が切り替わります。その後『ピー』音が鳴って設定モードが自動終了します。



※再度ブザーの音を変更したい場合は①・②の操作を繰り返してください。

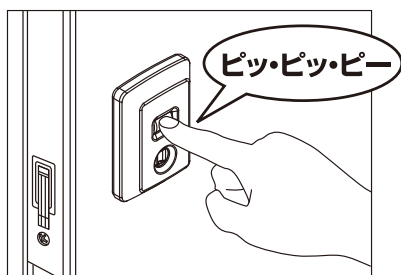

- ③ スライドカバーを元に戻します。

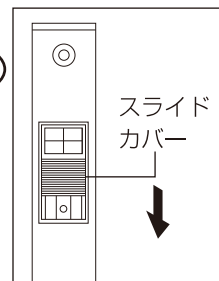

■ブザー音と動作表示ランプ(LED)

	ブザー音有り	ブザー音無し
ブザー音	ピッ ピッ	音無し
動作表示ランプ(LED)	 橙色 2回	 橙色 1回

⚠ 注意

スイッチを押して『ピッピッ』と音が鳴ったあと、下記動作をしますと登録してあるエントリーキーが全て抹消されますのでご注意ください。

- ①登録スイッチを再度押す。
- ②ドアを閉める。
- ③タッチボタンを押さずに180秒経過する。