

ブザーの音量を変更したい < e・エントリー ACタイプ (電気式) >

施錠したときや解錠したときに鳴るブザーの音量を「大」、「小」、「無し」に変更することができます。

※「置き忘れモード」のお知らせブザー音や、電池残量が低下したときなどに鳴るブザーの音量は変更できません。(音量は「大」です。)


※ ご使用の開始時のブザー音量は「小」となっています。

1

ドアを開けます。
※作業終了までドアは開けた状態にしてください。

上部モーター錠のねじを3箇所はずしてフロント板を取りはずします。

【上部モーター錠】

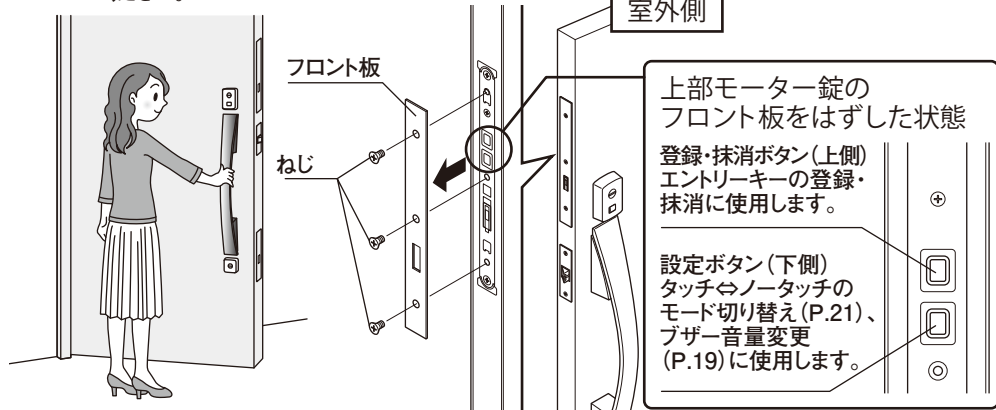

2

設定ボタンを押し続けながら、

エントリーキーの施錠ボタンか解錠ボタンを押します。


※エントリーキーのボタンを押すたびに、
ブザー音量の設定が切り替わります。



3 設定ボタンから指を離します。
『ピー』音がして、切り替えの設定が終了します。



■ブザー音と動作表示ランプ（LED）

音と光で音量の切り替えを確認できます。

表示の種類	小	無し	大
ブザー音	ピッピッピッ・・・ (音量小)	ブザー音無し	ピッピッピッ・・・ (音量大)
動作表示ランプ (LED)	1秒間隔で橙色に点滅 		

4 登録・抹消ボタンを押して登録操作を終了します。
登録したエントリーキーの個数分『ピッ』音が鳴ります。

▶ フロント板を取り付けます。

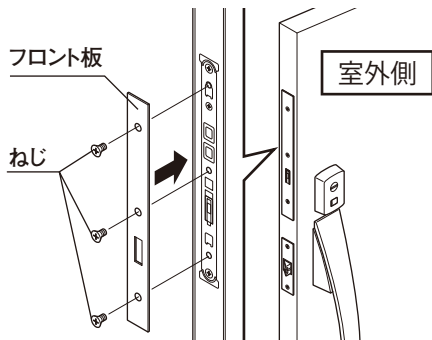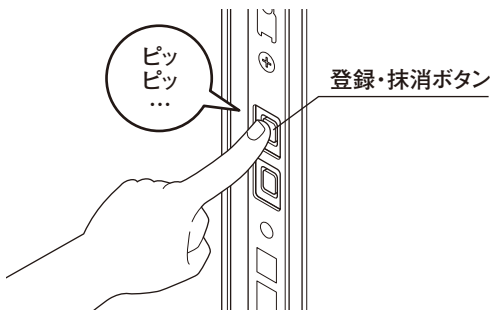

※エントリーキーが1個も登録されていない場合は、『ピー』音が鳴ります。

※1個でも施解錠ができないエントリーキーがある場合は全てのエントリーキーを再度登録しておいてください。