



エントリーキーの電池交換方法

- 1 リリースつまみを引きながらメカニカルキーを抜き取ります。

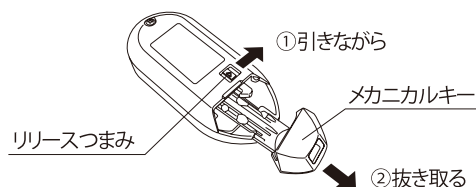


- 2 2箇所のねじを取りはずして、フタをはずし、内側カバーをめくります。

※ねじをはずす際は小型(1番)のプラスドライバーを使用してください。取りはずしたねじを失くさないようにしてください。

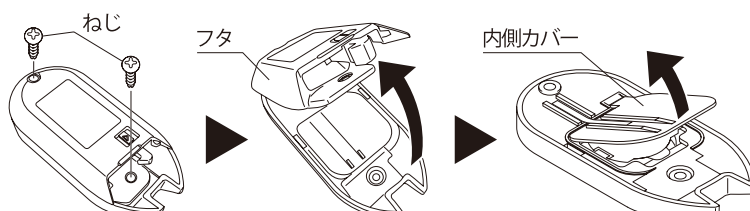


- 3 シートをめくって、電池ホルダの溝部に先端の細い棒を差し込み、古い電池を取り出します。

※つまようじなど、電気を通さないものを使用してください。

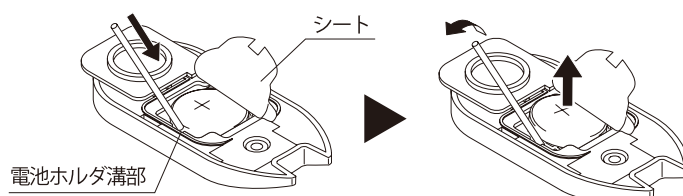


- 4 新しい電池を「+」の表示を上にして入れます。

使用電池
コイン型リチウム電池(CR2032)

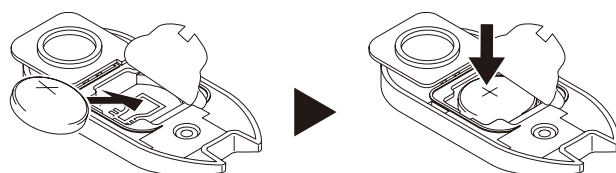

- 5 内側カバーを取り付けてフタを閉じ、2箇所のねじをしめます。

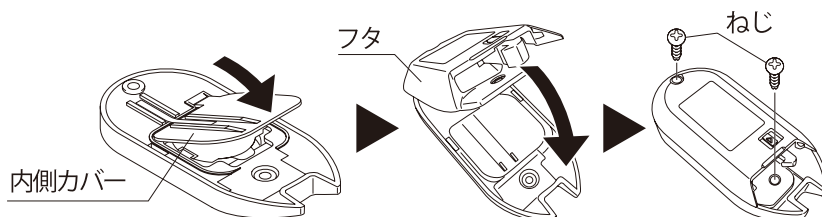

- 6 メカニカルキーをそのまま挿し込みます。カチッと音がするまで挿し込み、はずれないことを確認してください。

