
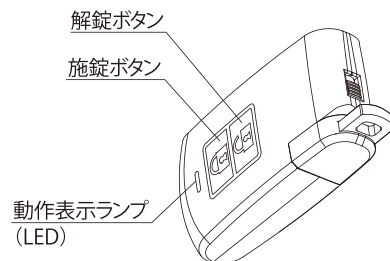


エントリーキーの登録方法

1 エントリーキーの電源を入れる

- エントリーキーの電源をONまたはOFFにする場合は、施錠ボタンと解錠ボタンを同時に3秒以上押してください。LEDが赤色に点灯し、電源がON/OFFされます。

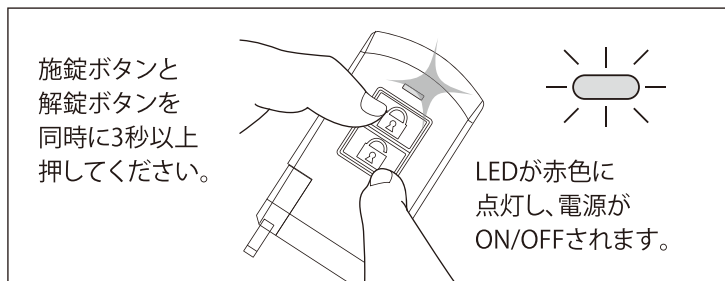



状態	LED
電源OFF⇒ON	赤色に1回点灯
電源ON⇒OFF	赤色に3回点滅

※電源ONの状態、解錠または施錠ボタンを押すと、LEDが赤色に点灯します(LEDが点灯しない場合は電源が入っていません)。


2 エントリーキーを登録する



- ①登録したいエントリーキーをすべて用意します(すでに登録済みの分も含みます)。
※新たに1個でも登録するとそれまでの登録データがすべて消去されるため、今まで登録されていたエントリーキーも合わせて再登録しない限り使用できません。
- ②すべてのエントリーキーの電源がONになっていることを確認します。
- ③ドアを開きます。作業終了までは、開けた状態にしてください。
- ④上部モーター錠のスライドカバーを上にはずらして、ヘアピンなどの細い棒で登録スイッチを押し、登録モードにします。

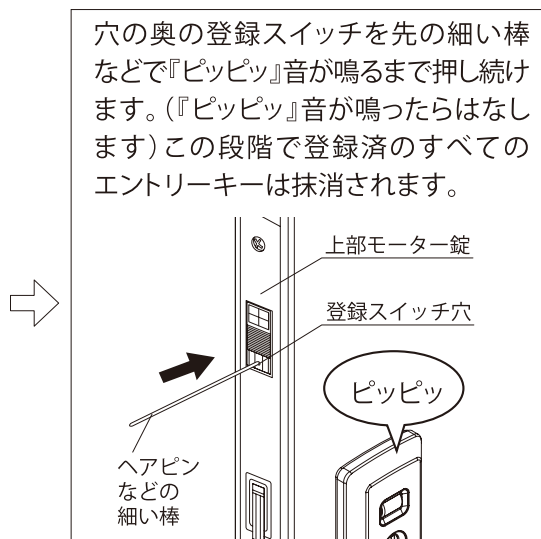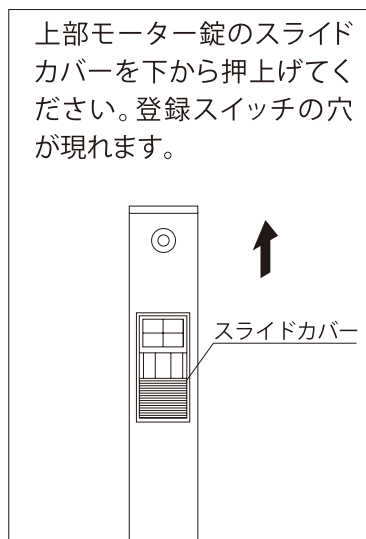

⑤1個ずつエントリーキーの施錠ボタンか解錠ボタンを押し、登録します(複数個の同時登録はできません)。

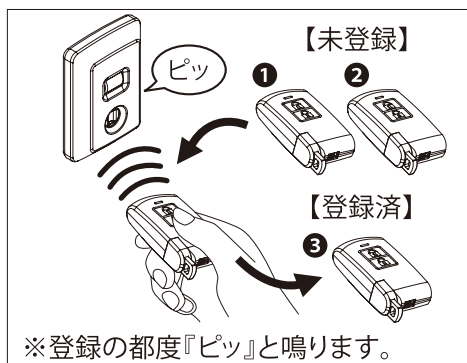

■お知らせ

エントリーキーは最大8個まで登録できます。

※8個登録すると登録モードが自動的に終了します。

登録する時はエントリーキーがドアから80cm以内にある状態で行ってください。


登録に失敗すると「ピー」音が10回鳴りエラー終了します。

※登録データはすべて消去されますので④から登録をやり直してください。

⑥以下のいずれかの方法で登録モードを終了させます。

※終了すると『ピー』音の後、登録個数分『ピッ』音がなります。

- 登録後180秒程放置する。
- 登録スイッチを押す。
- ドアを閉める。

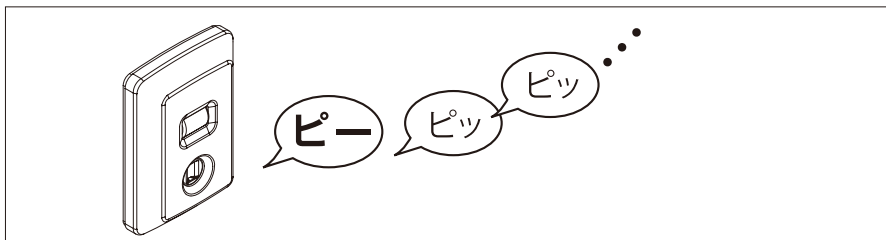

⑦スライドカバーを元に戻します。

