

脱臭フィルターの交換


◎使用開始から約2年が交換の目安です。ただし、設置場所^(※1)や使い方によって脱臭フィルターの交換時期が短くなることがあります。お部屋のニオイがとれにくいなど、効果がなくなってきた時は交換してください。

※1 一般家庭の通常環境よりもニオイの発生量が多い場所や、ニオイのレベルが高い場所など。

※高所での作業となるため、安全には十分配慮の上、作業を行ってください。


①電源が切れていることを確認してください。

②防じんフィルターケースを取りはずしてください。かん合ツメを押しながら蓋を上げ、防じんフィルターケースの両端を持ち、取りはずしてください。

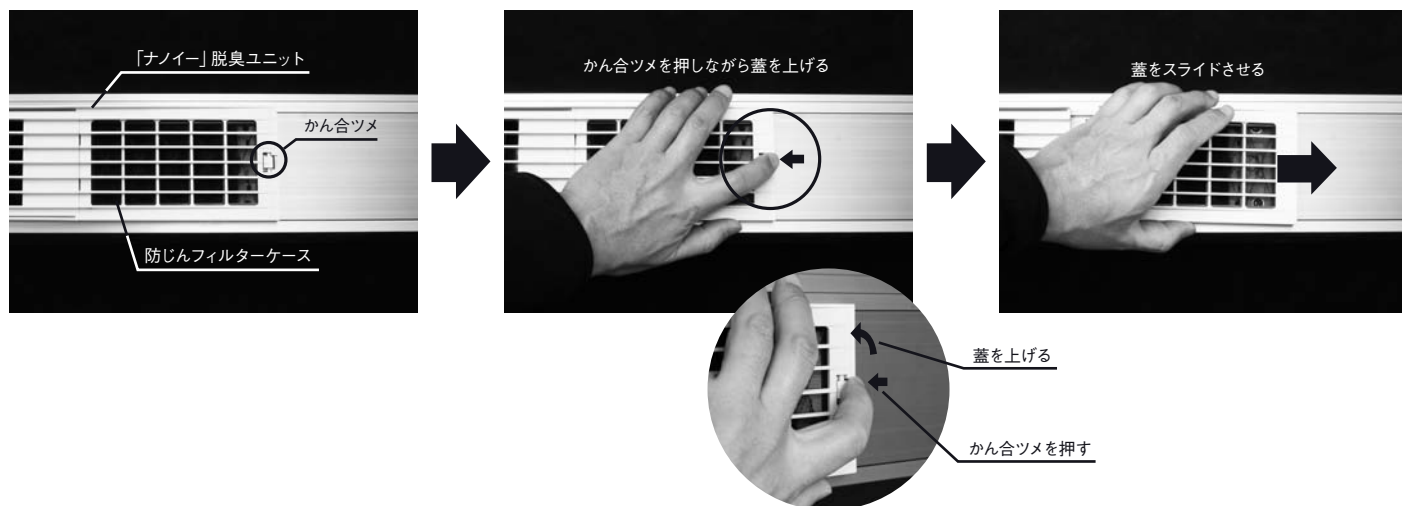


③内部の脱臭フィルターを家庭用の工具(マイナスドライバー)などではずしてください。


(脱臭フィルターは別途手配品のため初めてお使いの際は入っていません)

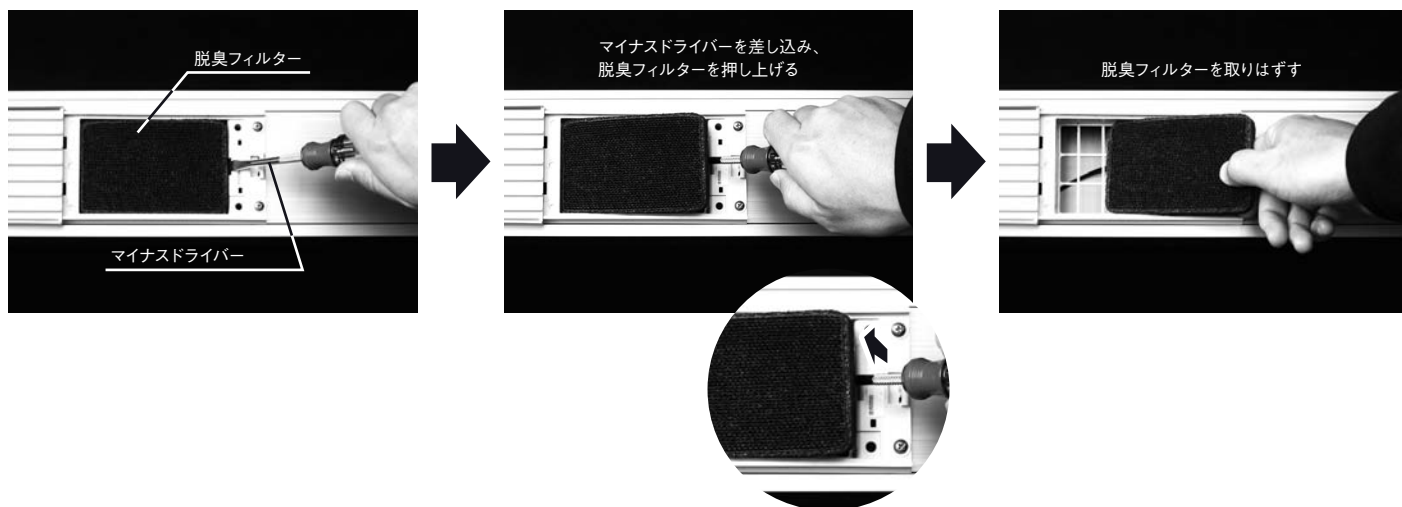


④新しい脱臭フィルターをはめてください。脱臭フィルターには上下・左右・表裏はありません。

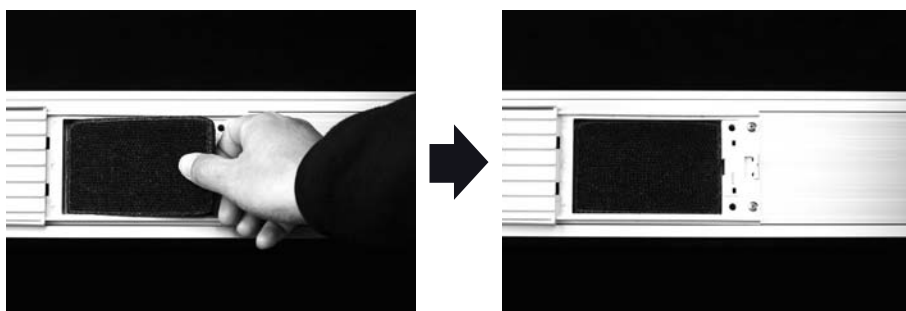

⑤使用開始シールに使用開始日を記入し、貼り換えてください。

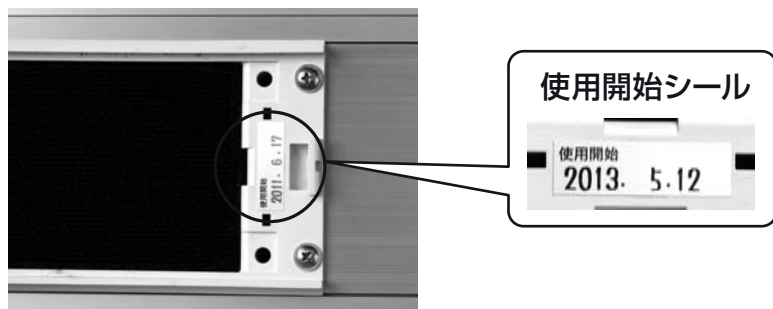

⑥防じんフィルターケースをはめてください。

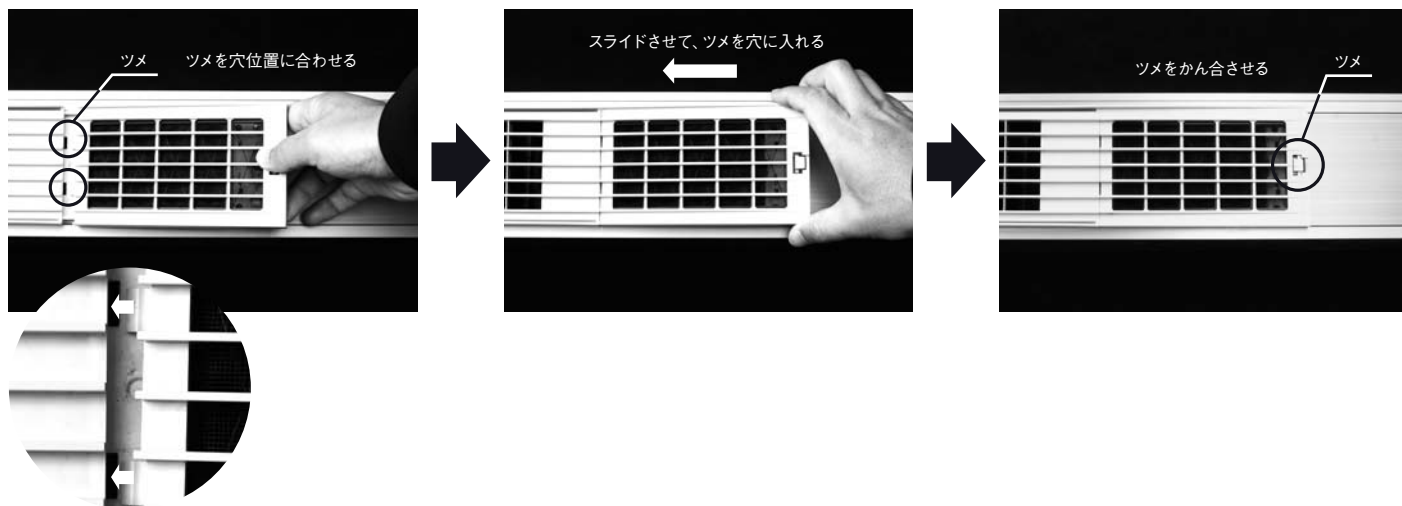

お願い

- 使用済みの脱臭フィルターは、不燃物ごみとして廃却してください。
- ごみの処理方法については、市町村により異なりますので、詳しくはお住まいの市町村窓口にご確認ください。