


■エントリーキーの登録方法

1 エントリーキーの電源をON/OFFにする方法

●エントリーキーは出荷時点では、電源がOFFになっています。登録前に次の手順で電源を入れてください。


施錠ボタンと解錠ボタンを同時に3秒以上押してください。

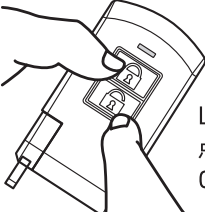

LEDが赤色に点灯し、電源がON/OFFされます。



施錠ボタン 解錠ボタン

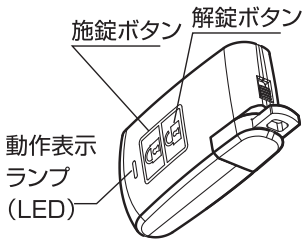

動作表示ランプ (LED)

状態	LED
電源OFF⇒ON	赤色に1回点灯
電源ON⇒OFF	赤色に3回点滅


※電源ONの状態、解錠又は施錠ボタンを押すと、LEDが赤色に点灯します。(LEDが点灯しない場合は電源が入っていません。)

※長期間使用しない場合や、誤操作の発生が心配される場合は、エントリーキーの電源をお切りください。


2 エントリーキーを登録する

- ご使用前に次の手順通りに登録してください。登録していないエントリーキーは使用できません。
- ※追加登録や再登録を行う場合も同様の手順になります。
- ①登録したいエントリーキーを全て用意します。(すでに登録済みの分も含みます。)
- ※新たに1個でも登録するとそれまでの登録データが全て消去されるため、今まで登録されていたエントリーキーも合わせて再登録しない限り使用できません。
- ②全てのエントリーキーの電源がONになっていることを確認します。
- ③ドアを開きます。作業終了までは、開けた状態にしてください。
- ④上部モーター錠のスライドカバーを上にはずらして、ヘアピンなどの細い棒で登録スイッチを押し、登録モードにします。

上部モーター錠
登録スイッチ穴

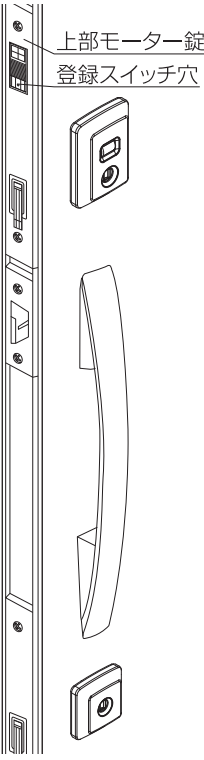

上部モーター錠のスライドカバーを下から押上げてください。登録スイッチの穴が現れます。

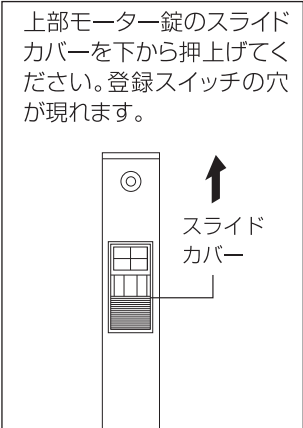

スライドカバー

穴の奥の登録スイッチを先の細い棒等で『ピッピッ』音が鳴るまで押し続けます。(『ピッピッ』音が鳴ったらはなします)この段階で登録済みの全てのエントリーキーは抹消されます。




上部モーター錠
登録スイッチ穴

ヘアピンなどの細い棒

ピッピッ


- ⑤ 1個ずつエントリーキーの施錠ボタンか解錠ボタンを押し、登録します。
(複数個の同時登録はできません。)

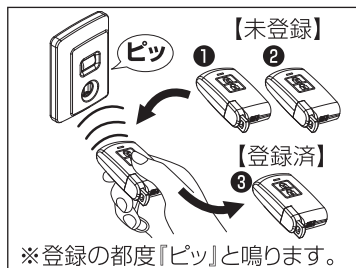


■お知らせ

- エントリーキーは最大8個まで登録できます。
※8個登録すると登録モードが自動的に終了します。
- 登録する時はエントリーキーがドアから80cm以内にある状態で行ってください。
- 登録に失敗すると「ピー」音が10回鳴りエラー終了します。
※登録データは全て消去されますので④から登録をやり直してください。

- ⑥ 以下のいずれかの方法で登録モードを終了させます。
※終了すると「ピー」音の後、登録個数分「ピッ」音がなります。
- 登録後180秒程放置する。
 - 登録スイッチを押す。
 - ドアを閉める。

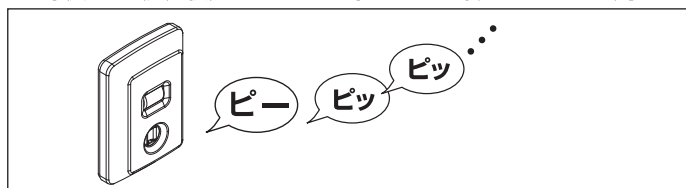

- ⑦ スライドカバーを元に戻します。

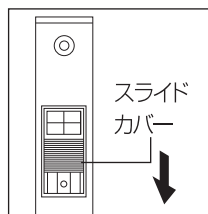

4 エントリーキーの登録を抹消したい

登録を抹消したいエントリーキー以外で再登録してください。(登録方法はP11の「2.エントリーキーを登録する」を参照ください。)

⚠ 注意

登録スイッチを押して『ピッピッ』音が鳴ると、登録済みのエントリーキーが抹消されます。エントリーキーを再度登録せずに操作を終了すると、施錠や解錠ができなくなります。必ず全てのエントリーキーを再度登録してください。

5 エントリーキーを追加したい

エントリーキーの追加手配は建築会社様、工務店様または販売店様までご連絡ください。

商品番号:WD9668N0-KC

※エントリーキーは最大8個まで登録できます。登録方法はP11を参照してください。