


# ■ エントリーキーの電池交換


## 1 エントリーキーの電池を交換したい

**1** リリースつまみを引きながらメカニカルキーを抜き取ります。

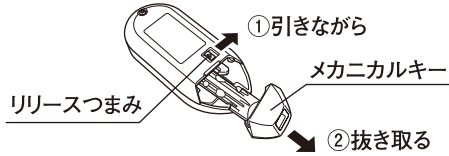


**2** 2箇所のねじを取りはずして、フタをはずし、内側カバーをめくります。

※ねじをはずす際は小型(1番)のプラスドライバーを使用してください。取りはずしたねじを失くさないようにしてください。

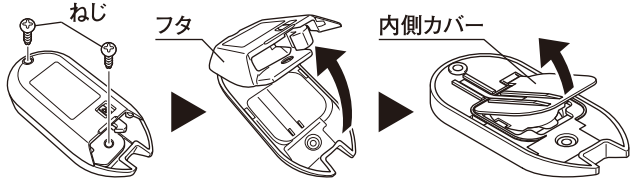


**3** シートをめくって、電池ホルダの溝部に先端の細い棒を差し込み、古い電池を取り出します。

※つまようじなど、電気を通さないものを使用してください。

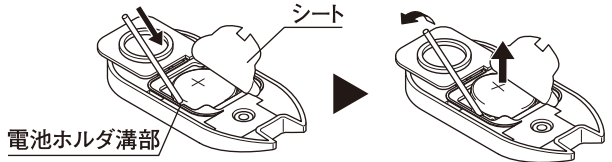


**4** 新しい電池を「+」の表示を上に入れて入れます。

■使用電池  
コイン型リチウム電池 (CR2032)

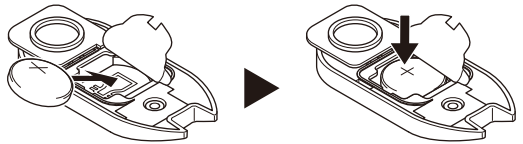

**5** 内側カバーを取り付けてフタを閉じ、2箇所のねじをしめます。

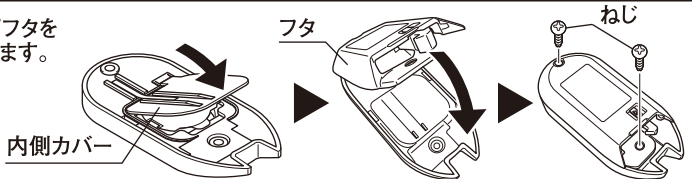

**6** メカニカルキーをそのまま押し込みます。カチッと音がするまで押し込み、はずれないことを確認してください。

