

# ■ エントリーキーの登録方法

ご使用開始前に、次の手順通りにエントリーキーを登録してください。登録したエントリーキー以外は使用できません。


## △ 注意

登録・抹消ボタンを押して『ピー、ピー』音が鳴ると、登録済みのエントリーキーが全て抹消されます。エントリーキーを再度登録せずに操作を終了すると、施錠や解錠ができなくなります。必ず全てのエントリーキーを再度登録してください。

**1** 登録したいエントリーキーが全てお手元にあることを確認します。

▶ 登録する全てのエントリーキーの電源がONになっていることを確認します。


※エントリーキーは電源OFFの状態でお手元に出荷されています。施錠ボタンと解錠ボタンを同時に3秒以上押し、電源をONにしてください。

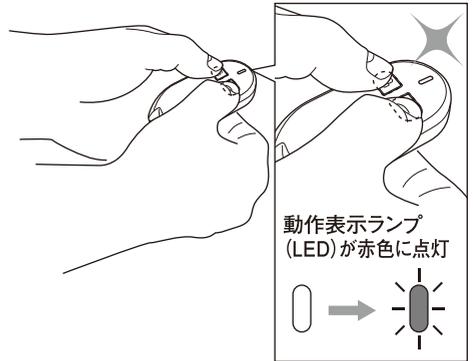

**2** ドアを開けます。  
※作業終了までドアは開けた状態にしてください。

▶ 上部モーター錠のねじを3箇所はずしてフロント板を取りはずします。

【上部モーター錠】

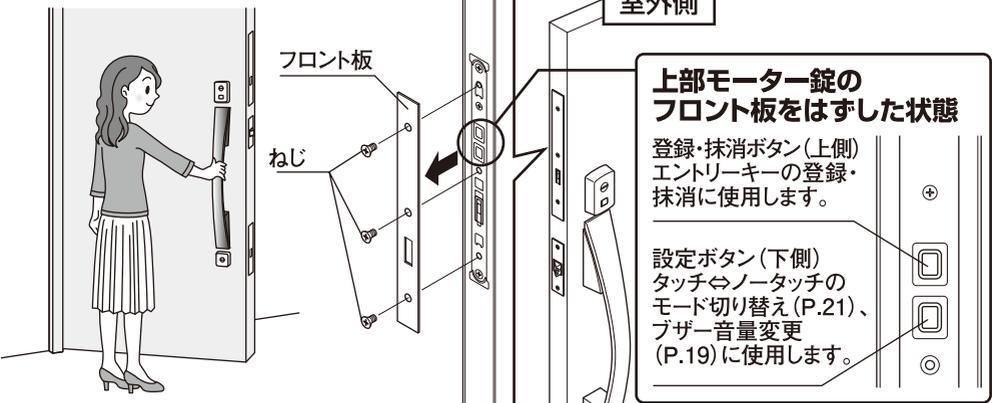

**3**

『ピー、ピー』音が鳴るまで登録ボタンを長押しし、指を離します。




#### ■ 登録の自動終了

『ピー、ピー』音が鳴ってから、約 180 秒以内に全てのエントリーキーの登録を完了してください。約 180 秒経過すると、登録が自動的に終了します。エントリーキーが 1 個も登録されていない場合は、『ピー』音が鳴ります。

**4**

1個ずつ、登録したいエントリーキーの施錠ボタンか解錠ボタンを押して登録します。  
(複数個の同時ボタン押し登録はできません。)

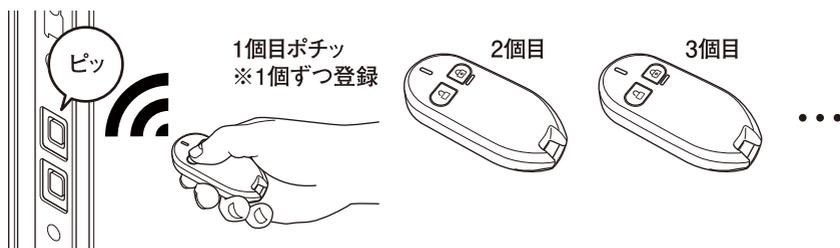


#### ■ エントリーキーの登録可能個数

- エントリーキーは最大 15 個まで登録できます。
- 15 個目のエントリーキーを登録すると登録操作が自動終了します。

5

登録・抹消ボタンを押して登録操作を終了します。  
登録したエントリーキーの個数分『ピッ』音が鳴ります。

▶ フロント板を取り付けます。

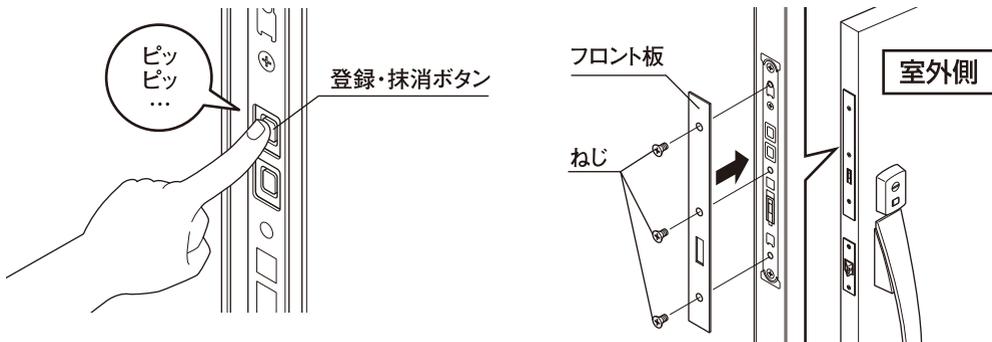


※エントリーキーが1個も登録されていない場合は、『ピー』音が鳴ります。


※1個でも施錠ができないうエントリーキーがある場合は全てのエントリーキーを再度登録しなおしてください。

#### ■ エントリーキーの電源 ON/OFF について


- エントリーキーは電源 OFF の状態で出荷されています。電源を ON または OFF にする場合は、施錠ボタンと解錠ボタンを同時に3秒以上押してください。
- 長期間使用しない場合やエントリーキーを玄関付近に保管しなければならない場合は、エントリーキーの電源を OFF にしてください。
- エントリーキーの電源を OFF にすると施錠ができなくなります。

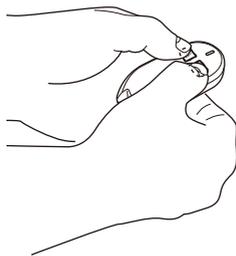

電源 ON → OFF  
動作表示ランプ(LED)が  
赤色に3回点滅

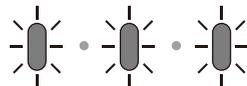

電源 OFF → ON  
動作表示ランプ(LED)が  
赤色に5秒間点灯

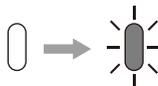

## 5 エントリーキーの登録を抹消したい

登録を抹消したいエントリーキー以外で再登録してください。登録の方法は「エントリーキーの登録方法」(P.10)を参照してください。

※ 登録・抹消ボタンを押して『ピー、ピー』音が鳴ると、登録済みのエントリーキーが抹消されます。エントリーキーを再度登録せずに操作を終了すると、施錠や解錠ができなくなります。必ず全てのエントリーキーを再度登録してください。

## 6 エントリーキーを追加したい

エントリーキーの追加手配は、建築会社様、工務店様または販売店様までご連絡ください。追加用のエントリーキーはブラック以外にもピンク、ブルーがあります。色記号も含めて、正確にお伝えください。

ブラック …… 『WD9676-KC』

ピンク …… 『WD9676-PL1』

ブルー …… 『WD9676-BL1』

※ エントリーキーは最大 15 個まで登録できます。登録の方法は「エントリーキーの登録方法」(P.10)を参照してください。

## 7 ブザーの音量を変更したい

施錠したときや解錠したときに鳴るブザーの音量を「大」、「小」、「無し」に変更することができます。

※「置き忘れモード」のお知らせブザー音や、電池残量が低下したときなどに鳴るブザーの音量は変更できません。（音量は「大」です。）

※ ご使用の開始時のブザー音量は「小」となっています。

1

「エントリーキーの登録方法」(P.10)の手順②の方法で上部モーター錠のフロント板を取りはずします。

設定ボタンを押し続けながら、

エントリーキーの施錠ボタンか解錠ボタンを押します。

※エントリーキーのボタンを押すたびに、ブザー音量の設定が切り替わります。




2

設定ボタンから指を離します。  
『ピー』音がして、切り替えの設定が終了します。

「エントリーキーの登録方法」(P.12)の手順④の方法で上部モーター錠のフロント板を取り付けます。

### ■ブザー音と動作表示ランプ (LED)


音と光で音量の切り替えを確認できます。

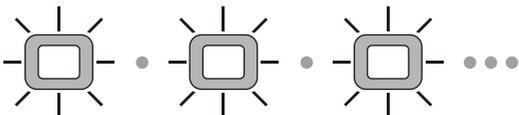表示の種類	小	無し	大
ブザー音	ピッピッピッ・・・ (音量小)	ブザー音無し	ピッピッピッ・・・ (音量大)
動作表示ランプ (LED)	1秒間隔で橙色に点滅 		

## 8 ノータッチモードで解錠したい

ノータッチモード設定時は、エントリーキーを身に付けてドアに近づくと解錠します。

※ご使用開始時はタッチモードに設定されています。ノータッチモードへの切り替え方は、「タッチモードとノータッチモードを切り替えたい」(P.21)を参照してください。

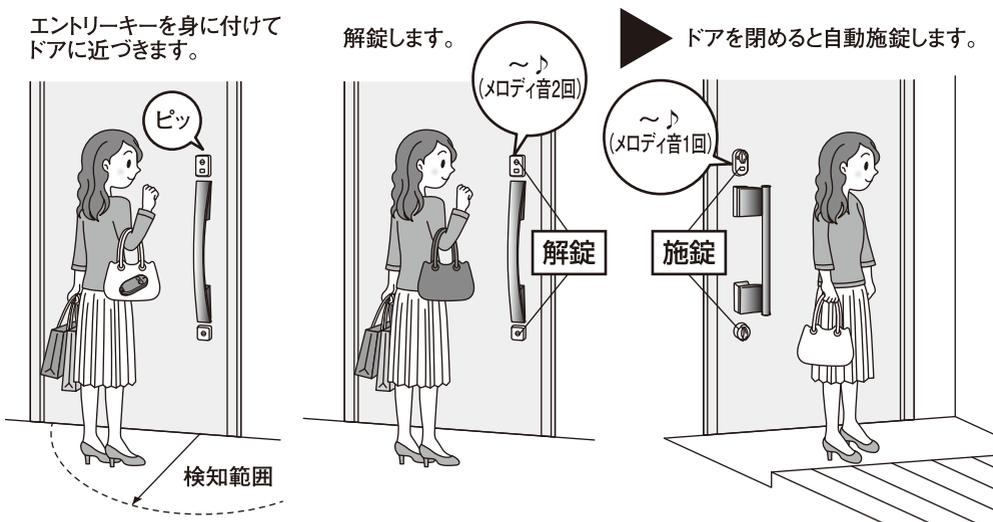

### ■ ノータッチモード設定時の注意事項について

- ノータッチモードで解錠後、ドアを開閉するとエントリーキーの置き場所に関係なく自動施錠します。自動施錠による閉め出しを防止するため、室外に出るときは必ずエントリーキーを身に付けてください。
- 施錠後は、エントリーキーをドアから2.5m以上数秒間持ち出さないとノータッチでの再解錠はできません。施錠後すぐ解錠したい場合は、タッチボタンを押すか、エントリーキーの解錠ボタンを押してください。
- ノータッチモードでは、解錠中もドアが閉まっていればタッチボタンを押すか、エントリーキーの施錠ボタンを押すと施錠できます。
- エントリーキーの検知範囲内に入ると意図しない場合でも解錠することがあります。誤動作を防ぐため、ドアより2.5m以上エントリーキーを離して保管してください。
- サムターンおよびキーで解錠した場合は、自動施錠しません。



## 9 タッチモードとノータッチモードを切り替えたい

- ノータッチモードに切り替えると、解錠後、ドアを開閉すると自動施錠します。自動施錠による閉め出しを防止するため、室外に出るときは必ずエントリーキーを身に付けてください。「ノータッチモード設定時の注意事項について」(P.20)をよくお読みの上、ご使用ください。
- ノータッチモードに切り替えると、エントリーキーが検知範囲内に入ることでも意図しない場合でも解錠することがあります。誤操作を防ぐため、「ノータッチモード設定時の注意事項について」(P.20)をよくお読みの上、ご使用ください。


### 1

「エントリーキーの登録方法」(P.10)の手順②の方法で上部モーター錠のフロント板を取りはずします。

設定ボタンを押し続けながら、

タッチボタンを押します。

※タッチボタンを押すたびに、タッチモードとノータッチモードが切り替わります。

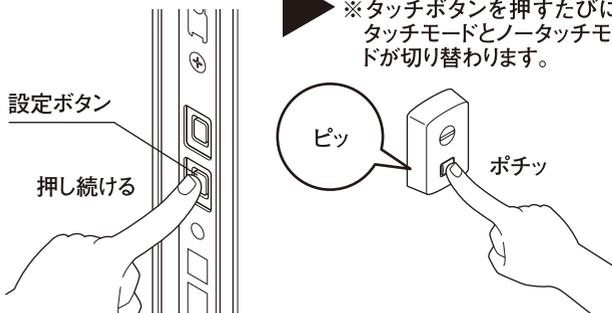


### 2

設定ボタンから指を離します。  
『ピー』音がして、切り替えの設定が終了します。

「エントリーキーの登録方法」(P.12)の手順④の方法で上部モーター錠のフロント板を取り付けます。

#### ■ブザー音と動作表示ランプ (LED)

音と光でタッチモードとノータッチモードの切り替えを確認できます。

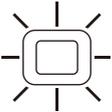表示の種類	タッチモードに切り替わると…	ノータッチモードに切り替わると…
ブザー音	ピッ	ピッ
動作表示ランプ (LED)	緑色点滅 	赤色点滅 