



停電前に

雷などで停電の発生が予想される場合や、停電が事前にわかる場合は、停電前に窓を閉めてください。窓が開いている状態で停電になると窓を閉めることができません。雨が吹き込むことで故障したり、強風で窓が変形したり、破損したりする可能性がありますのでご注意ください。

操作タブレット

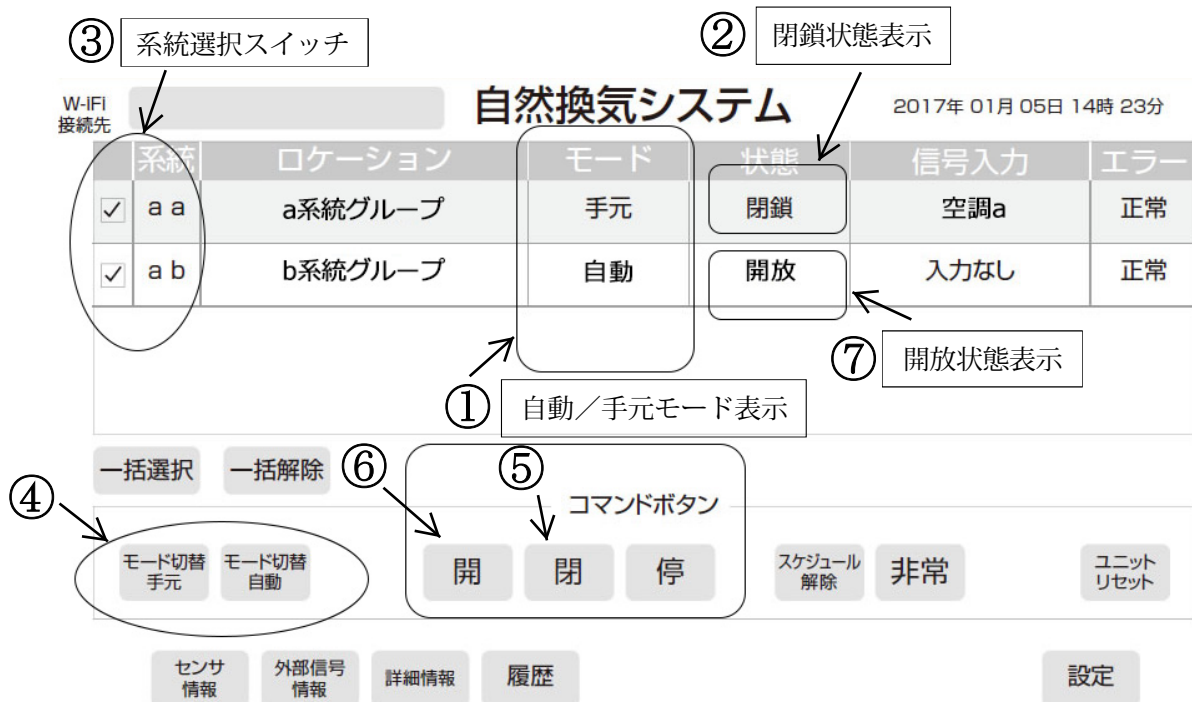

操作スイッチ

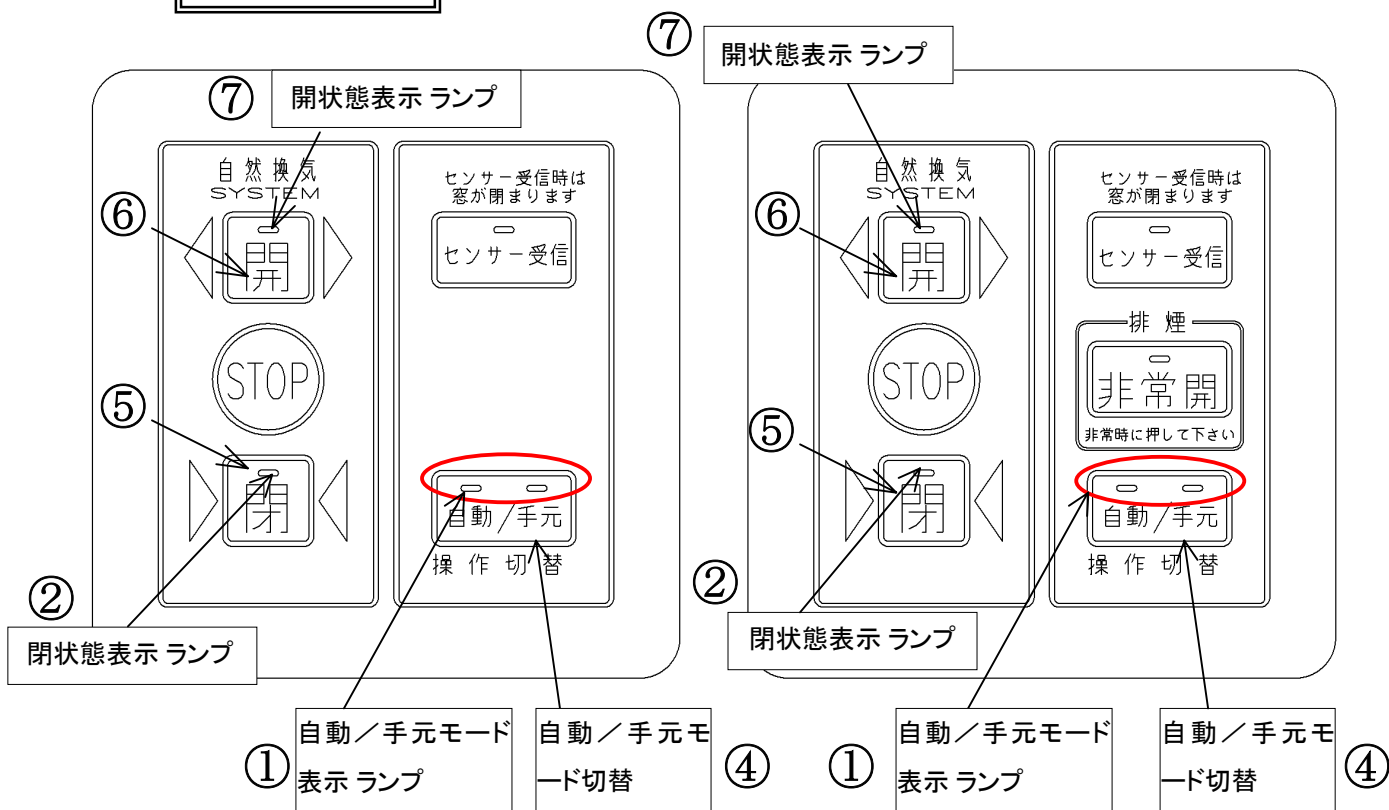

1. 窓を閉める

■手元モードで閉めます。

<操作タブレットで操作する場合>

A、『自動』のランプ“①”が点灯している場合

- 1、閉める窓の系統選択スイッチ“③”を押します。⇒表示ランプ“③”が点灯します。
※A系統からD系統まで個別に選択操作を行えます。
- 2、『モード切替手元/モード切替自動』ボタン“④”を押して『モード切替手元』に切りかえます。
- 3、『手元』ランプ“①”が点灯します(『自動』消灯します)。
- 4、『閉』ボタン“⑤”を押します。※閉窓動作を開始します。
- 5、『閉鎖』ランプ“②”が点滅します。
- 6、閉窓動作が完了すると『閉鎖』ランプ“②”が点灯します。
- 7、閉めた窓の系統選択スイッチ“③”を押します。⇒表示ランプ“③”が消灯します。

B、『手元』のランプ“①”が点灯している場合

- 1、閉める窓の系統選択スイッチ“③”を押します。⇒表示ランプ“③”が点灯します。
※A系統からD系統まで個別に選択操作を行えます。
- 2、『閉』ボタン“⑤”を押します。※閉窓動作を開始します。
- 3、『閉鎖』ランプ“②”が点滅します。
- 4、閉窓動作が完了すると『閉鎖』ランプ“②”が点灯します。
- 5、閉めた窓の系統選択スイッチ“③”を押します。⇒表示ランプ“③”が消灯します。

<操作スイッチで操作する場合>

A、『自動』のランプ“①”が点灯している場合

- 1、『自動/手元』ボタン“④”を押して『手元』に切りかえます。
- 2、『手元』ランプ“①”が点灯します(『自動』消灯します)。
- 3、『閉』ボタン“⑤”を押します。※閉窓動作を開始します。
- 4、『閉』ランプ“②”が点滅します。
- 5、閉窓動作が完了すると『閉』ランプ“②”が点灯します。

B、『手元』のランプ“①”が点灯している場合

- 1、『閉』ボタン“⑤”を押します。※閉窓動作を開始します。
- 2、『閉』ランプ“②”が点滅します。
- 3、閉窓動作が完了すると『閉』ランプ“②”が点灯します。

2. 停電復帰後、窓を開ける

停電復帰後は、『手元』モードの閉鎖にて復帰します。
(『手元』ランプ、『閉』ランプが点灯しています)。

窓を開ける場合は、『自動』モードに切り替えてください。

<操作タブレットで操作する場合>

- 1、『手元』のランプ“①”が点灯しています。
- 2、開けたい窓の系統選択スイッチ“③”を押します。⇒表示ランプ“③”が点灯します。
※A系統からD系統まで個別に選択操作を行えます。
- 3、『モード切替手元/モード切替自動』ボタン“④”を押します。
- 4、『自動』のランプ“①”が点灯します。※開窓動作を開始します。
- 5、『開放』ランプ“⑦”が点滅します。
- 6、開窓動作が完了すると『開』ランプ“⑦”が点灯します。
- 7、開けた窓の系統選択スイッチ“③”を押します。⇒表示ランプ“③”が消灯します。

<操作スイッチで操作する場合>

- 1、『手元』のランプ“①”が点灯しています。
- 2、『自動/手元』ボタン“④”を押します。
- 3、『自動』のランプ“①”が点灯します。※開窓動作を開始します。
- 4、『開』ランプ“⑦”が点滅します。
- 5、開窓動作が完了すると『開』ランプ“⑦”が点灯します。

※センサー信号(風速、降雨、温度)を受信した場合は、窓は開きません。