

スチール製シャッター初期設定方法について

対象： 2004年4月～2007年4月までに発売されたスチール製シャッター

品番末尾にAが付いています。
ロットNo.「2004.04～2007.04」です。

シャッター内側の取っ手部近くに、商品記号と
ロットNo.を記載したラベルが貼られています。

注) 電源が遮断した状態(停電・ブレーカーOFF)の場合は、都度初期設定が必要となります。



初期設定方法

・ 停電復旧後は、操作ユニットの表示ランプ
(ロック・作動中)が同時点滅しています。

表示に関しては、初期状態であることを表しています。
初期状態では、シャッターの全閉時間、障害物検知荷重設
定が行われていない状態をランプにて表示しています。

ランプ表示


緑・赤同時点滅

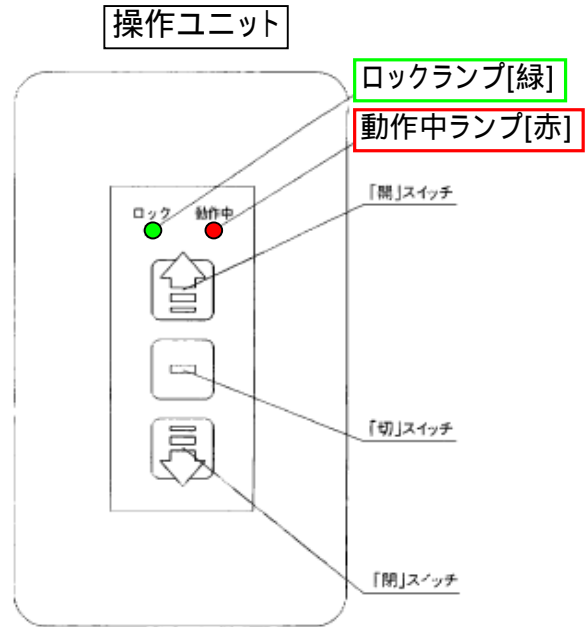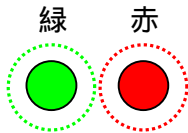

・ 以下の手順にて初期設定を行ってください。
手順としては、シャッター全開閉操作2往復にて完了です。


操作ユニットの[閉]スイッチを押し、
自動停止にて全閉してください。

ロックランプ点滅後、点灯

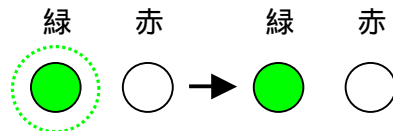


操作ユニットの[開]スイッチを押し、
自動停止にて全開してください。

ロック・動作中点滅同時点滅

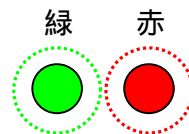


と同様、操作ユニットの[閉]スイッチを押し、
自動停止にて全閉してください。

ロックランプ点滅後、点灯

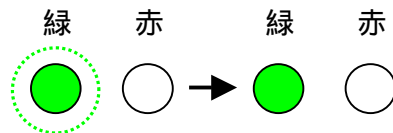

再度シャッターを全開し、自動停止後、
操作ユニットのランプ(ロック・動作中)
が消灯していることを確認し、完了です。



上記はシャッターが開放状態の場合での操作手順です。
シャッターが閉じている状態の場合は、最初に の操作を行ってから ~ を行ってください。

補足： 初期設定されていない場合やシャッターが途中停止した状態では、
ロック・作動中ランプが同時点滅します。