

P1

ゲストキーの登録方法は、本資料には掲載していません。取扱説明書にてご確認ください。

The diagram shows a smartphone screen displaying the SADIOT LOCK app interface. The screen is divided into several sections with corresponding labels in Japanese:

- メニューボタン** (Menu Button): Points to the top right corner of the screen.
- 中央リング(カギの施解錠状態)** (Central Ring (Lock/Unlock Status)): Points to the large central ring.
- ▼リングタップ後** (After Ring Tap): Points to the central ring.
- 閉めるボタン** (Close Button): Points to the blue button with a lock icon.
- カギを施錠** (Lock the Key): Points to the blue button with a lock icon.
- ロック** (Lock): Points to the blue button with a lock icon.
- 施解錠操作や現在のカギの状態を確認** (Check lock/unlock operation or current key status): Points to the blue button with a lock icon.
- 履歴** (History): Points to the bottom left icon.
- カギの施解錠履歴を確認** (Check lock/unlock history): Points to the bottom left icon.
- 合カギ** (Combination Key): Points to the bottom right icon.
- 合カギやSADIOT LOCK Keyの発行/登録/削除** (Issue/Registration/Deletion of Combination Key or SADIOT LOCK Key): Points to the bottom right icon.
- 設定** (Settings): Points to the bottom right icon.
- SADIOT LOCKをより便利にお使いいただく** (Use SADIOT LOCK more conveniently): Points to the bottom right icon.
- 各種設定メニュー** (Various Settings Menu): Points to the bottom right icon.

メールアドレスとパスワードは忘れないよう、必ずメモするなど忘れないようにしてください。オーナーキーのスマートフォンを紛失した場合など、他の端末からアカウントに接続して行う「ロックの初期化」の際、メールアドレスとパスワードが必要になります。

■オーナーキーの登録方法

●スマートフォンで次の手順どおりに登録してください。

①ロック・ドアが登録されていない場合

新しいロックを登録するをタップ
(必ずドアの近くで行ってください)

②アカウント登録から続けてロック登録をする場合

はい、設定しますをタップ
(必ずドアの近くで行ってください)




③既にロック・ドアが登録されている場合

右上のメニューボタンをタップ
(必ずドアの近くで行ってください)


新しいロックを登録をタップ



ドア SADIOT LOCK DOORをタ

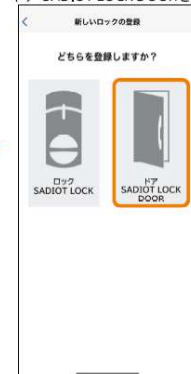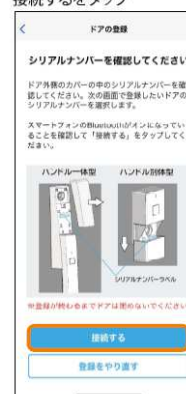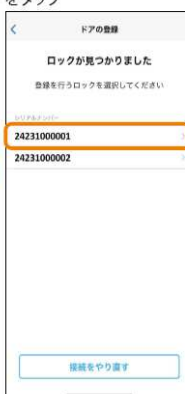ドアを閉める
次へをタップ※登録済みのすべての交通系
ICカードは削除されます。ドアを開く
スライドカバーを押し上げる
次へをタップ登録スイッチを長押し
次へをタップ登録スイッチを1回押し
次へをタップ動作表示ランプを確認
次へをタップタッチスイッチを押す
次へをタップ※ブザーが「ビー・ビー」と鳴って、
動作表示ランプ(LED)が消えた
場合は、「ロックの初期化」
(→P25)を行い登録手順を
やり直してください。シリアルナンバーを確認
接続するをタップ登録するドアのシリアルナンバー
をタップ登録するドアの名前を入力し、
接続するをタップ

次へ進むをタップ

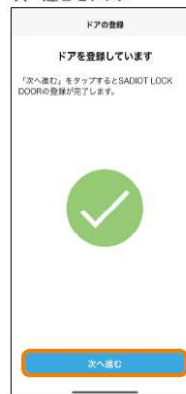ドアの更新がある場合は
次へをタップ

ドアの登録完了



■ファミリーキーの登録方法

1. ファミリーキーを発行する(オーナーキーを設定しているスマートフォンへの登録)

●オーナーキーのスマートフォンで次の手順どおりに発行してください。

ファミリーキーを発行するドア名を確認し、
下の右から2番目の合カギをタップ
(必ずドアの近くで行ってください)




合カギを作成するをタップ



ファミリーキーをタップ



合カギを発行する相手の"ユーザー登録"
に使用したメールアドレスを入力し、
メール送信をタップ

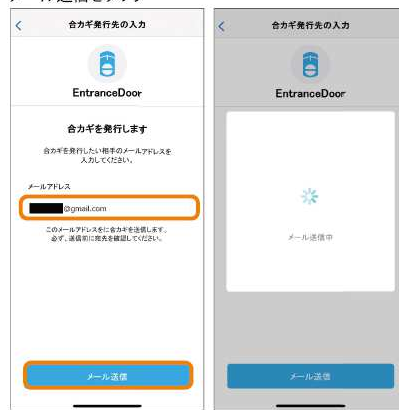

※アルファベットの大文字・小文字も正確に入力してください。

メール送信完了
閉じるをタップ



ファミリーキー発行完了
受取待ちの合カギが""なし"→"1"
もしくは発行前の表示+1となって
いることを確認



ファミリーキーが"未登録"→"1"
もしくは発行前の表示+1と
なっていることを確認
受取待ちの合カギが"1"→"なし"
もしくは発行前の表示-1となっ
ていることを確認



※発行先が合カギ受け取り
後に画面切り替え必要

2. ファミリーキーを受け取る(ファミリーキーを受け取りたいスマートフォンへの登録)

●ファミリーキーを受け取りたいスマートフォンで次の手順どおりに発行してください。

※事前に専用アプリをダウンロードしてユーザー登録を行ってください。(→P1)

発行先メールアドレスに下图の

メールが届く
メールのアドレスをタップ



アプリが起動し
合カギを受け取りましたと表示



受け取った合カギの名前を確認
合カギをタップ



ファミリーキーをタップします。



発行先アカウントが表示されて
いることを確認



※アプリにログインしてからアドレスをタップしてください。

※アプリにログインせずにアドレスをタップした場合、ログイン後、再度アドレスをタップしてください。

■エントリーキー(ドアキー)の登録方法

1. エントリーキー(ドアキー)の電源をON/OFFにする方法

●エントリーキー(ドアキー)は出荷時点では、電源がOFFになっています。登録前に次の手順で電源を入れてください。



状態	LED
電源OFF⇒ON	赤色に1回点灯
電源ON⇒OFF	赤色に3回点滅

※電源ONの状態で、解錠又は施錠ボタンを押すと、LEDが赤色に点灯します(LEDが点灯しない場合は電源が入っていません)。
※長期間使用しない場合や、誤操作の発生が心配される場合は、エントリーキー(ドアキー)の電源をお切りください。

■保管場所についてのお願い

テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯器リモコン、テレビドアホン、ホームセキュリティ関連装置など、電磁波を発生する機器の近くにエントリーキー(ドアキー)を置かないでください。電池の寿命が短くなる場合があります。

2. エントリーキー(ドアキー)を登録する

- オーナーキーのスマートフォンで次の手順どおり登録してください。
- ※事前に専用アプリをダウンロードしてユーザー登録を行ってください。(→P1)
- ※事前にオーナーキー登録を行ってください。(→P2)
- 登録していないエントリーキー(ドアキー)は使用できません。
- ※追加登録や再登録を行う場合も同様の手順となります。

ドアキーを登録するドア名を確認し、下の右から2番目の合力ギをタップ(必ずドアの近くで行ってください)



■エントリーキー(ドアキー)の登録について

- ・エントリーキー(ドアキー)は最大8個まで登録できます。ただし、ファミリーキー・ゲストキー・エントリーキー(ドアキー)・リモコンキーの登録台数が20件を超えないこと。
- ・エントリーキー(ドアキー)は複数のドアに登録できません。
- ・登録するときはエントリーキー(ドアキー)がドアから80cm以内にある状態で行ってください。
- ・登録に失敗した場合は登録手順をやり直してください。

ドアキーの施錠スイッチを5秒程度長押し、ドアキーを認識すると自動で次の画面へ遷移

登録するドアキーのシリアルナンバーと一致していることを確認し、登録するをタップ(シリアルナンバーはドアキー裏面に記載しています)



登録するドアキーの名前を入力し、登録するをタップ(後にするをタップすると合力ギ種類選択画面に戻ります)



ドアキー登録中



ドアキー登録完了
閉じるをタップ



ドアキーの項目が1に既に登録があった場合は+1の数字が表示されていることを確認



※ドアキーのボタンを押して施錠解錠ができることを確認してください。

e・エントリー2 DCタイプ 登録方法 手順書

P6

■リモコンキーの登録方法

- オーナーキーのスマートフォンで次の手順どおり登録してください。
※事前に専用アプリをダウンロードしてユーザー登録を行ってください。(→P1)
- ※事前にオーナーキー登録を行ってください。(→P2)
- 登録していないリモコンキーは使用できません。
※追加登録や再登録を行う場合も同様の手順となります。

- リモコンキーの登録について
- ・リモコンキーは最大8個まで登録できます。ただし、ファミリーキー・ゲストキー・エントリーキー(ドアキー)・リモコンキーの登録台数が20件を超えないこと。
- ・リモコンキーは複数のドアに登録できません。
- ・登録するときはエントリーキー(ドアキー)がドアから80cm以内にある状態で行ってください。
- ・登録に失敗した場合は登録手順をやり直してください。

リモコンキーを登録するドア名を確認し、
下の右から2番目の合カギをタップ
(必ずドアの近くで行ってください)



登録するリモコンキーのシリアルナンバーと一致していることを確認し、
登録するをタップ
(シリアルナンバーはリモコンキー裏面に記載しています)



登録するリモコンキーの名前を入力し、
登録するをタップ
(後にするをタップすると
合カギ種類選択画面に戻ります)



リモコンキー登録完了
閉じるをタップ



リモコンキーの項目が1に
既に登録があった場合は+1の数字が
表示されていることを確認



※リモコンキーのボタンを押し施錠錠が
できることを確認してください。



■交通系ICカードの登録方法

- 次の手順どおりに登録してください。
※追加登録や再登録を行う場合も同様の手順となります。

①登録したい交通系ICカードをすべて用意します。
(すでに登録済み分も含みます)
※新たに1枚でも登録するとそれまでの登録データがすべて消去されるため、今まで登録されていた交通系ICカードも合わせて再登録しない限り使用できません。

②ドアを開きます。作業終了までは開けた状態にしてください。

③上部モーター錠のスライドカバーを上にはずらして、
ヘアピンなどの細い棒で登録スイッチを3秒間長押し、ブザーが「ピー・ピー・ピー・ピー」と4回鳴ったらスイッチを離します。

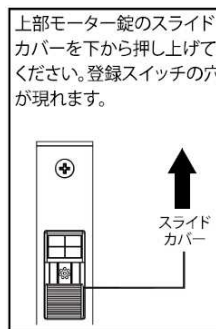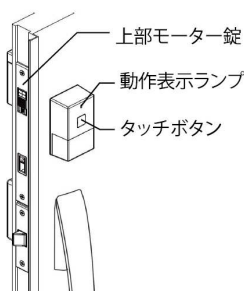


④登録スイッチをゆっくり2回押し、登録モードを選択します。

※ブザーが「ピー・ピー」と2回鳴ったこと、ドアの外側の動作表示ランプが緑色に点滅していることを確認してください。

※確認出来ない場合、一度ドアを閉じて登録手順をはじめからやり直してください。

⑤ドアの外側のタッチボタンを押し、登録モードを確定します。

⑥1枚ずつ交通系ICカードをタッチボタンに、登録します。

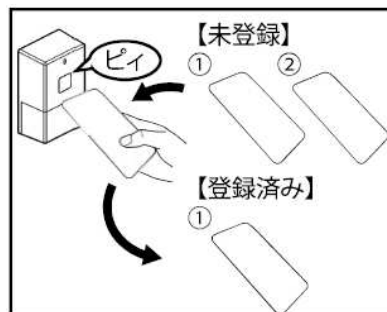

※登録の都度「ピー」と鳴ります。

⑦以下のいずれかの方法で登録モードを終了させます。

※終了すると約5秒後に「ピーー」音の後、登録個数分「ピー」音が鳴ります。



・登録後180秒程放置する。・8枚登録する。・ドアを開ける。

⑧スライドカバーを元に戻します。

■交通系ICカードの登録について

- ・交通系ICカードは最大8枚まで登録できます。
- ・交通系ICカードと同様の機能を持つスマートフォンも登録できます。
- ・「オーナーキー登録」(→P21)を行うと、登録済みのすべての交通系ICカードは削除されます。

■動作確認済み交通系ICカード
・Suica, PASMO, ICOCA

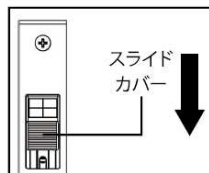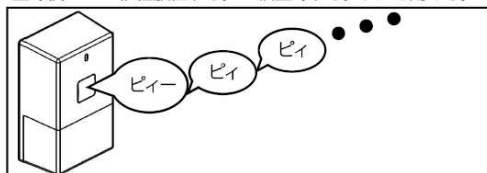

■操作方法の動画についてはこちらから



- ・ハンズフリー解錠
- ・タッチ施解錠
- ・リモコンボタン施解錠
- ・アプリタップ施解錠