窓の清掃の仕方

下記の手順により、窓を開け、清掃してください。

①窓を開く

②左側の解除つまみを解除し、窓が止まる角度まで開く

③外面を清掃する

※窓の開く角度は、窓の高さによって異なります。

解除つまみ解除方法

■窓を開く場合
窓を開いた状態で、解除つまみを矢印方向へ押しながら、さらに窓を外へ押し出してください。

■窓を閉じる場合
解除つまみを矢印方向へ押しながら、窓を少し手前に引き、解除つまみから手をはなし、さらに窓を閉じてください。

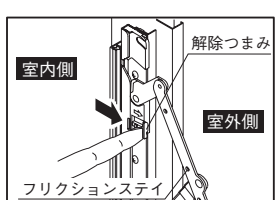

※大採光窓グランフレムは開き幅を制限しているため解除つまみを操作することはできないので、室内側からガラスの外面を清掃できません。

※ウインスリットすべり出し窓タイプに解除つまみの設定はありませんので、室内側からガラスの外面を清掃できません。