固定網戸のはずし方

①網戸固定部品のつまみを「カチッ」と音がするまで下げます。
②両手で網戸上部を手前に倒し、網戸下框を枠から離すと網戸がはずれます。
③網戸の取り付けは、はずし方の逆手順で行なってください。

（網戸取り付け後、網戸が手前に倒れてこないことを確認してください）

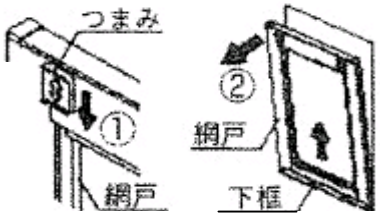

表側

＜ つまみが上がった状態 ＞

＜ つまみを下げた状態 ＞

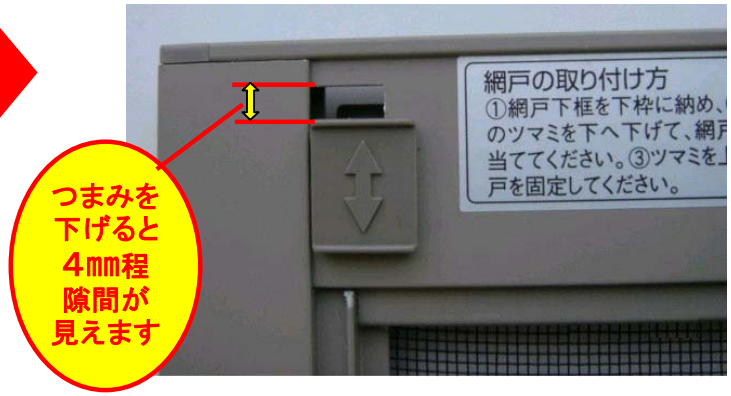

裏側

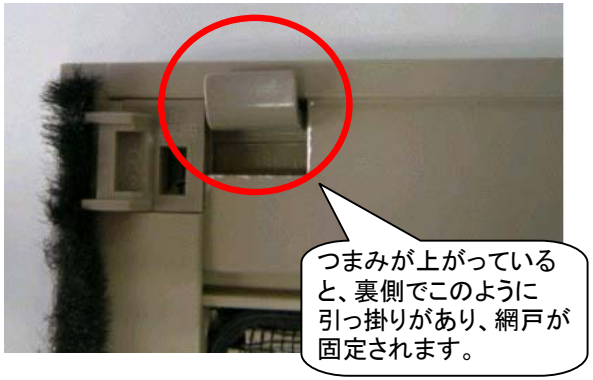

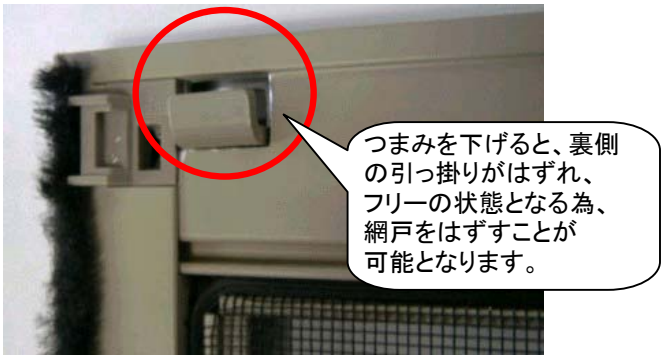

※つまみが固くて下がらない場合　（網戸を外されたことが無い場合、経年により、つまみ部分が固くなっていることがあります）
・マイナスドライバーに布を巻くなどして、網戸（アルミ部材）にキズが付かないようご注意いただきながら、つまみをぐっと下に押して下さい。
・又、シリコン系のスプレーなどを使用し、滑りをよくしていただき、つまみをぐっと下に押して下さい。