

○必要工具

- ・プラスドライバー 1本

○安全のため必ずお守り下さい

この要領書の交換手順とおりに作業を行ってください。

○梱包内容

カムラッチハンドル…1個 取り付けねじ…2本 (WB2258のみ2種4本) 交換要領書 (本紙)…1枚

○交換手順

□3K1261、3K2354、WB2258 (サンシャダンに取り付けの場合) の交換手順

※WB2258をサンシャダンに取り付ける場合は、長さ12ミリのねじを使用して取り付けてください。




1. カムラッチハンドルのはずし方および取り付け方

カムラッチハンドルを解錠し、作業しやすい位置まで障子を開けます。



※カムラッチハンドルは、下框の内部側に裏板が付いています。

同時に2本のねじを取りはずすと裏板が落下し、交換ができなくなりますので注意してください。

- ①カムラッチハンドルの右側のねじを1本だけ左にまわしはずします。
- ②カムラッチハンドルを回転させます。(新しいカムラッチハンドルの取り付けに干渉しない位置へ)
(回転させにくい時は、カムラッチハンドル左側のねじを少しゆるめます)
- ③右側の取り付け穴に新しいカムラッチハンドルを回転させた状態で、付属のねじで取り付けます。

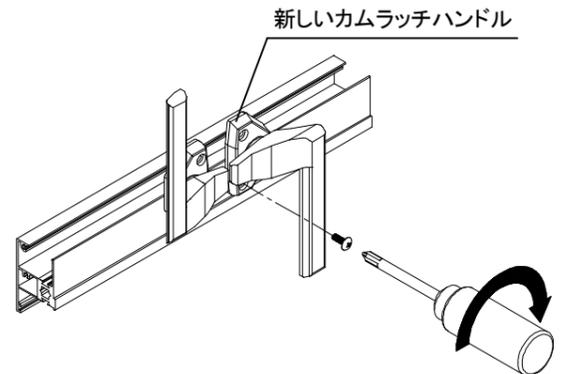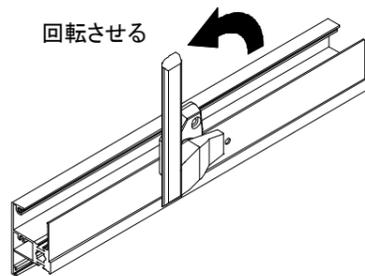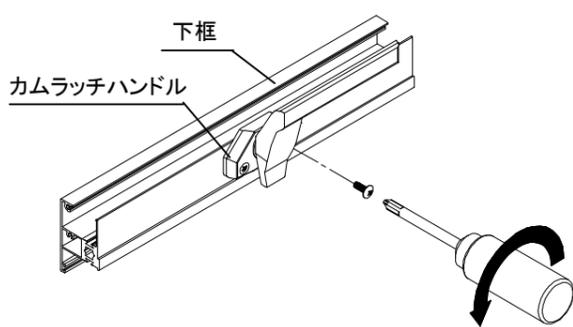

- ④カムラッチの左側のねじを左にまわし、既存のカムラッチハンドルを取りはずします。
- ⑤新しいカムラッチハンドルを回転させ、カムラッチハンドルの左側を付属のねじで取り付けます。

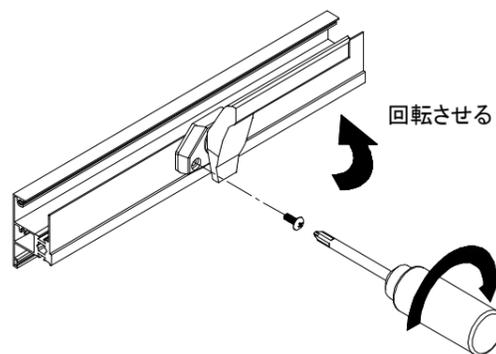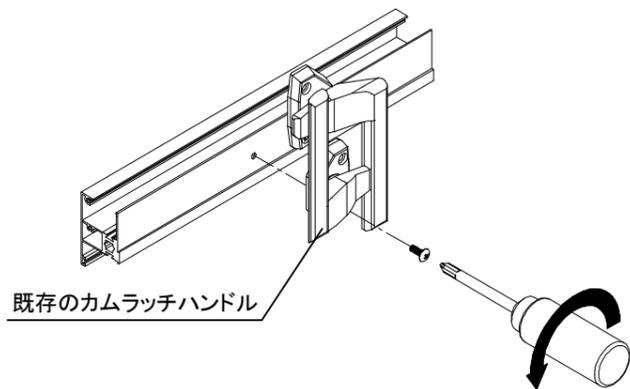

□7P0152、WB2258 (ニューアルジュに取り付けの場合) の交換手順

※WB2258をニューアルジュに取り付ける場合は、長さ24ミリのねじを使用して取り付けてください。


1. カムラッチハンドルのはずし方

カムラッチハンドルを解錠し、作業しやすい位置まで障子を開けます。

カムラッチハンドルの取り付けねじを左にまわし、カムラッチハンドルを取りはずします。

2. カムラッチハンドルの取り付け方

取りはずすと逆手順でカムラッチハンドルを付属の取り付けねじで取り付けます。

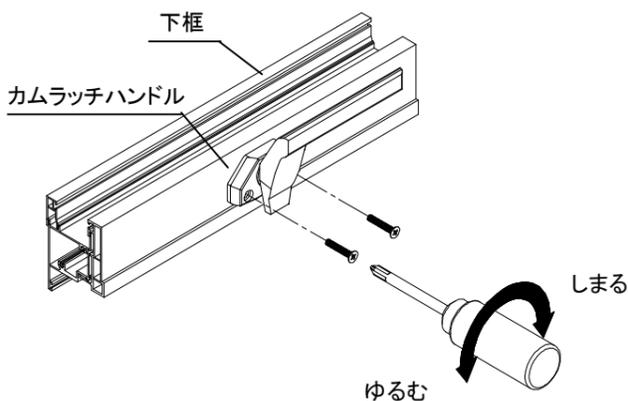

※WB2258は、機種により使用しないねじが2本あります。

○部品交換後の確認

カムラッチハンドル、カムラッチ受けがしっかりと固定されているか確認してください。
カムラッチハンドルがスムーズにカムラッチ受けにかかるか確認してください。

※電動工具を使用するのはしないでください。ねじ山がつぶれる原因となる場合があります。

※機種やタイプによっては、代替部品となり形状や色調が異なる場合がありますが取り付け方法は同じです。