

# 室内ドア ウッデリア・AMiS・ワデリア

## ドア本体の建て付け調整

### ウッデリア・AMiS・ワデリア


● 丁番の上下調整ねじ・左右調整ねじ・前後調整ねじをまわして調整してください。

■ 丁番の調整: 上下±2mm、左右±2mm、前後±2mm

#### ドア本体の上部が枠に当たる

● ドア本体を下げてください。


下丁番のキャップを取り、下丁番の上下調節ねじを左にまわしてください。調整後キャップを取り付けてください。

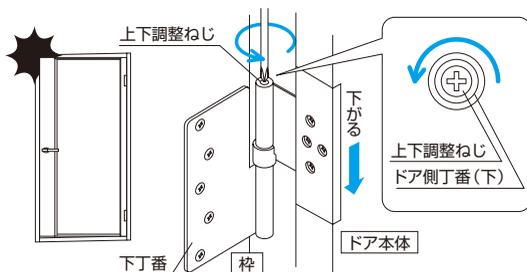

#### ドア本体の下部が枠に当たる


● ドア本体を上げてください。

下丁番のキャップを取り、下丁番の上下調節ねじを右にまわしてください。調整後キャップを取り付けてください。

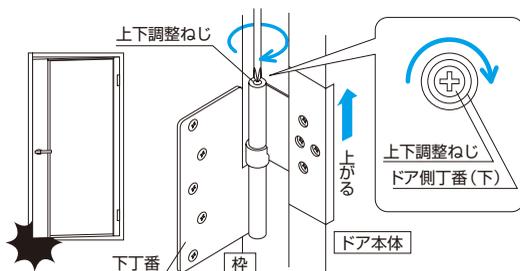


#### ドア本体の開き側が枠に当たる

● ドア本体を吊元側に移動してください。  
上下丁番の固定ねじ(2ヶ所)を1回転だけゆるめ、左右調整ねじを左にまわして、ドア本体を吊元側に移動させてください。調整が終わりましたら、固定ねじを締めてください。

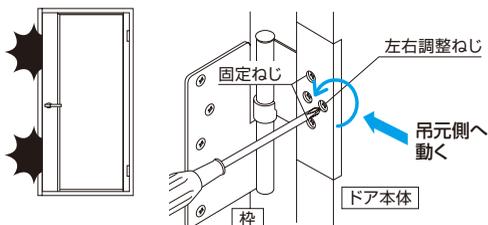


#### ドア本体の開き側のすき間が大きすぎる

● ドア本体を開き側に調整してください。  
上下丁番の固定ねじ(2ヶ所)を1回転だけゆるめ、左右調整ねじを右にまわして、ドア本体を開き側に移動させてください。調整が終わりましたら、固定ねじを締めてください。

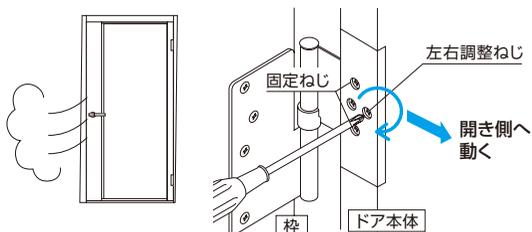


## 左右たて枠がねじれている


- ドア本体を前後に調整してください。  
上下丁番の固定ねじ(2ヶ所)を1回転だけゆるめてください。ドア本体に手を添えながら前後調整ねじをまわして、ドア本体を必要な分量だけ前(または後ろ)へ移動させてください。  
位置が決まったら、固定ねじを締めてください。

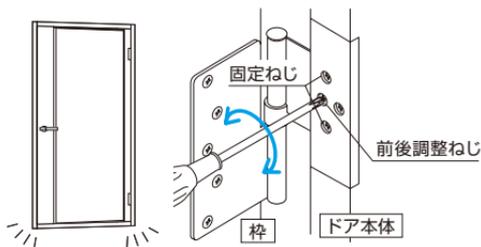

### <前に移動する場合>



### <後ろに移動する場合>

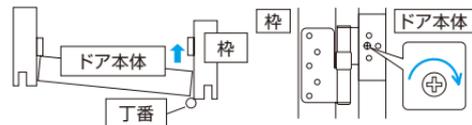

## ウッデリア・ワデリア

### ドア本体が自然に閉まる(開く)

- 上丁番調整ねじをまわして調整してください。

### ■上丁番の調整

上丁番のキャップを取り、上丁番の軸受けが、ドア本体側丁番の軸にあたる程度に調整ねじを右にまわしてください。

調整後、キャップを取り付けてください。

注) 調整ねじをまわしすぎると、上丁番の軸受けや下丁番が破損するおそれがあります。まわしすぎた場合、調整ねじを適度に左にまわしてください。

