

- このたびは商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書は、商品の取り扱いに関する必要事項を説明しています。商品を正しく、安全にご使用いただくために、この取り扱い説明書および商品に添付したラベルをよくお読みください。
- ここに示した注意事項は、商品の性能・機能、強度および安全性を確保する上での重要な内容です。
商品の組み立てや取り付けにあたって必ずお守りください。

お願い

- 商品のご使用前にこの取り扱い説明書をよくお読みください。
- いつでもお読みいただけるように大切に保管してください。

もくじ

1. 商品を安全にご使用いただくために	P.2
2. 各部の名称	P.3
3. 組み立て方法	
3-1 ステップ柱への金具の取り付け	P.4
3-2 階段桁への部品の取り付け	P.4
3-3 階段桁とステップ柱の取り付け	P.5
3-4 ステップ振れ止めの取り付け	P.5
3-5 踏板の組み立て	P.6
3-6 踏板の取り付け	P.7
4. ご使用上の注意事項	P.8
5. お手入れ方法について	P.8・P.9
6. 修理・問い合わせについて	P.10
7. 商品仕様	P.10
8. 商品保証について	P.11



組み立て方については、動画公開をしています。左記QRコードより確認できます。

※スマートフォンやタブレット端末などの通信料はお客様のご負担となります。
※機種によっては、正常に表示されない場合があります。

1 商品を安全にご使用いただくために

商品を安全に使用していただくために、必ず守っていただきたい事項です。

絵表示とラベルについて

商品の取り扱いについては、人身事故や財産の損害を未然に防止するため、次のような絵表示を示しております。よく内容をご理解の上、正しく安全に使用してください。

絵表示の種類と意味

●表示(警告/注意)

種類	意味
 警告	この表示に従わずに誤った取り扱いをすると、使用者などが死傷するおそれがあります。
 注意	この表示に従わずに誤った取り扱いをすると、使用者などが負傷するおそれや物的損害の発生が予想されます。

●記号

種類	意味
	「してはいけないこと」を示す。
	「必ず行っていただくこと」を示す。

その他の表示

 お願い	この表示に従わずに、うっかりしていたり、ちょっとした配慮が足りない取り扱いをすると、負傷したり商品が故障したりするおそれがあります。
--	--

当社ホームページで商品を安全にご使用いただくための情報を紹介しています。あわせてご覧ください。

- 安全にご使用いただくために
・誤使用による事故防止はこちら



- 長年ご使用のお客様へ
・経年劣化による事故防止はこちら




※スマートフォンやタブレット端末などの通信料はお客様のご負担となります。
※機種によっては、正常に表示されない場合があります。

お願い

〈踏板(デッキ)〉

- 直射日光などで踏板(デッキ)の表面が熱くなる場合がありますので、履物を履いて利用してください。夏季は特にやけどしないように裸足で歩かないでください。
- 踏板(デッキ)の表面が濡れていると滑りやすくなります。濡れている場合はご使用の際に水分をふき取ってください。

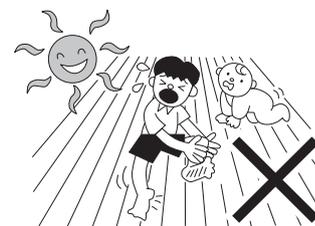

保守・点検について

長期間、商品を使用しますと、ねじのゆるみ、商品のガタつきなどの不具合が発生することがあります。お手入れのときなどを利用して定期的に保守・点検を行ってください。そのままにしておきますと人身事故や家財の損害などの原因となります。ねじのゆるみや部品のガタつきを感じた場合は、ご自身でねじをしめ直すなどの調整をお願いします。部品の破損などがあった場合は、エクストラボにご相談ください。

設置上の注意事項


- 独立ステップ以外への転用や改造は行わないでください。
- 踏板は樹脂製のため、熱変形することがありますので、取り扱いには十分に注意してください。
- 踏板に強い衝撃をあたえないでください。割れるおそれがあります。
- 平らな場所で使用ください。

施工上の注意事項

- 指定の部品以外は使用しないでください。
- 指定してあるねじをすべて確実に締めてください。ねじは止める面に対し傾かないよう垂直に取り付けてください。
- 施工後、ボルトやねじ類にゆるみやガタつきがないか確認してください。

安全に作業いただくために

- 施工時は長そで、長ズボン、手袋、くつ、帽子、防護メガネを着用のうえ、作業を行ってください。
- アルミ材料の端部は鋭利ですのでケガをしないように注意して扱ってください。

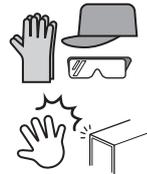


2 各部の名称

独立ステップ

W=740

D=461

H=361

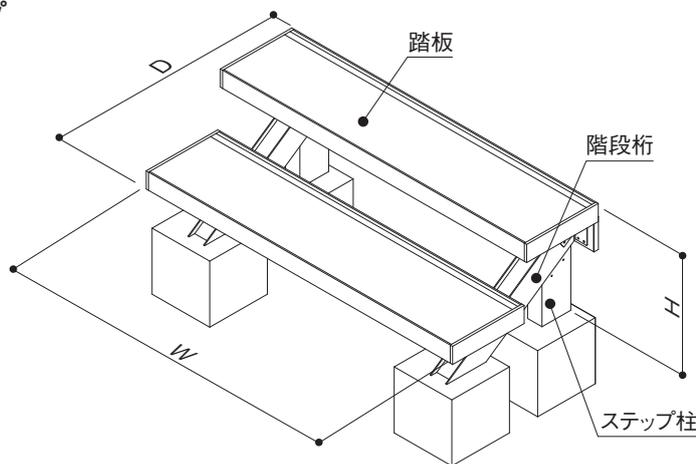

梱包内容

- 開梱時に種類と数量を確認してください(部品袋の内容も確認してください)。
- 商品に破損や異常がないか確認してください。
- 開梱後、商品にキズをつけないように保管してください。
- 万一商品に破損や異常がある場合、部品が不足している場合は、エクストラまでご連絡ください。


形状 名称										
	ステップ柱	階段桁	ステップ振れ止め	振れ止めキャップ	本図は右勝手 振れ止め連結金具	ステップ柱連結裏板	ステップ柱連結金具	ブロンズ ドリリングねじなべ 4×13×8	小ねじトラス 4×10×8	組み立て取り扱い説明書
数量	2	2	1	2	左右各1	2	2	28	34	1

形状 名称								
	束固定金具	踏板受け	床板固定金具	底板	床板キャップ	床板	裏板	小ねじトラス 4×15×8
数量	2	4	4	2	4	2	8	16


3 組み立て方法

※組み立て時にけがをしないよう、軍手などをして組み立ててください。


3-1 ステップ柱への金具の取り付け

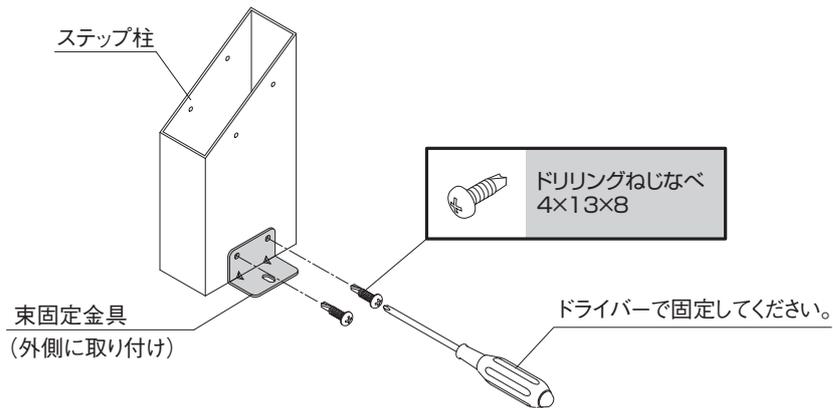


3-2 階段桁への部品の取り付け

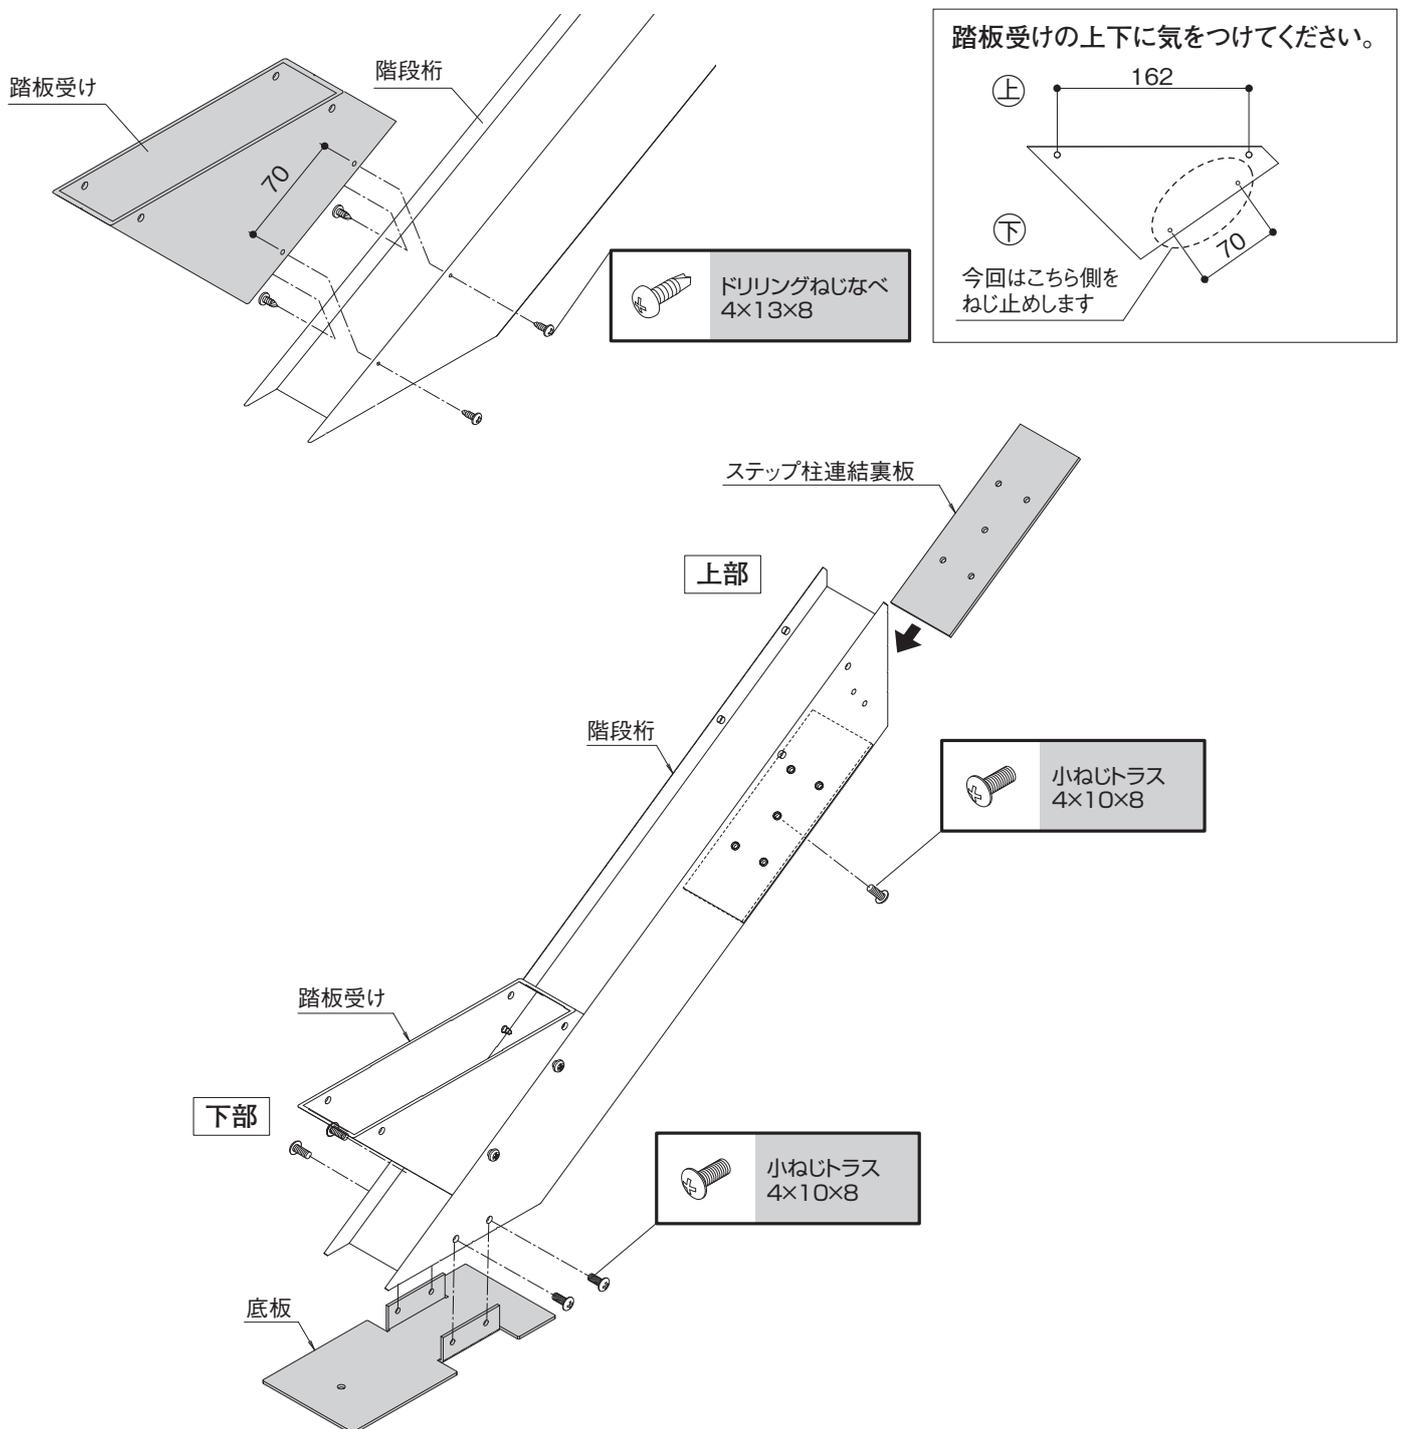


3-3 階段桁とステップ柱の取り付け

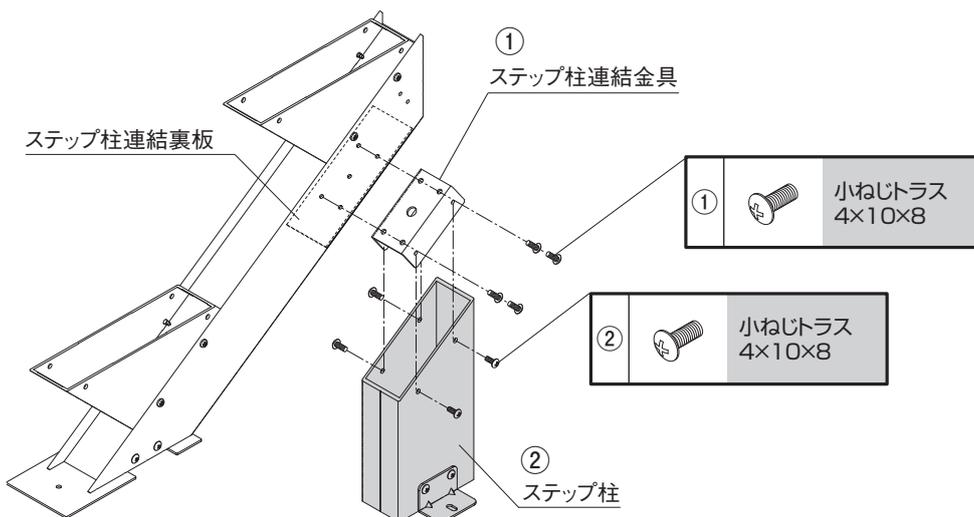

3-4 ステップ振れ止めの取り付け

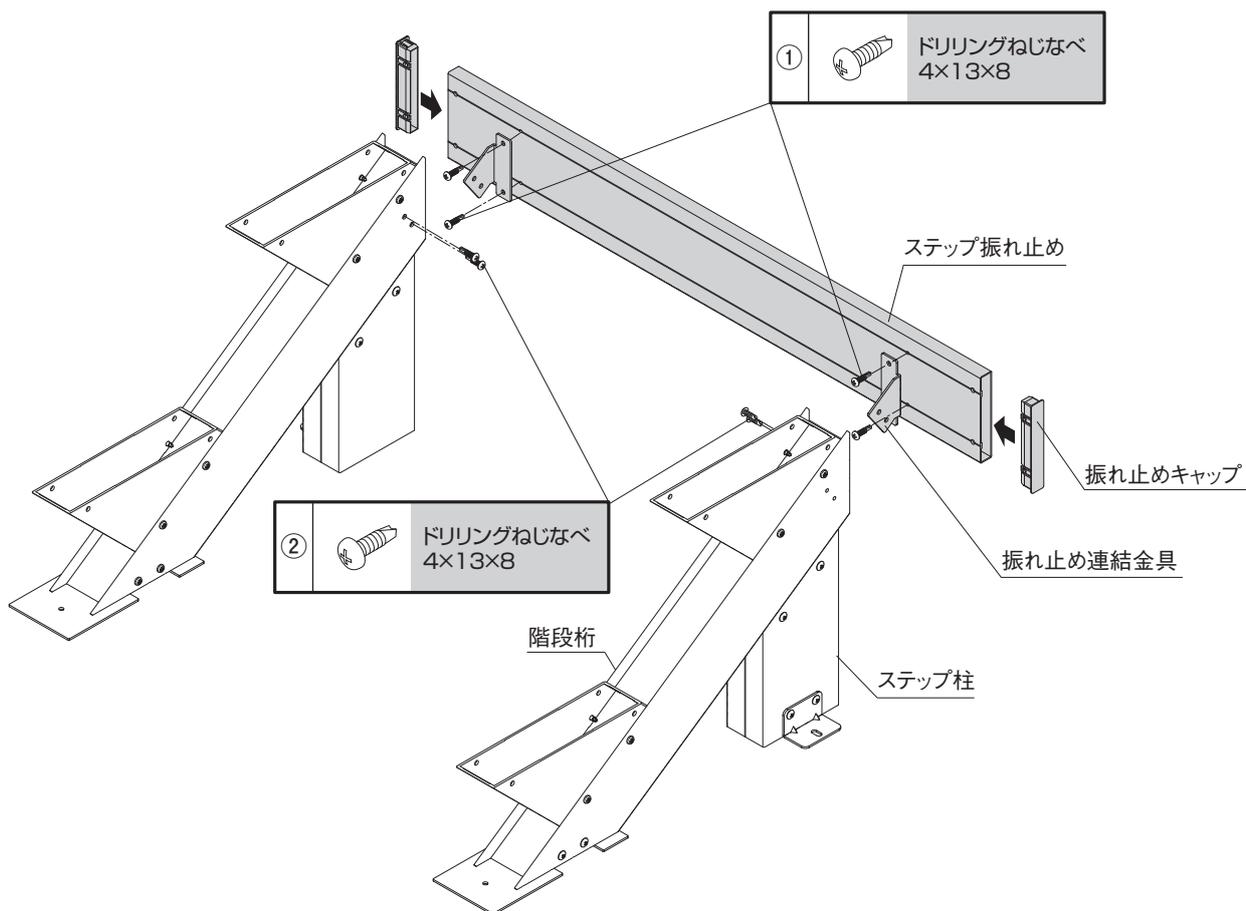


3-5 踏板の組み立て

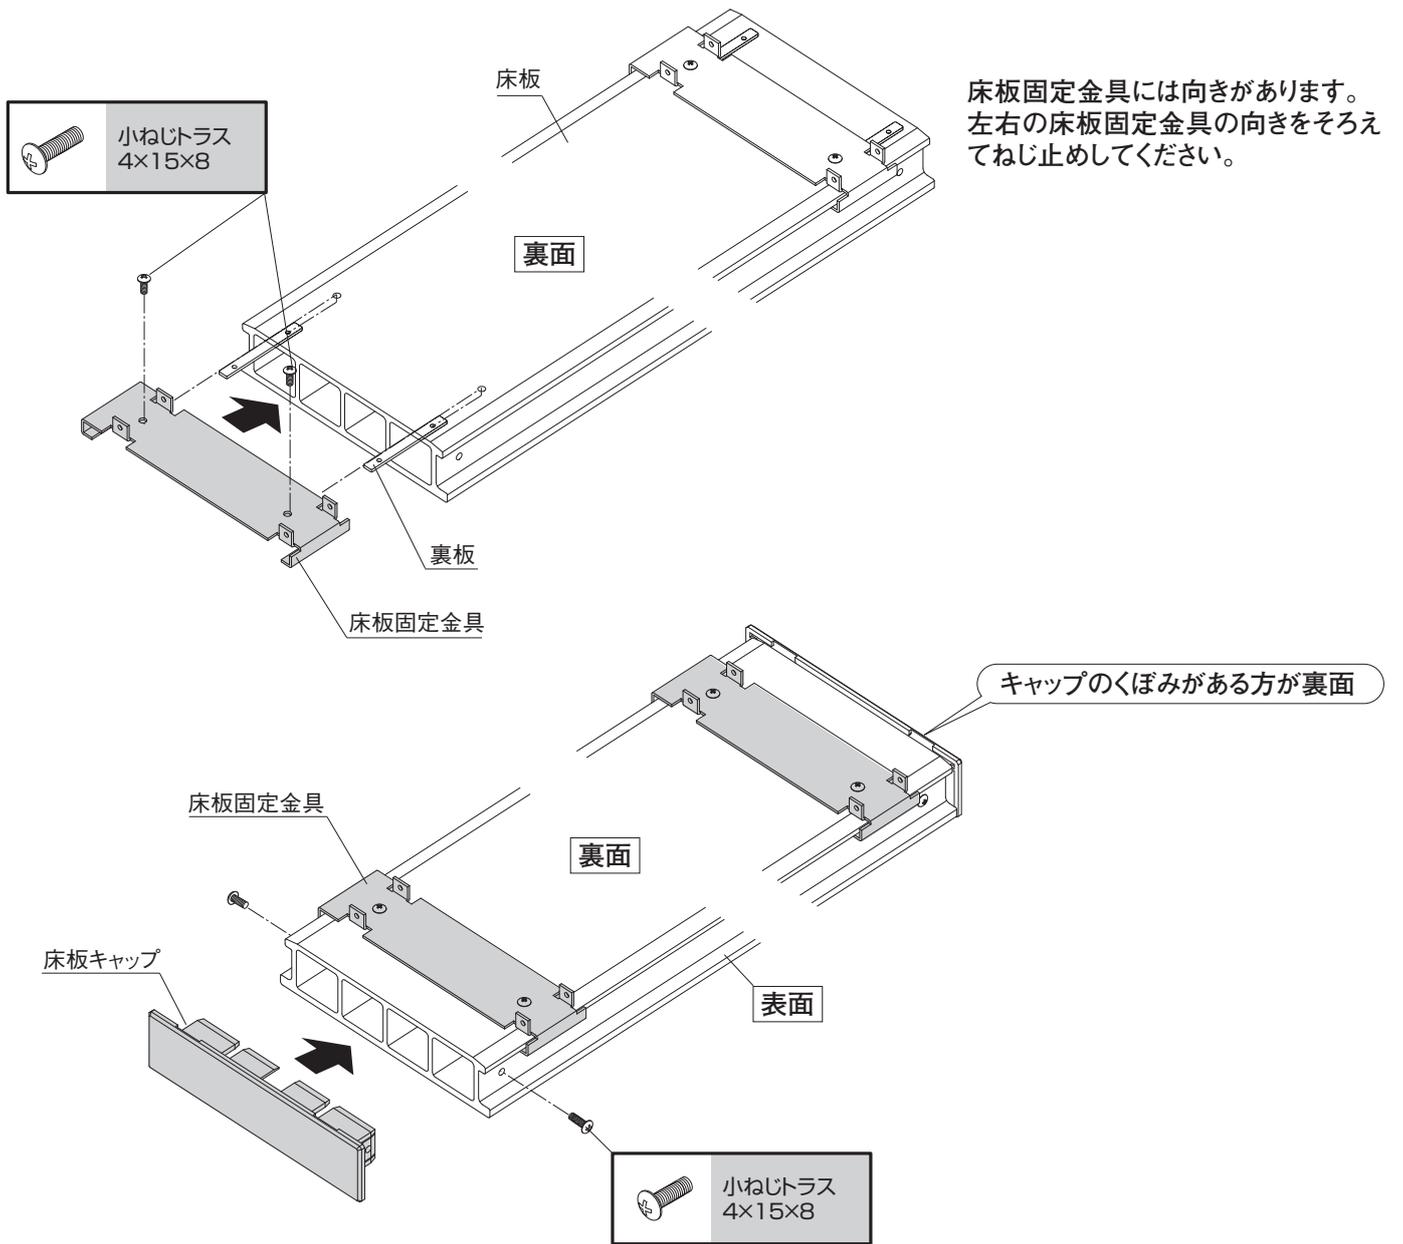


3-6 踏板の取り付け

※踏板のはめ込み時、指などを挟まないよう注意してください。

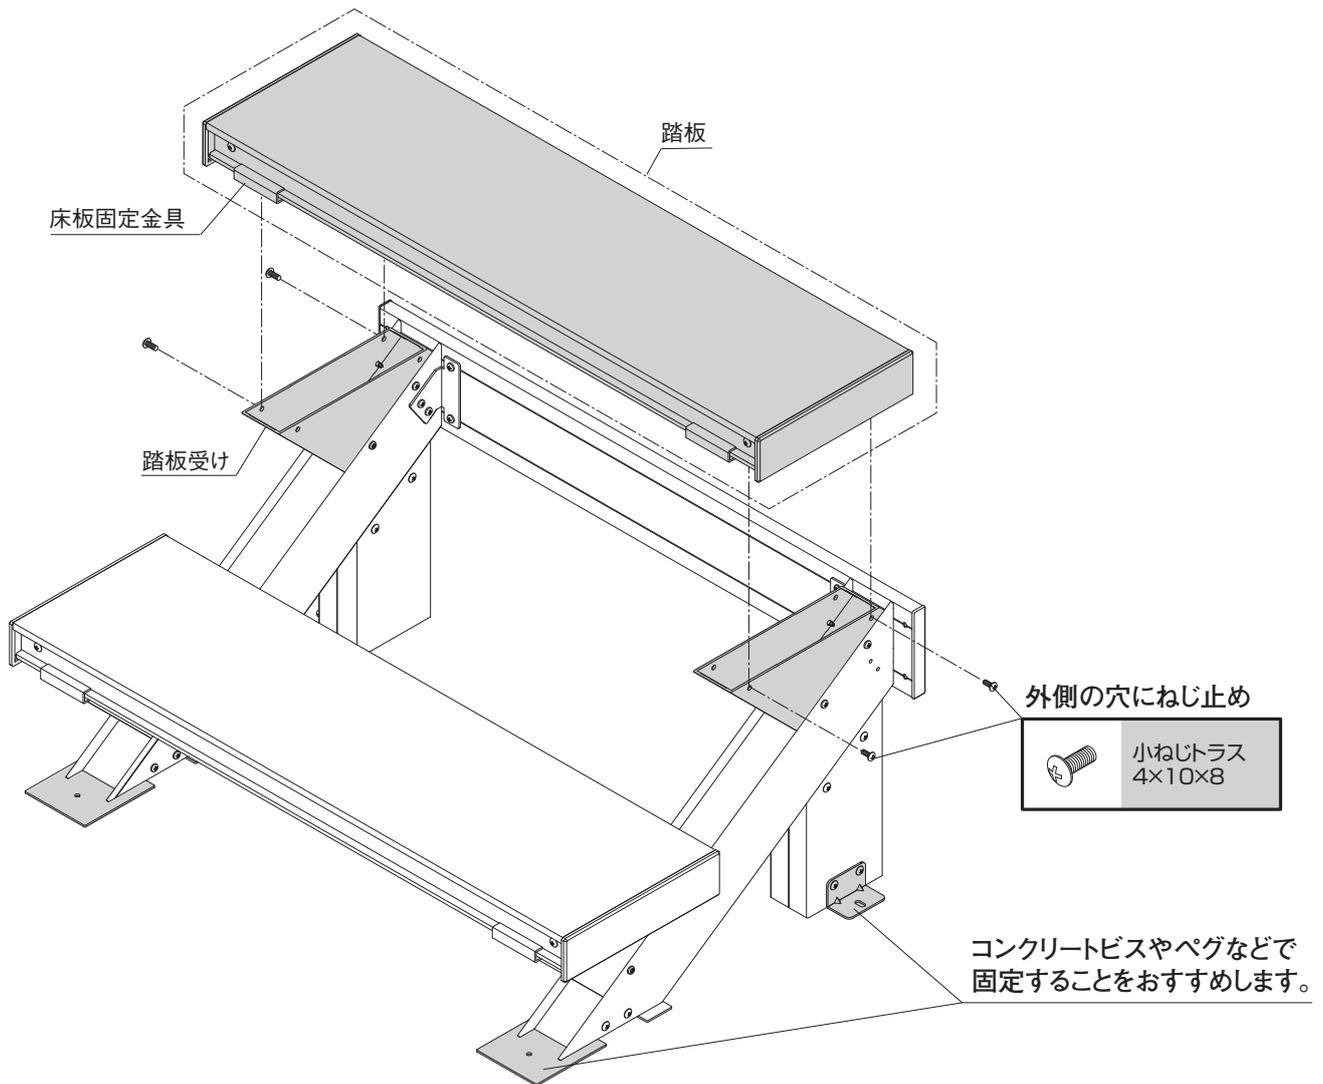

床板固定金具が踏板受けにうまくはまらない時は

床板固定金具のねじを一度ゆるめ、踏板受けの位置に合わせて、床板固定金具を動かし再度ねじを締めてください。

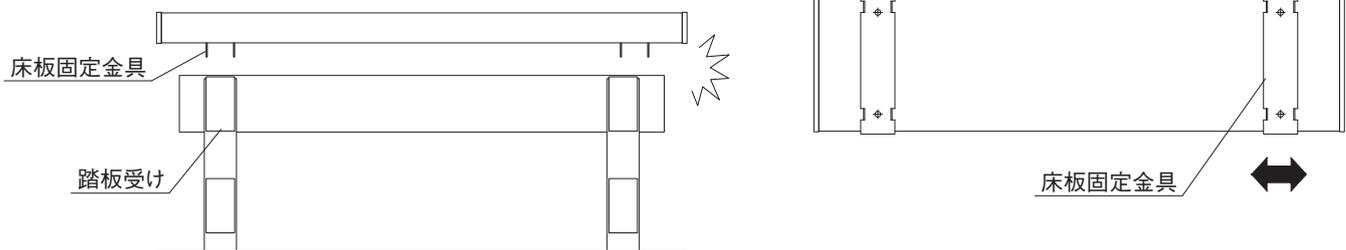

4 ご使用上の注意事項

使用上のご注意について

使用時は、次の点をお守りください。

- 踏板(デッキ)の上では必ず履物を利用してください。裸足や靴下で歩くと、色移りなどが生じる場合があります。
- 踏板(デッキ)などの人工木は樹脂製品のため、近くで火気は使用しないでください。
熱で変形・破損するおそれがあります。
- 踏板(デッキ)表面の凹凸や床板の反った場所に雨水がたまる場合があります。濡れた踏板(デッキ)は、すべりやすくなるため転倒するおそれがありますので歩行には注意してください。
- 地面に固定しないまま使用すると、ステップが傾き転倒するおそれがありますので注意して昇降してください。

5 お手入れ方法について

清掃回数について

長期間、清掃しないままにしておきますと、表面に付着した汚れは、腐食やしみの原因となります。汚れが軽いうちに清掃してください。清掃の目安は、少なくとも年に1~2回程度です。特に海岸地帯や交通量の多い道路沿いは、塩分や排気ガスによる腐食やしみが進みやすいので、まめにお手入れしてください。


アルミ部のお手入れ

お手入れ方法

- 表面についた砂やほこりをていねいに取り除いてください。
- 汚れは、柔らかい布、スポンジ^(※1)などを使用して水洗いにより、洗い落としてください。
金属たわしなどでこすると、表面にキズがつき腐食の原因となりますので、使用しないでください。
- 水洗いで取れない汚れは、台所用合成洗剤(液性:中性)^(※2)を薄めて、柔らかい布などを使用して洗い落としてください。
洗剤使用後は十分に水洗いを行い、乾いた布で水分を拭き取ってください。

※1 スポンジを使用する場合は、スポンジの取り扱い説明書を確認してください。

※2 洗剤を使用する場合は、洗剤の取り扱い説明書を確認してください。

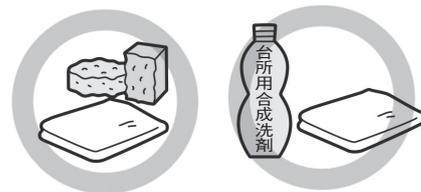

お手入れのご注意

- ベンジン、シンナー、アルコールなどの有機溶剤、便座やタイル用の酸性洗浄剤やアルカリ性洗浄剤は、表面を侵し腐食の原因となりますので、使用しないでください。
- 歯ブラシやサンドペーパー、または洗車ブラシやワイヤーブラシなどは使用しないでください。商品にキズがつき、腐食やしみの原因となります。



人工木床のお手入れ

お手入れ方法

1. 通常のお手入れ

- 商品表面についたゴミ・ほこりは、ほうきなどでまめに取り除いてください。汚れている部分は、雑巾やスポンジ^(※2)など柔らかいものを使用して水洗いしてから、乾拭きするかそれでも落ちない場合は薄めた台所用合成洗剤(液性:中性)^(※1)を使用して汚れを落とし、洗剤が商品表面に残らないよう、よく水で洗い流して最後にしっかりと乾拭きしてください。
- 雑巾・スポンジ^(※2)・デッキブラシ^(※3)を用いてお手入れする場合は、本商品の長手方向(節目の方向)に沿って行ってください。
- 表面を荒らす加工は、デッキ材を一定方向に向けて削り込んでいるため、けぼだちに方向が生じています。お手入れの際にけぼだちが目立つ場合は、順目方向(引っかけが感じられない向き)に拭きあげていただくと目立たなくなります。

※1 洗剤を使用する場合は、洗剤の取り扱い説明書を確認してください。

※2 スポンジを使用する場合は、スポンジの取り扱い説明書を確認してください。

※3 デッキブラシを用いて汚れを取る場合は過度にこすらないでください。また金属ブラシの使用はおやめください。

2.商品表面に付着した汚れやしみは、早めに取り除いてください。長時間放置しますと頑固な汚れ、黒い斑点(かびなど)の原因となります。

〈頑固な汚れ、黒い斑点(かびなど)の除去〉

1.通常のお手入れ方法で落ちない汚れは、以下の方法で取り除いてください。

次亜塩素酸系漂白剤(台所用漂白剤)、次亜塩素酸系かび取り剤(カビキラーなど)を使用して取り除いてください。

その際、使用する次亜塩素酸系漂白剤、かび取り剤の「使用上のご注意」をよくお読みください。

- ①商品表面のゴミ・ほこり・汚れを取り除いた後、使用する次亜塩素酸系漂白剤、かび取り剤の使用方法に従って一定時間放置してください。
- ②散水しながら長手方向の節目に沿って、スポンジ^(※2)やデッキブラシ^(※3)で軽くこすりながら洗い落とします。
- ③最後に商品表面や目地材などに漂白剤、かび取り剤が残らないよう、しっかり水で洗い流し、流し終わったら商品表面に水が残らないよう必ず乾拭きしてください。

汚れを取るために次亜塩素酸系漂白剤、次亜塩素酸系かび取り剤を部分的に使用しますと、その部分の色が他の部分と違って見える場合があります。よって上記①～③のメンテナンスを本商品施工面全体に渡って行っていただくことをお勧めします。

〈雨じみの除去〉

使用環境によって雨・雪・散水により商品表面に部分的にしみが残ることがあります。

- ①まず、1.通常のお手入れの方法で、本商品施工面全体に渡り、表面のゴミ・ほこり・汚れをとります。
- ②次に散水ホースなどを用い、本商品施工面全体に渡り、表面が完全に濡れるように十分に散水します。
- ③散水終了後、自然乾燥しますとしみを目立ちにくくすることができます。商品表面に水が部分的に残りしている場合は最後に必ず乾拭きをしてください。

3.商品表面についたキズについて、1・2で落ちない汚れについて

使用しているうちに商品表面にキズがつくことがあります。人工木床板の場合、市販のサンドペーパー(60番)で表面を長手方向の節目にあわせ、キズなどが生じた部分を周囲と全体的にぼかす感じでこするときれいに補修できます。

市販のペーパーホルダー(サンドペーパーを取り付ける補助器具)を使うと便利です。

浮造り床板の場合、市販のナイロン不織布たわしで表面を長手方向の節目にあわせ、キズなどが生じた部分を周囲と全体的にぼかす感じでこすると補修できます。

■キズの補修

〔用意するもの〕

●軍手、市販品のサンドペーパー(60番)、サンドペーパーホルダー

<p>①ゴミ・ほこりを取り除きます。</p> 	<p>②サンドペーパー(60番)にて損傷部の節目にあわせてこすってください。</p> 	<p>③水洗いをして削りかすを取り除いてください。</p> 	<p>④最後に全体を乾拭きしてください。</p> 
--	--	--	--

- 60番以外のサンドペーパーや金属ブラシで商品表面をこするとはおやめください。また、表面を過度にこすらないでください。意匠性が損なわれたり、表面意匠層が損傷し、芯材が露出してしまいます。
- 部分的にキズなどの補修を行った場合、周囲の外観と違って見えることがあります。“周囲を含め全体的にぼかす感じでこす”ことがポイントです。

●土間コンクリート部、東石部

人工木の木粉から漏出した自然成分が雨などと共に流れ落ちた場合、土間コンクリートや東石のアルカリ成分と反応して茶色に汚れる場合がありますが、品質に影響はありませんので、そのままご使用いただけます。汚れが気になる場合は、以下の方法でお手入れしてください。

〈汚れ(茶色のしみ)の除去〉

- ①汚れている部分は、水をかけながらデッキブラシ^(※3)などでこすってください。
- ②それでも落ちない場合は台所用洗剤(液性:中性)^(※1)を用いて、デッキブラシなどでこすって汚れを落とし、洗剤が残らないよう、よく水で洗い流してください。
- ③散水終了後、自然乾燥しますと汚れを目立ちにくくすることができます。

※1 洗剤を使用する場合は、洗剤の取り扱い説明書を確認してください。

※2 スポンジを使用する場合は、スポンジの取り扱い説明書を確認してください。

※3 デッキブラシを用いて汚れを取る場合は過度にこすらないでください。また金属ブラシの使用はおやめください。

お手入れのご注意

●ベンジン・シンナー・アルコールなどの有機溶剤は使用しないでください。材料が変色するおそれがあります。



6 修理・問い合わせについて

使用中にいろいろな不具合が発生することがあります。そのまましておきますと、人身事故や物損事故などの原因となるおそれがあります。次のような不具合がないかどうか、お手入れのときなどを利用して点検して処置してください。

現象・兆候	考えられる原因	対処方法
ボルト、ねじ類がゆるんでいる。	使用時の振動など。	レンチ、ドライバーでゆるんだボルト、ねじを締め直してください。

■お客様メモ（おぼえのため記入しておくくと便利です）

商 品 名	
お 買 い 上 げ 日	年 月 日
購 入 先	TEL() -

商品の交換依頼、部品交換などについては、ご購入店様にご相談ください。

商品についてのお問い合わせはエクストラボへご連絡ください。

エクストラボ ホームページ：<https://alumi.st-grp.co.jp/ec/exlab/index.html>

お問い合わせメールアドレス：stex-ecommerce@st-grp.co.jp

7 商品仕様

■強度性能 鉛直荷重 200kgf

8 商品保証について

本書は、当社の商品に関して、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において保証するものです。
保証期間中に故障、損傷などの不具合(以下、「不具合」といいます)が発生した場合には、ご購入店様にご連絡ください。

■保証期間

お客様ご購入された日から1年間。

■保証内容

組み立て取り扱い説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正な組み立て、取り付けおよびご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き当社の判断により商品の交換または部品交換いたします。

なお、本商品保証は、商品のご購入者本人に対するものであり、譲渡することはできません。

■免責事項

保証期間内でも、次のような場合には有料での商品交換または部品交換となります。

- ①不適切な組み立て、取り付けまたは保管に起因する不具合
- ②管理、メンテナンスなどに起因する不具合
(例えば、海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食。台所用合成洗剤(液性:中性)以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。)
- ③商品または部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗など)、経年劣化(樹脂部分の変質、変色など)またはこれらに伴うさび、かびまたはその他の不具合
- ④商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、静電気、腐食またはその他の不具合
(例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。)
異常な 高温・低温・多湿による不具合など
- ⑤商品または部品の材料特性に伴う現象
(例えば、木商品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)
- ⑥天災、その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、津波、落雷、洪水、地盤沈下、火災など)による不具合またはこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
- ⑦実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合
- ⑧犬、猫、鳥、鼠などの小動物またはつるや根などの植物に起因する不具合・虫害
- ⑨引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
- ⑩お客様自身の修理、改造(必要部品の取りはずしを含む)に起因する不具合
- ⑪本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
- ⑫ご家庭用以外で使用された場合の不具合
- ⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

*保証期間経過後の交換などは有料といたします。

*当保証は日本国内に適用されるものとしますが、日本国外に納品されたものについては、適用されないものとします。

