


■停電時の操作について

- 停電時など電源が切れた場合、自動的にロックが解除され
手動での操作が可能になります。
左右いずれかを操作すると右図のように、扉が中央に寄って
たたまれる状態になり、人の出入りは可能になります。



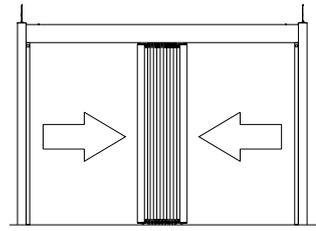


- 車の出入りを行ないたいときなど、中央で扉をたたんだ状態では、
開口が不十分な場合は、下記の手順にしたがって、手動への
切り換え操作を行なってください。

※切り替え操作は、引手框上部での作業が
必要となります。
十分な安全確認の上、行なってください。

※切り換え操作を行なっている間は、リモコンでの
操作は行なわないでください。電動枠内のベルト
に巻き込まれてけがをすることがあります。



- ①手動操作で扉を全閉してください。
- ②扉をたたんで寄せたい側の切替えスイッチを
矢印の方向に操作してください。
- ③反対側の引手框を持って開閉してください。

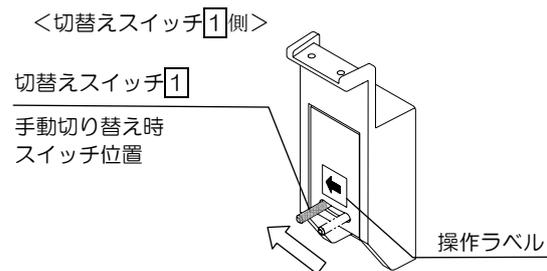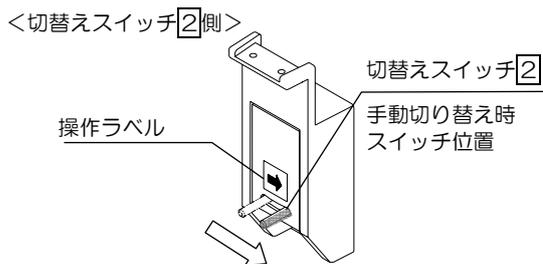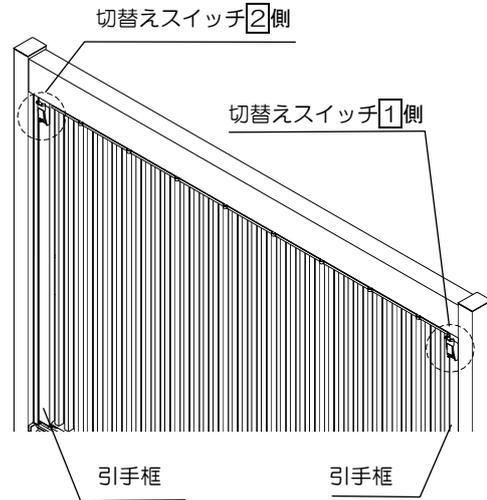

※電源が切れていない状態では手動に切り替えることができません。

- 停電が復旧し、電源が入ったとき、下記の手順にしたがって電動状態に戻してください。

- ①切替えスイッチを再度操作し、元の位置に戻してください。
- ②手動操作で扉を全閉してください。
このとき、左右の門柱に2秒以上扉を押し付けてください。
- ③ロックが掛かり、手動で操作できないことを確認してください。

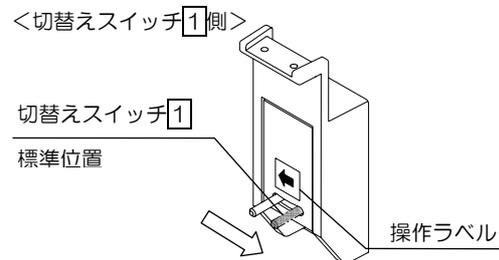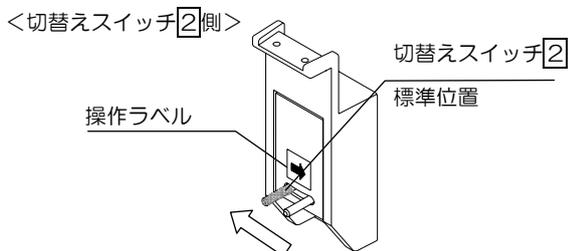

※停電時に左右両方の切替えスイッチを操作し、扉を動かした場合、停電復旧後のリモコン操作で
の扉の動きが通常と異なる場合があります。

例) リモコンで開ボタンを操作してから3分程度扉が動かず、その後開動作が始まり、
全開後、リモコンで閉ボタンを操作した際に閉動作が途中から通常よりもゆっくりとなる。

上記のような動作は製品不具合ではありません。次回操作時は通常動作に戻ります。