

EXLab
簡易下棧すき間カバーお客様用保存版
組み立て取り扱い説明書

- このたびは商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書は、商品の取り扱いに関する必要事項を説明しています。商品を正しく、安全にご使用いただくために、この取り扱い説明書および商品に添付したラベルをよくお読みください。
- ここに示した注意事項は、商品の性能・機能、強度および安全性を確保する上での重要な内容です。
商品の組み立てや取り付けにあたって必ずお守りください。

お願い

- 商品のご使用前にこの取り扱い説明書をよくお読みください。
- いつでもお読みいただけるように大切に保管してください。

もくじ

1. 商品を安全にご使用いただくために	P.2
2. 各部の名称	P.3
3. 組み立て方法	
3-1 取り付け部の確認	P.4
3-2 すき間カバーキャップの貼り付け	P.4
3-3 クッション材の貼り付け	P.4
3-4 両面テープの取り付け	P.5
3-5 すき間カバーの取り付け	P.5
3-6 結束バンドの取り付け	P.6
4. ご使用上の注意事項	P.7
5. お手入れ方法について	P.7
6. 困ったときには	P.7
7. 商品保証について	巻末



組み立て方については、動画公開をしています。左記QRコードより確認できます。

※スマートフォンやタブレット端末などの通信料はお客様のご負担となります。
※機種によっては、正常に表示されない場合があります。

1 商品を安全にご使用いただくために

商品を安全に使用していただくために、必ず守っていただきたい事項です。

絵表示とラベルについて

商品の取り扱いについては、人身事故や財産の損害を未然に防止するため、次のような絵表示を示しております。よく内容をご理解の上、正しく安全に使用してください。

絵表示の種類と意味

●表示(警告/注意)

種類	意味
 警告	この表示に従わずに誤った取り扱いをすると、使用者などが死傷するおそれがあります。
 注意	この表示に従わずに誤った取り扱いをすると、使用者などが負傷するおそれや物的損害の発生が予想されます。

●記号

種類	意味
	「してはいけないこと」を示す。
	「必ず行っていただくこと」を示す。

その他の表示

 お願い	この表示に従わずに、うっかりしていたり、ちょっとした配慮が足りない取り扱いをすると、負傷したり商品が故障したりするおそれがあります。
--	--

当社ホームページで商品を安全にご使用いただくための情報を紹介しています。あわせてご覧ください。

■安全にご使用いただくために

・誤使用による事故防止はこちら



■長年ご使用のお客様へ

・経年劣化による事故防止はこちら



※スマートフォンやタブレット端末などの通信料はお客様のご負担となります。
※機種によっては、正常に表示されない場合があります。

お願い

保守・点検について


長期間、商品を使用しますと、ねじのゆるみ、商品のガタつきなどの不具合が発生することがあります。お手入れのときなどを利用して定期的に保守・点検を行ってください。そのままにしておきますと人身事故や家財の損害などの原因となります。ねじのゆるみや部品のガタつきを感じた場合は、ご自身でねじをしめ直すなどの調整をお願いします。部品の破損などがあった場合は、エクストラボにご相談ください。

設置上の注意事項

- すき間カバー以外への転用や改造は行わないでください。
- 指定してあるボルトやねじをすべて確実に締めてください。ねじは止める面に対し傾かないよう垂直に取り付けてください。
- 指定の部品やオプション品以外は使用しないでください。
- 施工後、ボルトやねじ類にゆるみやガタつき、また使用上危険な箇所や汚れなどが点検してください。

安全に作業いただくために

- 施工時は長そで、長ズボン、手袋、くつ、帽子、防護メガネを着用のうえ、作業を行ってください。
- アルミ材料の端部は鋭利ですのでケガをしないように注意して扱ってください。

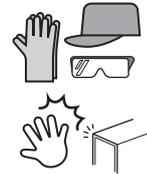


2 各部の名称

W=500,1000


D=14

H=85

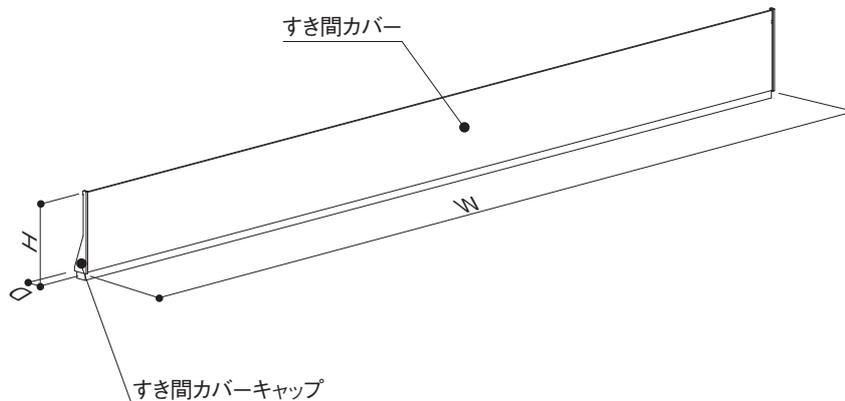

梱包内容


- 開梱時に種類と数量を確認してください(部品袋の内容も確認してください)。
- 商品に破損や異常がないか確認してください。
- 開梱後、商品にキズをつけないように保管してください。
- 万一商品に破損や異常がある場合、部品が不足している場合は、エクストラボまでご連絡ください。

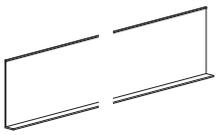形状 名称	 すき間カバー	 すき間カバーキャップ	 クッション材	 両面テープ	 結束バンド
数量	1	左右各1	1	1	1


形状 名称	 組み立て取り扱い説明書
数量	1

3 組み立て方法

3-1 取り付け部の確認

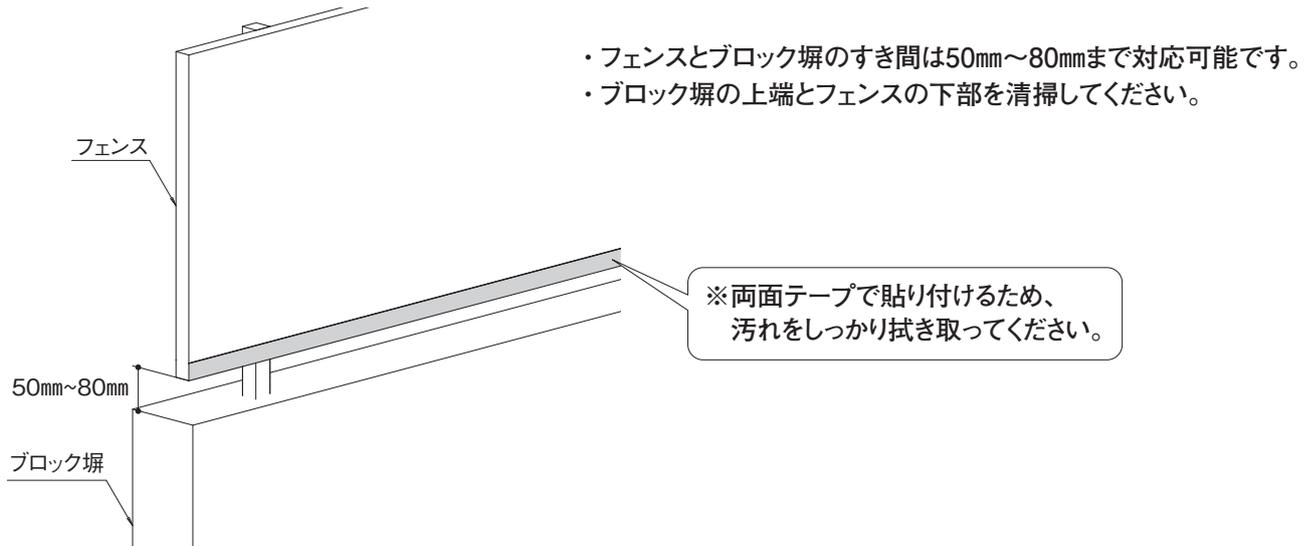


3-2 すき間カバーキャップの貼り付け


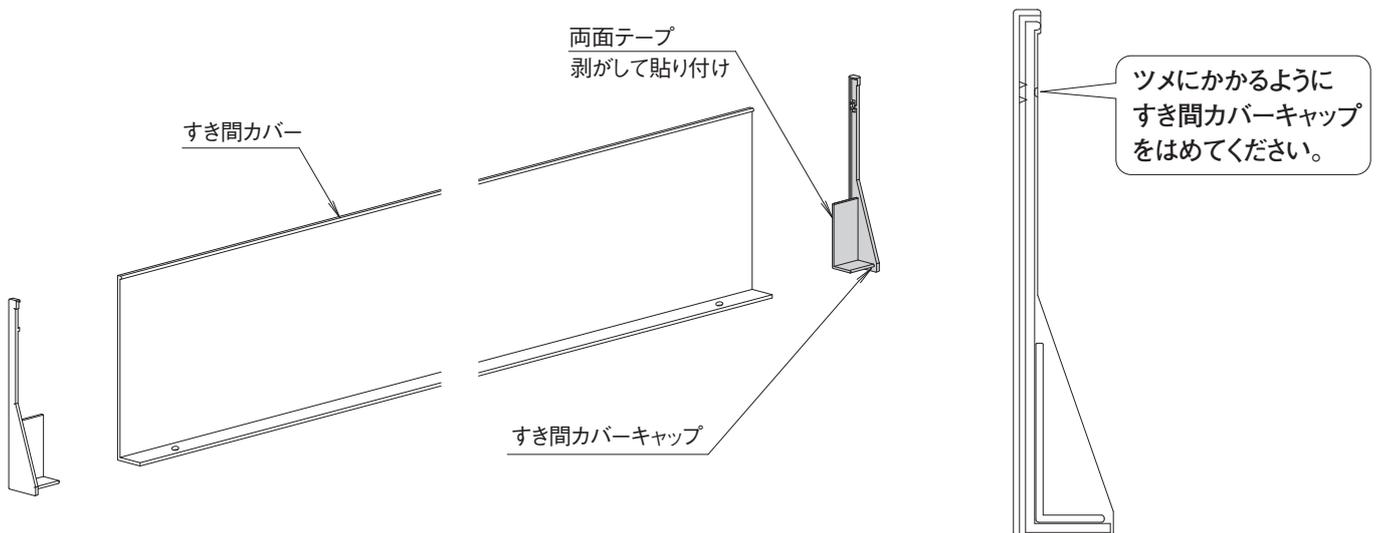


3-3 クッション材の貼り付け


- ・先にP.6の **3-6 結束バンドの取り付け** をお読みいただき、使用する穴をご確認ください。
使用しない穴がある場合は、クッション材で穴をふさいでください。

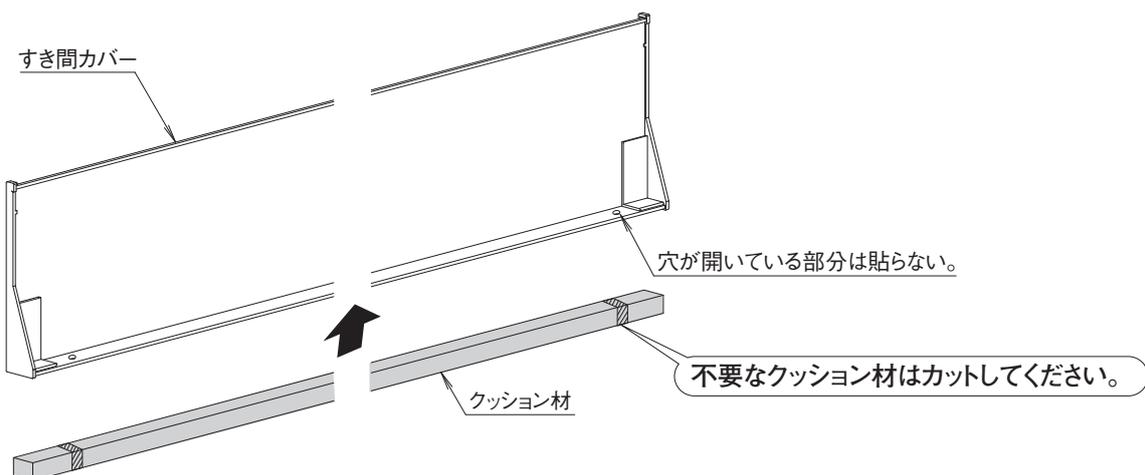

3-4 両面テープの取り付け

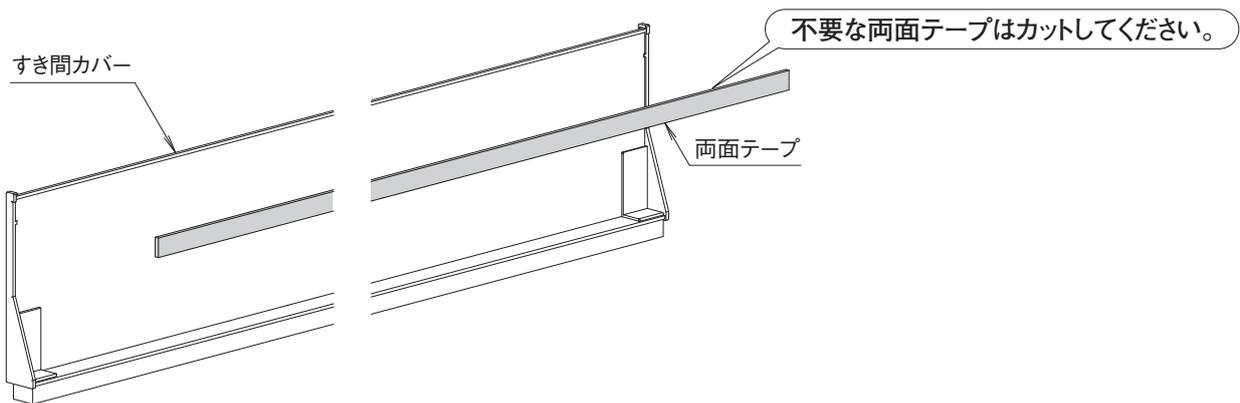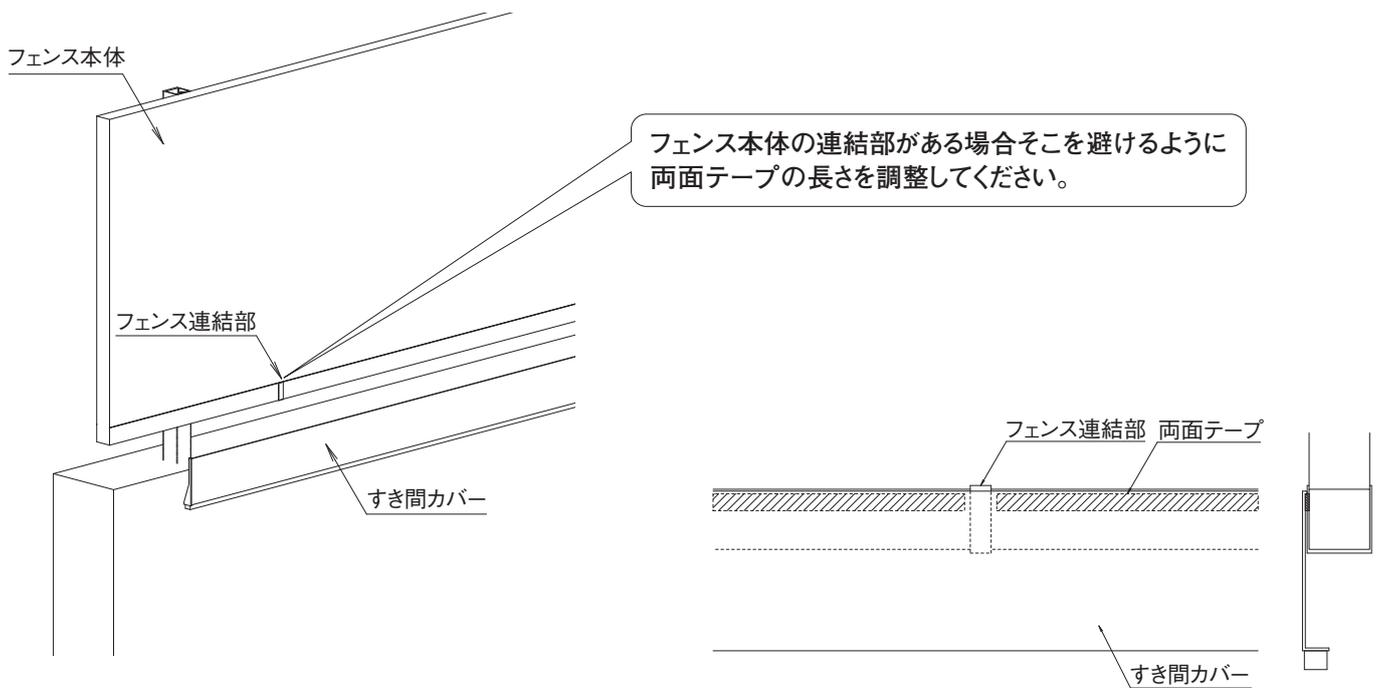

3-5 すき間カバーの取り付け

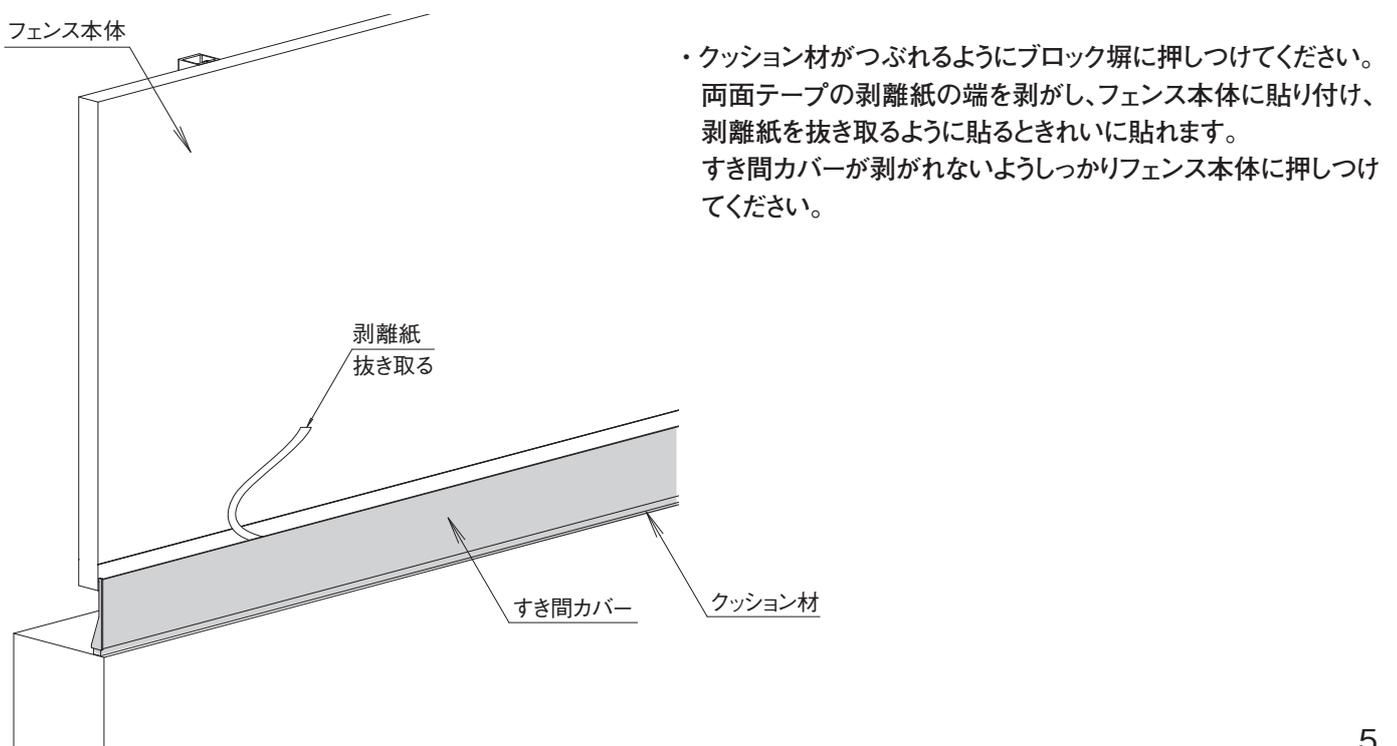


3-6 結束バンドの取り付け


- ・すき間カバー飛散防止のため、結束バンドで連結してください。
ご自身で用意したひもなどを使用することもできます。

例


〈連結部〉

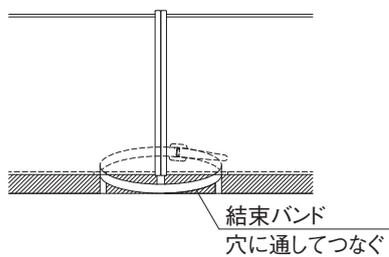

〈穴の近くに支柱がある場合〉

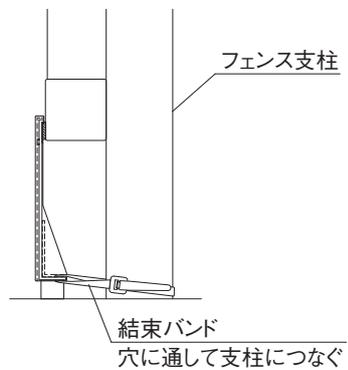

〈端部〉

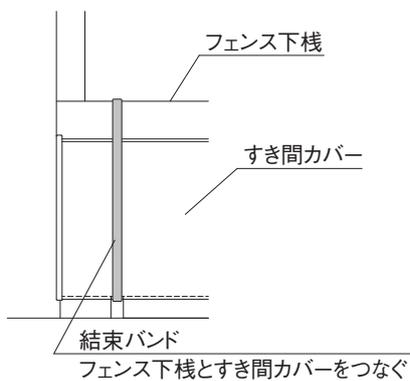

4 ご使用上の注意事項

- 強い衝撃などを与えないでください。両面テープが剥がれるおそれがあります。

5 お手入れ方法について

清掃回数について

長期間、清掃しないままにしておきますと、表面に付着した汚れは、腐食やしみの原因となります。汚れが軽いうちに清掃してください。清掃の目安は、少なくとも年に1～2回程度です。特に海岸地帯や交通量の多い道路沿いは、塩分や排気ガスによる腐食やしみが進みやすいので、まめにお手入れしてください。

お手入れ方法


- 汚れは、柔らかい布、スポンジ^(※1)などを使用して水洗いにより、洗い落としてください。
金属たわしなどでこすると、表面にキズがつき腐食の原因となりますので、使用しないでください。

※1 スポンジを使用する場合は、スポンジの取り扱い説明書を確認してください。

- 水洗いで取れない汚れは、台所用合成洗剤(液性:中性)^(※2)を薄めて、柔らかい布などを使用して洗い落としてください。

洗剤使用後は十分に水洗いを行い、乾いた布で水分を拭き取ってください。

※2 洗剤を使用する場合は、洗剤の取り扱い説明書を確認してください。

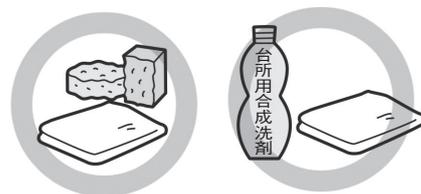

お手入れのご注意

- ベンジン、シンナー、アルコールなどの有機溶剤、便座やタイル用の酸性洗剤やアルカリ性洗剤は、表面を侵し腐食の原因となりますので、使用しないでください。
- 歯ブラシやサンドペーパー、または洗車ブラシやワイヤーブラシなどは使用しないでください。商品にキズがつき、腐食やしみの原因となります。



6 困ったときには

■お客様メモ (おぼえのため記入しておくとう便利です)

商 品 名	
お 買 い 上 げ 日	年 月 日
購 入 先	TEL() -

商品の交換依頼、部品交換などについては、ご購入店様にご相談ください。

商品についてのお問い合わせはエクストラボへご連絡ください。

エクストラボ ホームページ：<https://alumi.st-grp.co.jp/ec/exlab/index.html>

お問い合わせメールアドレス：stex-ecommerce@st-grp.co.jp

7 商品保証について

本書は、当社の商品に関して、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において保証するものです。
保証期間中に故障、損傷などの不具合(以下、「不具合」といいます)が発生した場合には、ご購入店様にご連絡ください。

■保証期間

お客様ご購入された日から1年間。

■保証内容

組み立て取り扱い説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正な組み立て、取り付けおよびご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き当社の判断により商品の交換または部品交換いたします。

なお、本商品保証は、商品のご購入者本人に対するものであり、譲渡することはできません。

■免責事項

保証期間内でも、次のような場合には有料での商品交換または部品交換となります。

- ①不適切な組み立て、取り付けまたは保管に起因する不具合
- ②管理、メンテナンスなどに起因する不具合
(例えば、海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食。台所用合成洗剤(液性:中性)以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。)
- ③商品または部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗など)、経年劣化(樹脂部分の変質、変色など)またはこれらに伴うさび、かびまたはその他の不具合
- ④商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、静電気、腐食またはその他の不具合
(例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。)
異常な 高温・低温・多湿による不具合など
- ⑤商品または部品の材料特性に伴う現象
(例えば、木商品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)
- ⑥天災、その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、津波、落雷、洪水、地盤沈下、火災など)による不具合またはこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
- ⑦実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合
- ⑧犬、猫、鳥、鼠などの小動物またはつるや根などの植物に起因する不具合・虫害
- ⑨引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
- ⑩お客様自身の修理、改造(必要部品の取りはずしを含む)に起因する不具合
- ⑪本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
- ⑫ご家庭用以外で使用された場合の不具合
- ⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

*保証期間経過後の交換などは有料といたします。

*当保証は日本国内に適用されるものとしますが、日本国外に納品されたものについては、適用されないものとします。